


# DUNKERY BEACON

MODEL: 690287 / FLCB6049



## INSTRUCTION MANUAL

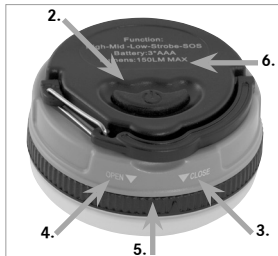

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. Hanger
2. Button
3. "Close" mark
4. "Open" mark
5. Notch on casing
6. Magnet

## LIGHT MODES


Press the button to alternate the functions: High -> Mid -> Low -> Strobe -> SOS -> OFF

## USE OF THE LAMP

- Open battery compartment by rotating the upper and lower parts of the casing, so the “open” mark (5.) corresponds with the notch on the upper casing. (4.)
- Insert 3 x 1.5V AAA batteries (not included), observe polarity.
- Please use batteries of high quality and take out the batteries if you do not use the light for a long time, or the light can be damaged by electrolyte leakage or battery explosion which is caused by low quality battery.
- Please clean the contacts of your light from time to time, especially if the light flickers or doesn't light up
- Lamp can be used hanging from the hanger, standing using the hanger as support or attached to magnetic surfaces using the built in magnet.
- Lamp can be cleaned with water and a damp rag.
- Lamp is water resistant to IPx4.
- Do not use corrosive liquids to clean the lamp.
- Do not stare into the light source.
- Do not modify the product.

## LIGHT SOURCE: 3W LED

### TECHNICAL DATA

4.5V (3x1.5V AAA not included)  , 3W



Class 3 appliance



**DISPOSE OF PRODUCT ACCORDING TO LOCAL REGULATIONS**



## BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Aufhängung
2. Schalter
3. „Schließen“ Zeichen
4. „Öffnen“ Zeichen
5. Kerbe am Gehäuse
6. Magnet

### LEUCHTMODI:

Drücken Sie den Schalter, um zwischen den Funktionen zu wechseln: Stark -> Mittel -> Schwach -> Stroboskopmodus -> SOS -> AUS.

### VERWENDUNG DER LAMPE:

- Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des oberen und unteren Teils des Gehäuses, so dass das „Öffnen“ Zeichen (5.) der Kerbe auf dem unteren Teil des Gehäuses (4.) entspricht.
- 3 x 1,5 V AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen, Polarität beachten.
- Verwenden Sie bitte hochwertige Batterien, und nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Lampe für eine lange Zeit nicht verwenden, ansonsten kann die Lampe durch Elektrolytaustritt oder Batterieexplosion, die durch Batterien von niedriger Qualität verursacht wird, beschädigt werden.
- Reinigen Sie bitte die Kontakte Ihrer Lampe gelegentlich, insbesondere, wenn das Licht flackert oder nicht leuchtet.
- Die Lampe kann an der Aufhängung hängend, aufgestellt, verwendet werden, wobei die Aufhängung als Stütze verwendet wird oder mit dem integrierten Magneten an auf Magnete reagierende Oberflächen wie etwa aus Eisen befestigt werden.

- Die Lampe kann mit Wasser und einem feuchten Lappen gereinigt werden.
- Die Lampe ist wasserdicht nach IPx4.
- Verwenden Sie bei der Reinigung der Lampe keine ätzenden Flüssigkeiten.
- Schauen Sie nicht in die Lichtquelle.
- Modifizieren Sie das Produkt nicht.

### LICHTQUELLE: 3W LED

### TECHNISCHE DATEN:

4.5 V\*  , 3 W

\*3 x 1.5V AAA nicht im Lieferumfang enthalten



Gerät der Konformitäts-Klasse 3



**PRODUKT GEMÄSS ÖRTLICHEN  
VORSCHRIFTEN ENTSORGEN.**

## BRUGSANVISNING

1. Ophæng
2. Knap
3. "Lukket"-markering
4. "Åben"-markering
5. Mærke på kabinettet
6. Magnet

### LYSINDSTILLINGER:

Tryk på knappen for at skifte mellem funktionerne: Stærk  
-> Mellem -> Svag -> Blitz -> SOS -> SLUKKET

### BRUG AF LAMPEN:

- Åbn batterirummet ved at dreje den øverste og nederste del af kabinettet, så "Åben"-markeringen (4.) svarer til mærket på det øverste kabinet. (5.)
- Indsæt 3 x 1.5V AAA-batterier (medfølger ikke), tjek polaritet.
- Brug batterier af en ordentlig kvalitet, og fjern batterierne, hvis lampen ikke er i brug i længere tid. I modsat fald kan lampen blive beskadiget af elektrolytlækage, eller batteriet kan eksplodere (hvis der er tale om batterier af dårlig kvalitet).
- Rengør batterikontakterne på lampen jævnlige, især hvis lyset flakker eller ikke lyser ordentligt.
- Lampen kan benyttes hængende fra ophænget, stående med ophænget som støtte eller fastgjort til magnetiske overflader med den indbyggede magnet.
- Lampen kan rengøres med vand og en fugtig klud
- Lampen er vandafvisende op til IP44.
- Benyt ikke skræppe rengøringsmidler til at rengøre lampen.
- Kig ikke direkte ind i lampens lyskilde.
- Foretag ikke ændringer på produktet.

LYSKILDE: 3W LED

### TEKNISKE INFORMATIONER:

4.5V\* , 3W

\*3x1.5V D medfølger ikke



Klasse 3-apparat



**BORTSKAF PRODUKTET IHT. LOKALE  
RETNINGSLINJER.**



## MODE D'EMPLOI

1. Crochet
2. Bouton
3. Marque « Fermé »
4. Marque « Ouvert »
5. Encoche sur le boîtier
6. Aimant

### MODES D'ÉCLAIRAGE :

Appuyez sur le bouton pour alterner entre les fonctions :  
Fort -> Moyen -> Faible -> Stroboscope -> SOS -> ARRÊT

### UTILISATION DE LA LAMPE :

- Ouvrez le compartiment de batterie en tournant les parties supérieure et inférieure du boîtier pour que la marque « ouvert » (5.) soit en face de l'encoche sur le boîtier supérieur. (4.)
- Insérez 3 x piles 1.5V AAA (non incluses), respectez la polarité.
- Veuillez utiliser des piles de bonne qualité et retirer les piles si vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée, sinon la lampe pourrait être endommagée par une fuite d'électrolyte ou l'explosion des piles, causée par des piles de mauvaise qualité.
- Veuillez nettoyer les contacts de votre lampe régulièrement, surtout si la lumière vacille ou ne s'allume pas.
- La lampe peut être suspendue au crochet, posée en utilisant le crochet comme support ou fixée aux surfaces magnétiques grâce à l'aimant intégré.
- La lampe peut être nettoyée avec de l'eau et un chiffon humide.

- La lampe présente une résistance à l'eau IPx4.
- N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la lampe.
- Ne fixez pas la source lumineuse.
- Ne modifiez pas le produit.

### SOURCE LUMINEUSE : 3W LED

### DONNÉES TECHNIQUES :

4.5V,  3W

(3x1.5V AAA non incluses)



Dispositif de catégorie 3



**MISE AU REBUT DU PRODUIT CONFORMÉMENT  
AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.**

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Hanger
2. Knop
3. Aanduiding "Sluiten"
4. Aanduiding "Openen"
5. Inkeping op behuizing
6. Magneet

### LICHTSTANDEN:

Druk op de knop om te schakelen tussen de functies:  
Hoog -> Midden -> Laag -> Stroboscoop -> SOS -> UIT

### GEBRUIK VAN DE LAMP:

- Open het batterijvak door het bovenste en onderste deel van de behuizing te draaien, zodat de aanduiding "Openen" (4.) op één lijn ligt met de inkeping op de bovenste behuizing. (5.)
- Plaats 3 x 1,5V AAA-batterijen (niet meegeleverd), let op de polariteit.
- Gebruik batterijen van hoge kwaliteit en verwijder de batterijen als u de lamp lange tijd niet gebruikt, anders kan de lamp beschadigd raken door lekkage van elektrolyt of een batterij-explosie die wordt veroorzaakt door een batterij van lage kwaliteit.
- Maak de contactpunten van uw lamp van tijd tot tijd schoon, vooral als het licht flinkt of niet oplicht.
- Lamp kan worden opgehangen aan de hanger, kan staan met de hanger als steun of kan aan magnetische oppervlakken worden bevestigd met de ingebouwde magneet.
- Lamp kan worden gereinigd met water en een vochtige doek.

- Lamp is waterbestendig tot IPx4.
- Gebruik geen bijtende vloeistoffen om de lamp te reinigen.
- Kijk niet in de lichtbron.
- Breng geen wijzigingen aan het product aan.

### LICHTBRON: 3W LED

### TECHNISCHE GEGEVENS:

4,5V\* ,  3W

\*3x1,5V AAA niet meegeleverd



Klasse 3-apparaat



**GOOI HET PRODUCT WEG VOLGENS DE  
PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN.**



## POKYNY K POUŽITÍ

1. Závěsný prvek
2. Tlačítko
3. Značka „zavřeno“
4. Značka „otevřeno“
5. Zářez na krytu
6. Magnet

### REŽIMY SVÍCENÍ:

- Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi režimy:  
Vysoký -> Střední -> Nízký -> Stroboskop -> SOS -> VYPNUTO
- Použití svítidla:
- Otevřete přihrádku na baterie otáčením horní a spodní části krytu, aby značka „otevřeno“ (5.) odpovídala zářezu na horním krytu (4.)
- Vložte 3 ks baterií typu AAA 1.5 V (nejsou součástí balení), dbejte na polaritu
- Používejte pouze vysoce kvalitní baterie a vyjměte je, pokud svítidlo nebudete delší dobu používat, v opačném případě může dojít k poškození svítidla z důvodu úniku elektrolytu nebo výbuchu baterie z důvodu nekvalitní baterie
- Příležitostně očistěte kontakty svítidla, obzvlášť pokud světlo bliká nebo se nerozsvítí
- Svítidlo lze zavěsit, položit na povrch a podepřít závěsným prvkem nebo připevnit k magnetickému povrchu pomocí zabudovaného magnetu
- Svítidlo lze čistit vodou a vlhkým hadříkem
- Svítidlo je voděodolné v souladu s IPx4
- K čištění svítidla nepoužívejte korozivní kapaliny
- Nedívejte se přímo do zdroje světla
- Výrobek neupravujte

### ZDROJ SVĚTLA: 3 W LED

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

4.5 V\*  , 3 W

(3 ks baterií typu AAA 1.5 V nejsou součástí balení)



Svítidlo třídy III



**VÝROBEK ZLIKVIDUJTE V SOULADU S MÍSTNÍMI PŘEDPISY.**

## BRUKSANVISNING

1. Opphengsbøyle
2. Knapp
3. "Lukk"-merke
4. "Åpne"-merke
5. Utsparing på hus
6. Magnet

### LYSINNSTILLINGER:

Trykk på knappen for å veksle mellom funksjonene: Høy -> Mid -> Lav -> Blinking -> SOS -> AV

### BRUKE LAMPEN:

- Åpne batterirommet ved å rotere øvre og nedre del av huset, slik at "åpne"-merket (4.) er på linje med utsparringen på øvre del av huset (5.).
- Sett inn 3 stk. 1,5 V AAA-batterier (ikke inkludert), vær oppmerksom på polariteten.
- Bruk kvalitetsbatterier, og ta ut batteriene hvis lampen ikke skal brukes på lengre tid. Hvis ikke, kan lampen bli skadet av elektrolyttlekkasje eller eksploderende batterier. Dette kan skje hvis man bruker batterier av dårlig kvalitet.
- Rengjør kontaktene jevnlig, særlig hvis lampen flimrer eller ikke tennes.
- Lampen kan brukes hengende fra opphengsbøylen, stående ved å bruke bøylen som støtte eller festet til magnetiske overflater ved hjelp av den innebygde magneten.
- Lampen kan rengjøres med vann og en fuktig klut.
- Lampen er vanntett til IPx4.

- Bruk ikke korroderende væsker til å rengjøre lampen.
- Stirr ikke inn i lyskilden.
- Utfør ikke endringer på produktet.

### LYSKILDE: 3W LED

### TEKNISKE DATA:

4,5 V\*  , 3 W

(3 stk. 1,5 V AAA, ikke inkludert)



Klasse 3-apparat



**PRODUKTET MÅ KASSERES I SAMSVAR MED  
LOKALE FORSKRIFTER.**