

# 12v / 24v / 240v LED Travel TV (S4)

3 Year  
WARRANTY

12V DC

Bluetooth

Freeview  
DVB-T2

DVB-S2

DVD

2x  
HDMI

USB  
RECORDING  
& PLAYBACK

FALCON




User Manual



Benutzerhandbuch





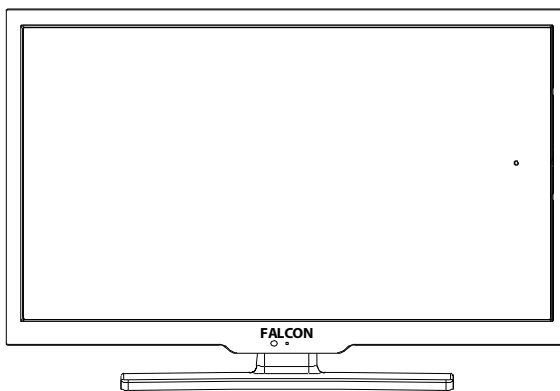

## Welcome To Your FALCON TV


Please read the manual carefully. If further support is required please call our

TV support line on 0800622474

or visit <https://www.falcontechonology.co.uk>

### What's in the box

Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing please contact Falcon.

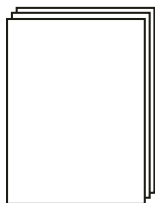

User's Manual



Remote control



DC cable



Batteries



Mini YPbPr cable





Mini AV cable




AC/DC adaptor

- The item colours and shapes may vary depending on the models.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.

# TV Inputs

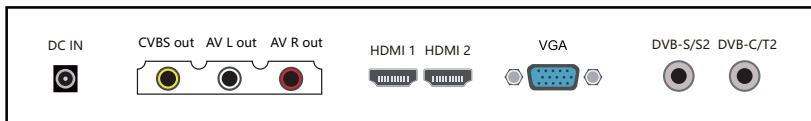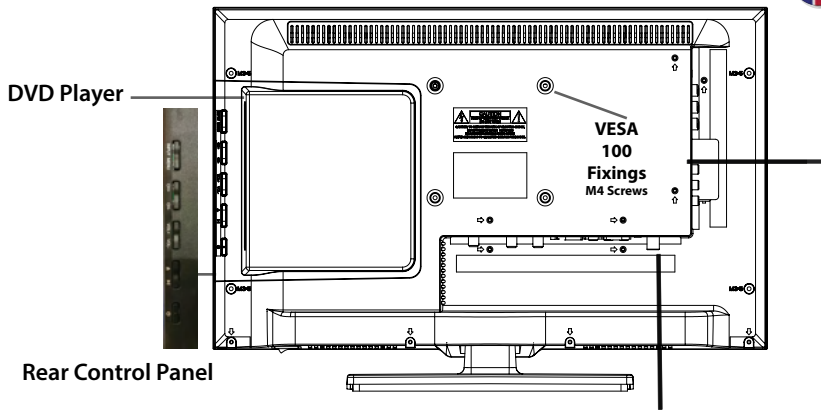


Connector	Description
DC IN	Power input 12v/24v/240v
CVBS out	Composite Video Blanking and Sync (Yellow RCA cable)
AV L out & AV R out	Audio Visual signals, (White & Red RCA Cable)
HDMI 1 & HDMI 2	High Definition Multimedia Interface. The most frequently used HD signal for transferring both high definition audio and video over a single cable.
VGA	Video Graphics Array (Common computer video output)
DVB-S/S2	Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial - <b>Coaxial TV Cable</b>
DVB-C/T2	Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation - <b>Satellite Cable</b>

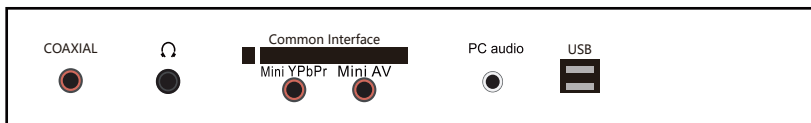

Connector	Description
Coaxial	S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) is a type of digital audio interconnect used in consumer audio equipment.
Headphone	3.5mm standard stereo headphone socket / line out.
CI (Common Interface)	Common interface input is used for Pay subscription TV modules.
Mini YPbPr	Analog video signal carried by component video (Used by some devices)
PC Audio	3.5mm audio input for Computer sound when in the PC source
USB Ports x 2	Universal Serial Bus connections for External storage / USB devices.

# TV Remote Control

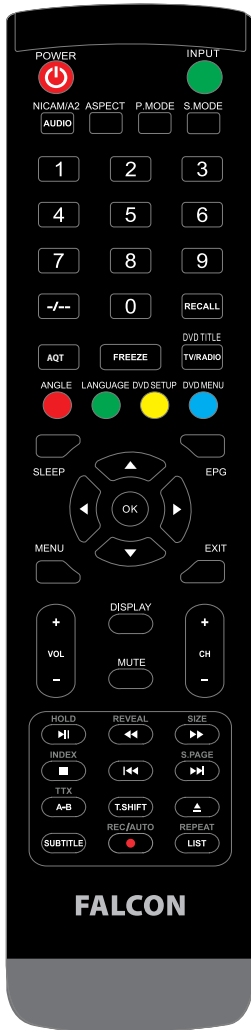

	Fast rewind
	Fast forward
	Play next
	Play previous
	Play / Pause
	Stop
	Eject DVD
	Record

<b>POWER</b>	Turns the TV On (Standby) & Off
<b>INPUT</b>	Selects Input source
<b>ANGLE</b>	Choose DVD Angle if available
<b>LANGUAGE</b>	Choose DVD Language
<b>DVD SETUP</b>	DVD menu
<b>REVEAL</b>	Reveal / hide hidden text
<b>SIZE</b>	Change the display size in teletext mode
<b>FAV</b>	Favourite Channels list
<b>HOLD</b>	Hold / release current Teletext page
<b>INDEX</b>	Return to index / initial page
<b>SUBTITLE</b>	Select Subtitle Language (DVD)
<b>REC/AUTO</b>	Immediate Recording via USB storage (If Attached)
<b>REPEAT</b>	Change playing mode
<b>TTX</b>	Turn Teletext On / Off
<b>NICAM/A2</b>	Nicam/A2 Input / Output
<b>ASPECT</b>	Select aspect ratio
<b>P MODE</b>	Change TV Picture mode
<b>S MODE</b>	Change TV Sound mode
<b>SLEEP</b>	Set the sleep timer
<b>EPG</b>	Display Electronic Programme Guide
	Navigational buttons
<b>OK</b>	Selection / Confirmation button
<b>MENU</b>	Access Main TV Setup Menu
<b>EXIT</b>	Exit sub menu
<b>VOL + / -</b>	Adjust the volume
<b>DISPLAY</b>	Displays current input / programme info
<b>MUTE</b>	Mute TV Sound On / Off
<b>CH ▲ / ▼</b>	Change the TV Channel
<b>0 - 9</b>	Channel number input
<b>-/--</b>	Change channel number numeric size
<b>RECALL</b>	Switch between current and previous DTV channels
<b>AQT</b>	Access Auto Quick Tuning menu
<b>FREEZE</b>	Freeze current picture
<b>DVD TITLE</b>	DVD Title menu
<b>TV/RADIO</b>	Switch between DTV and Radio
<b>TSHIFT</b>	Pause current DTV programme & start recording
<b>A   B</b>	Repeat a chosen DVD section
<b>LIST</b>	Displays the channel list
<b>AUDIO</b>	DTV / MEDIA background sound selection if available
	Item selection in DTV On Screen Display menus

## First Time Installation



DC IN

Ensure the selected power source (12v/24v/240v) is connected to the TV's DC input



### Connecting the Antenna / Satellite dish / Cable to your TV

To use with a satellite dish (for Freesat or other DVB-S/S2 channels) connect your dish to input marked "ANT IN DVB-S/S2"



To use with an antenna (for Freeview or other DVB-T2 channels) or cable tv connect the antenna / cable to input marked "ANT IN DVB-C/T2"




### First Time Installation

When you first turn on your TV you will see the First Time Installation screen. You can also access the First Time Installation option by pressing the **MENU** button on your remote and using the ◀ / ▶ buttons to navigate to the OPTIONS section and then the ▲ / ▼ buttons to scroll and select First Time Installation using the **OK** button.

**OSD LANGUAGE** - To select the On Screen Language use the ◀ / ▶ buttons.

To move to the Country option use the ▲ / ▼ buttons.

**COUNTRY** - To select Country use the ◀ / ▶ buttons.

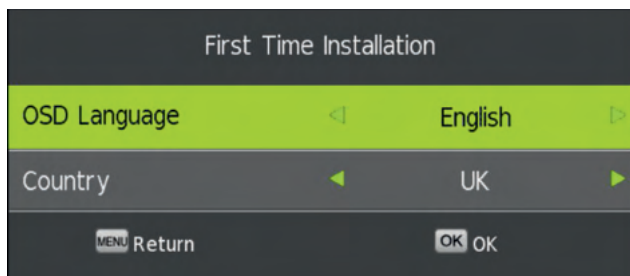

#### SELECT CONNECTION TYPE

The TV will request the connection type required.

##### DTV

Digital TV antenna with coaxial cable attached to **ANT IN DVB-C/T2**

##### Satellite

For use with a satellite dish (Freesat or other free-to-air satellite TV) attached to **ANT IN DVB-S/S2**


##### Cable

For use with a cable television services. Attached to **ANT IN DVB-C/T2**


**Select which tuning method is required. This is likely to be your primary input choice. Methods are explained separately. Additional inputs can be tuned separately >>.**

## DVB-T2 - Tuning (Standard DTV antenna)




Tuning the TV can either be accessed as part of the First Time Installation, from the **CHANNEL** menu  Auto tuning option accessed by pressing the MENU button on the remote control.

For DVB-T2 tuning, Select DTV from the Connection type using the ◀ / ▶ navigation buttons on the remote control.

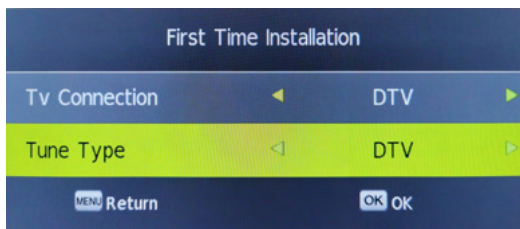

Tune types available: **DTV**, **DTV + ATV** & **ATV**. ATV is an older analogue signal, it is available but it is recommended to choose **DTV** to scan only digital channels. Choose the tune type using the ◀ / ▶ navigation buttons and press **OK** on the remote to confirm.

The TV will commence a Channel Tuning Scan. As channels are discovered and tuned the display will update.

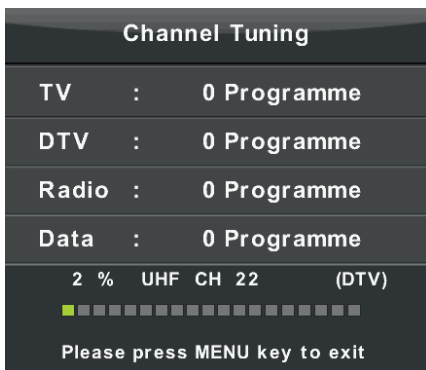

When the scan reaches 100 %, the TV will request information on the local settings which are chosen automatically based on location

**Country code** Default is **GBR**

**Primary Region** Use the ◀ / ▶ buttons to adjust if available & required.

**Secondary Region** Use the ◀ / ▶ buttons to adjust if available & required.


**Territory Region** Is usually Blank by default.

Press **OK** on the remote control, the TV will switch to the default channel.


If the scan finds no or fewer channels than expected, check antenna position, connections and for any obstructions and retry the scan process.

# DVB-S2 - Satellite Tuning



Tuning the TV can either be accessed as part of the **First Time Installation** or from the **CHANNEL** menu  Auto tuning option accessed by pressing the MENU button on the remote control.

For DVB-S2 tuning, Select **Satellite** from the Connection type using the ◀ / ▶ navigation buttons on the remote control.

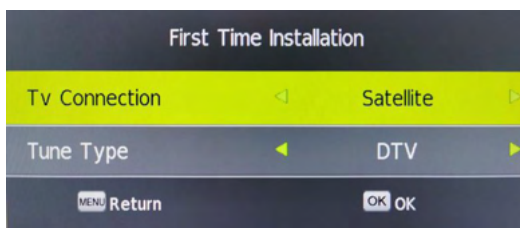

## Load the Preset Channel Database

Satellite channels have been preset to make the tuning process more convenient and to ensure the correct channel settings are retrieved.

### Satellite

Adjusting the **Satellite** is not required. Leave as the default and the TV will retrieve the relevant settings.

### Channel Type

Use the ▲ / ▼ navigation buttons to select channel type between **All (default), Free, Scramble**.

### Service Type

Use the ▲ / ▼ navigation buttons to select service type between **All (default), Radio, DTV**.

### Scan Mode

Use the ▲ / ▼ navigation buttons to select service type between **AUTO, Preset, Blind**.

**IMPORTANT: To ensure channels are retrieved correctly from the database use PRESET.**

### Unicable


Use the ▲ / ▼ navigation buttons to select service type between **On / Off (Default)**.

### Search

Use the ▲ / ▼ navigation buttons to select search and press **OK** on the remote control to start the search.

Once the scan has completed the TV will enter viewing mode.

**TIP:** To quickly retune the TV, the **AQT**(Auto Quick Tune) button on the remote control can be pressed which will navigate straight to the Auto Tuning menu. This is convenient when moving to a different area to ensure that the TV is tuned correctly and picking up the strongest possible signal.

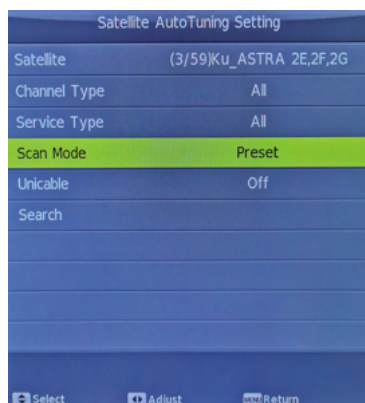



## Easy Find Feature For Easy-Find Enabled Satellite Dish



If connecting to a Satellite dish with an Easy-Find LNB, the TV features an EasyFind feature that enables the LED indicator on the LNB to assist in aligning the dish by allowing the dish to flash between red, flashing red / green, and green solid depending on the strength and quality of signal. This helps by providing an easy visual display of the accuracy of the dishes positioning.



No satellite found



Satellite found

To enable this feature on the TV, ensure the TV input source is set to **Satellite**, then press the **MENU** button on your remote.

On the **CHANNEL** menu section, navigate to **DVB-S Manual Tuning** and press **OK** on the remote.



Then ensure the required satellite is selected, if not then highlight the use the ◀ / ▶ navigation buttons on the remote to select the required Satellite. Then navigate to the Easy Find Setting and select **On / Off** using the ◀ / ▶ navigation buttons.



Once the Easy Find Setting is enabled, move the dish until the LED goes from flashing Red and Green to a Solid Green state. Ensure the elevation and signal strength on the TV are fine-tuned. Once alignment is correct, disable the function in the menu.

## DVB-C - Cable (Standard Cable TV connection)




Tuning the TV can either be accessed as part of the First Time Installation, from the **CHANNEL** menu



Auto tuning option, accessed by pressing the MENU button on the remote control.


For DVB-T2 tuning, Select **Cable** from the Connection type using the ◀ / ▶ navigation buttons on the remote control.

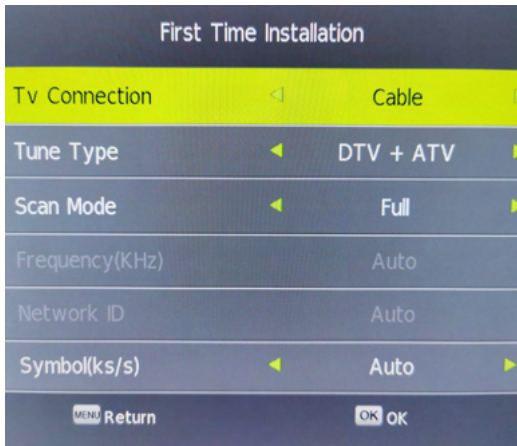

Tune types available: **DTV**, **DTV + ATV** & **ATV**. ATV is an older analogue signal, it is available but it is recommended to choose **DTV** to scan only digital channels. Choose the tune type using the ◀ / ▶ navigation buttons and press **OK** on the remote to confirm.

### Scan mode

Choose the **Scan Mode (Network Scan / Full)** using the ◀ / ▶ navigation buttons and press **OK** on the remote to confirm. For a Network scan the frequency and / network id will be required.

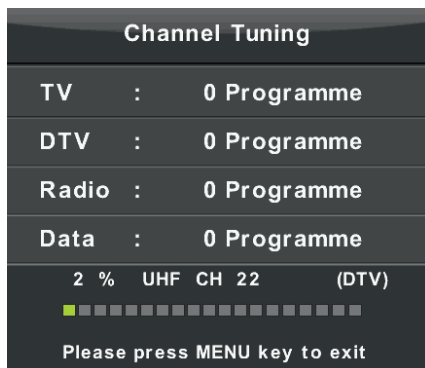

When the scan reaches 100 %, the TV will enter viewing mode.


## AQT - Auto Quick Tune



The TV Remote has an Auto Quick Tune (**AQT**) function to assist in making the Auto Tuning process quicker. This assists when moving area or into a different country to easily re-tune the TV accordingly.

To access the **AQT** function, press the **AQT** button on the TV remote to access the the Auto Tuning Menu.


When **AQT** is pressed the TV will navigate to the **Auto Tuning Menu**

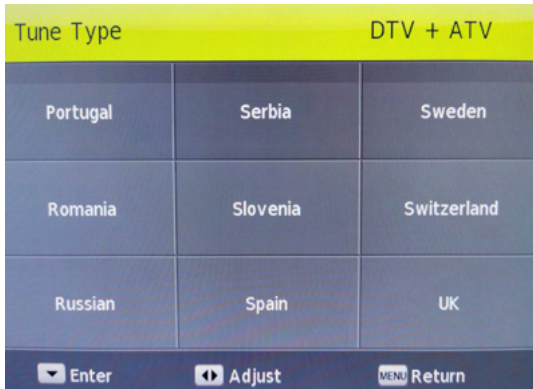

Choose the required Tune Type using the ◀ / ▶ navigation buttons and then ▼ to choose the required country.


Choose country using the ▲ / ▼ / ◀ / ▶ navigation buttons and then press **OK** to search.

The TV will commence a Channel Tuning scan.

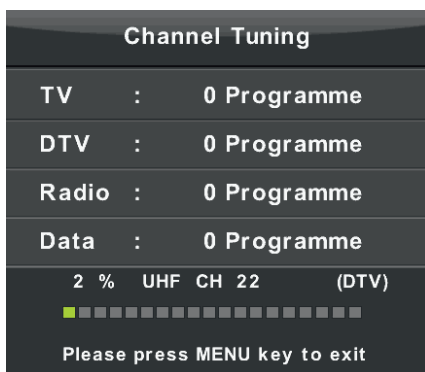

Once the scan is completed the TV will return to the viewing mode in the current input source.

# Input Sources

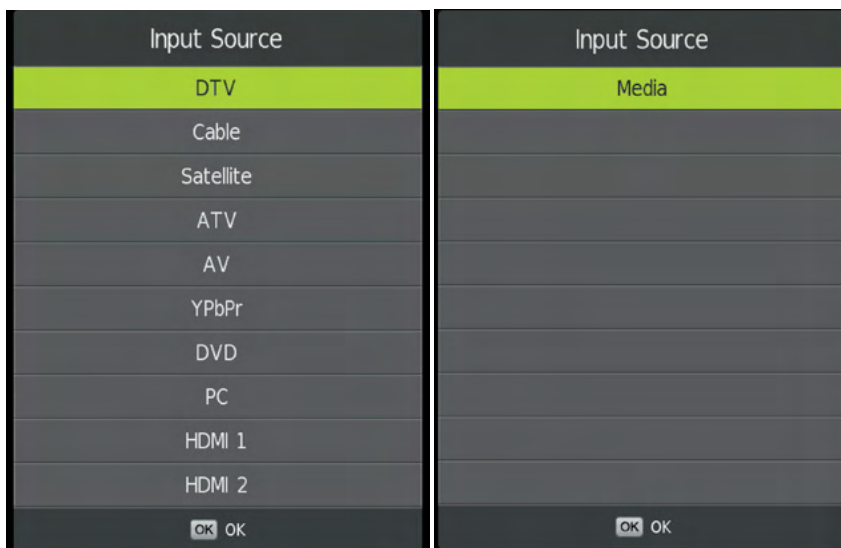

Press the **SOURCE** button on your remote



Scroll through the Input Source options using the ▲ / ▼ on the remote and select the required input source by pressing **OK**

## Available Inputs

Input Source	Input Description
<b>DTV</b>	Digital TV with an aerial (DVB-T2 eg. Freeview)
<b>Cable</b>	For cable TV services outside the UK
<b>Satellite</b>	For use with a satellite dish (DVB-S2 eg. Freesat)
<b>ATV</b>	Analogue TV with an Aerial ( Legacy analogue TV frequencies )
<b>AV</b>	Composite video and audio signal connection via the Mini AV input
<b>YPbPr</b>	Component video signal to the Mini Y/Pb/Pr socket
<b>DVD</b>	DVD and CD input via the Built-in DVD player
<b>PC</b>	For connection of a computer to the VGA socket
<b>HDMI 1</b>	High-Definition Multimedia Interface input for most modern HD devices
<b>HDMI 2</b>	High-Definition Multimedia Interface input for most modern HD devices
<b>Media</b>	Media playback from USB devices on the side of the TV eg. USB Smart devices and USB storage devices.

# EPG (Electronic Programme Guide)



Press the **EPG** button on your remote control to enter the EPG menu page.

The EPG (Electronic Programme Guide) is an on screen menu that allows the viewer to be able to navigate the available channels and view the latest programme schedules.



Press **▲ / ▼** navigation buttons to select the preferred program.  
Use the **◀ / ▶** navigation buttons to switch between the left and right column.

## When a programme is highlighted

Press the **RED** button on the remote to record the current program  
Press the **GREEN** button on the remote to display information on the highlighted programme.  
Press the **YELLOW** button to display recording schedule.  
Press the **BLUE** button to set a programme reminder.

## Favourites List

When viewing a channel, press the **FAV** button on the remote control to enter the Favourite List menu.

Press **▲ / ▼** navigation buttons to select the preferred channel.

Press **OK** button to confirm the selection

NOTE:

To add a favourite channel, please refer to the operations of  
\*DTV mode > Menu > Channel > Programme Edit





## Quick Select

When viewing an available channel, press the **OK** button on the remote control to enter the Channel List menu.

Press **▲ / ▼** navigation buttons to select preferred channel.  
Press **◀ / ▶** navigation buttons to select a channel group.

Press the **OK** button to confirm the selection.

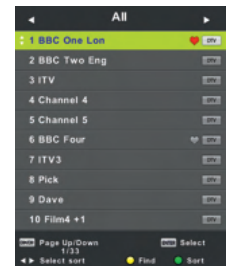

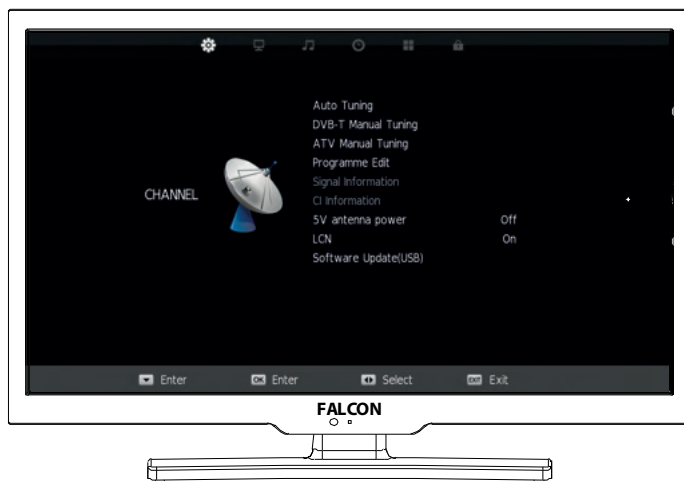

## Main Menu Operation

The main meunu is split into six sections.

To access the main menu, press **MENU** on the remote control.

<b>CHANNEL</b>	Tuning & Channel adjustment, Signal information, Software update options.
<b>PICTURE</b>	Colour, Brightness, Contrast, Saturation, Aspect Ratio and picture options.
<b>SOUND</b>	Sound balance, Volume, Outputs and Bluetooth options.
<b>TIME</b>	Power timer options, On Screen Display timer options.
<b>OPTION</b>	Language, PVR, Factory Reset, HDMI CEC and First Time Installation options.
<b>LOCK</b>	Lock, Parental Guidance, Program block, Key lock and Hotel mode options.

Press the ◀ / ▶ navigation buttons to select the required section, then use the ▲ / ▼ buttons to select the required option and press **OK** to select option.


To exit the main menu press the **EXIT** button on the remote control.

The above sections are explained in further detail overleaf.

# Channel Menu



Press the **MENU** button to display the main menu.

Navigate to the  tab using the ◀ / ▶ buttons on the remote



Press ▲ / ▼ buttons to navigate to the selection to adjust clicking **OK** to select.

To adjust settings use the ◀ / ▶ buttons and press **MENU** to return to save and return to previous menu.


## Auto Tuning:

The auto tuning function is the same as explained in the **First Time Setup** steps. Choose the Tuning type and country using the ▲ / ▼ / ◀ / ▶ navigation buttons and click **OK** to start the scan.

## DVB-T Manual Tuning

Press ▲ / ▼ buttons to select **DVB-T Manual Tuning**. Then press the **OK** button to enter the submenu.


Use the ◀ / ▶ navigation buttons to select the channel, then press OK to search.

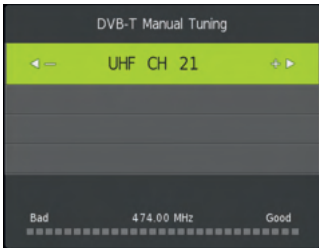

## ATV Manual Tuning

Press ▲ / ▼ buttons to select **ATV Manual Tuning**. Then press the **OK** button to enter the submenu.


- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Storage</b>       | Set the channel number.   |
| <b>Sound System</b>  | Select the sound system   |
| <b>Colour System</b> | Select the colour system<br>(Available systems: AUTO, PAL, SECAM) |
| <b>Fine Tune</b>     | Adjust the frequency of the channel.                              |
| <b>Search</b>        | Start searching channel.  |

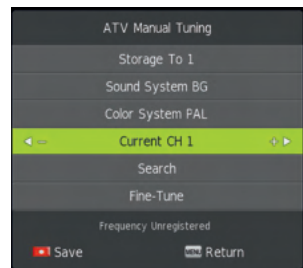



## Programme Edit ( Re-ordering the channel list)

Press ▲ / ▼ navigation buttons to navigate to **Programme Edit**, to adjust clicking **OK** to select.

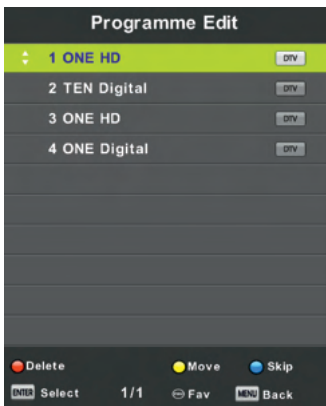

The **Red**, **Yellow** and **Blue** keys on the remote are shortcuts for programming the channels.

Use ▲ / ▼ navigation buttons to highlight the channel you wish to select then press:

### Red button

Delete the channel

### Yellow button

Move the channel within the channel list (Satellite mode only)

### Blue button

Skip the selected channels


### FAV button

Add or remove the selected channel to the favourite list

Your TV will automatically skip and selected channels to skip in the Channel list.

## Satellite Edit ( Only available in the menu when in Satellite source)

Press ▲ / ▼ navigation buttons to navigate to **Programme Edit**, to adjust clicking **OK** to select.

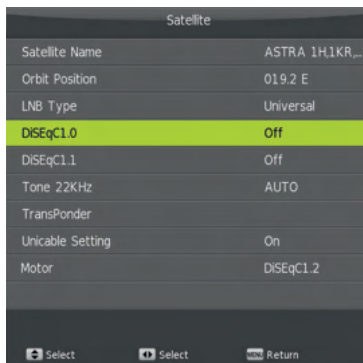

Highlight the satellite to edit using the ▲ / ▼ navigation button, then click **OK**.  
Select the field to change and use the ◀ / ▶ buttons to make the adjustments.

## 5V antenna power

If the TV is connected to an Antenna that allows amplification, if turned on a 5v supply is sent to the coaxial connection

## LCN (Logical Channel Numbering)

LCN's are unique channel numbers assigned to each TV station. Numbers are arranged in a logical manner that is easy for viewers to remember.

## Software Update (USB)


If a software update is provided. Insert the USB stick including the update files into a USB port and select this option.




# Picture Menu



Press the **MENU** button to display the main menu.

Navigate to the  tab using the ◀ / ▶ buttons on the remote

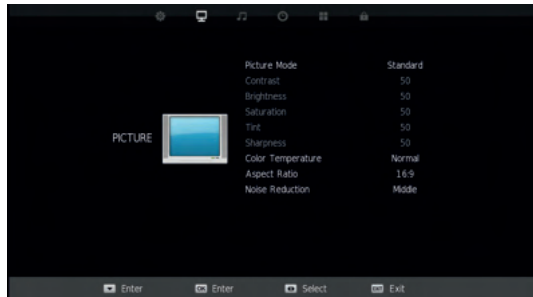

Press ▲ / ▼ buttons to navigate to the selection to adjust clicking **OK** to select.

To adjust settings use the ◀ / ▶ buttons and press **MENU** to return to save and return to previous menu.

**Picture Mode:** Choose from the following picture modes for the TV.

<b>Standard</b>	Best color balance when used in an average lit room
<b>Dynamic</b>	For when your room is brightly lit or during the day.
<b>Mild</b>	Enhances bass and treble for a rich sound experience.
<b>User</b>	Customised picture settings.

**Note:** You can change the value of **Brightness, Contrast, Saturation, Tint & Sharpness** manually when in **User** mode.

## **Brightness / Contrast / Saturation / Tint / Sharpness**

Press ▲ / ▼ buttons to select the option. Use ◀ / ▶ buttons to adjust.

### **Brightness**

Adjust the optical fibre output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture

### **Contrast**

Adjust the highlight density of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

### **Saturation**

Adjust the saturation of the colour based on your own preference.

### **Tint (NTSC only)**

Use for compensating colour change with the transimission in the NTSC code.

### **Sharpness**

Adjust the peaking in the detail of the picture

**TIP:** In viewing mode you can press **PMODE** button to cycle through the picture modes quickly.



### **Color Temperature**

Changes the overall colour cast of the picture.

Press ▲ / ▼ buttons to navigate to Color Temperature option. To adjust settings use the ◀ / ▶ buttons

#### **Normal**

No Adjustment

#### **Cold**

Increase the blue tone for the white.

#### **Warm**

Increase the red tone for the white.

### **Aspect Ratio**

Manually change the aspect ratio of the picture.

Press ▲ / ▼ buttons to select **Aspect Ratio**, then use the ◀ / ▶ buttons to cycle through options.

**16:9 (Default), Zoom 1, Zoom 2, Auto, 4:3**

### **Noise Reduction**

To filter out and reduce image noise and improve picture quality.

Press ▲ / ▼ buttons to select **Noise Reduction**, then use the ◀ / ▶ buttons to cycle through options.

#### **Off**

Select to turn off video noise detection.

#### **Low**

Detect and reduce low video noise.

#### **Middle**

Detect and reduce moderate video noise (default).


#### **High**


Detect and reduce enhanced video noise.

# Sound Menu



Press the **MENU** button to display the main menu.

Navigate to the  tab using the ◀ / ▶ buttons on the remote

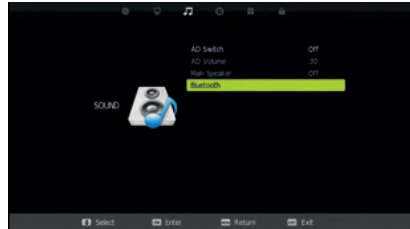

Press ▲ / ▼ buttons to navigate to the selection to adjust clicking **OK** to select.

To adjust settings use the ◀ / ▶ buttons and press **MENU** to return to save and return to previous menu.

**Sound Modes:** Choose from the following sound modes for the TV.

- Standard** Produces a balanced sound in all environments.
- Music** Enhanced equalization to suit music playback / channels.
- Movie** Enhances bass and treble for a rich sound experience.
- Sports** Enhances vocals for sports.
- User** Select to customise sound settings.

In **User** mode settings can be manually adjusted in the ranges: 120hz, 500hz, 1.5khz, 5khz & 10khz

**TIP:** In viewing mode, press the **SMODE** button on the remote to cycle through sound modes.

## Balance

Press ▲ / ▼ buttons to select the **Balance** option. Use ◀ / ▶ buttons to adjust.

## Auto Volume Level

This option reduces the difference between channel and programme volumes automatically.

Press ▲ / ▼ buttons to select the **Auto Volume Level** option. Use ◀ / ▶ buttons to adjust.

## Surround Sound

Press ▲ / ▼ buttons to select the **Surround Sound** option. Use ◀ / ▶ buttons to enable / disable.

## SPDIF Mode

Press ▲ / ▼ buttons to select the **SPDIF Mode** option. Use ◀ / ▶ buttons to select **Off / PCM / Auto**.

## AD Switch (Audio Description)

Press ▲ / ▼ buttons to select the **AD Switch** option. Use ◀ / ▶ buttons to select **On / Off**.

## AD Volume (Audio Description Volume)

When **AD Switch** is **On** Press ▲ / ▼ buttons to select the **AD Volume** option. Use ◀ / ▶ buttons to adjust the volume of audio description.

## Main Speaker


When other sound source eg. Bluetooth is selected. When enabled sound plays from TV also Press ▲ / ▼ buttons to select the **Main Speaker** option. Use ◀ / ▶ buttons to select **On / Off**.

# Bluetooth



The Bluetooth function allows you to play audio from your TV through a Bluetooth device such as a soundbar, speaker or headphones. To enable the Bluetooth function on the TV, enter the menu by pressing the **MENU** button on the TV remote.



Navigate to the  using the ◀ / ▶ buttons on the remote and scroll down the menu using ▲ / ▼ to the 2nd page of the the menu and press **OK** on the remote

## Turning on the Bluetooth

Bluetooth is disabled by default. Select Bluetooth in the submenu and use the ◀ / ▶ button to change the status from **OFF** to **ON**.



## Pairing a new device

Scroll to **Bluetooth Pair** using the ▲ / ▼ buttons and click **OK** to select.

**Ensure that the device you are trying to connect to are discoverable and in pairing mode.**

The TV will begin a search for all local Bluetooth devices that are discoverable and in range for connection. During the search, the TV will display “**Searching...**” on screen.

When the search is complete, the TV will display a list of available devices.

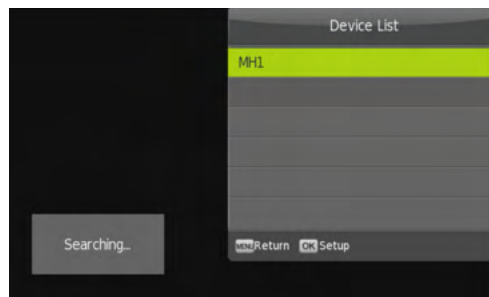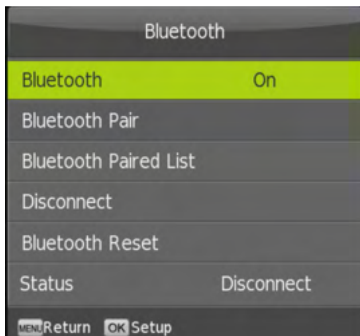

Select the device you wish to pair using the ▲ / ▼ buttons and clicking **OK** on your remote.





## Disconnecting a Bluetooth device

To disconnect a Bluetooth device from the TV, you can switch off the device and sound output will switch automatically to the TV.

To completely remove the device from the pairing list on the TV, scroll to the **Disconnect** option using the ▲ / ▼ buttons on your remote.

## Reconnecting a Bluetooth device

If a previously paired Bluetooth device appears on the **Paired list**, the device can be reconnected by selecting it from the paired list

Navigate the Bluetooth submenu using the ▲ / ▼ buttons on the remote and select **Paired list** by clicking **OK**.

Select the device that you wish to reconnect with using the ▲ / ▼ buttons on the remote and selecting the device by clicking **OK**




## Bluetooth Reset

To reset the Bluetooth settings and delete all pairings

Press the ▲ / ▼ navigation buttons to select Bluetooth Reset, then click **OK** confirm.

## Bluetooth Status


This function shows the current status of the Bluetooth connection

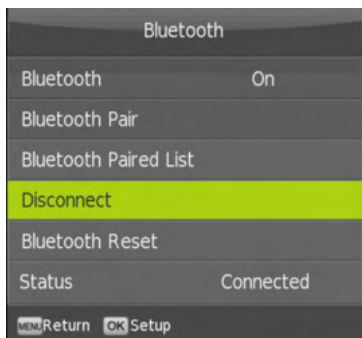


# Time Menu



Press the **MENU** button to display the main menu.

Navigate to the  tab using the ◀ / ▶ buttons on the remote.

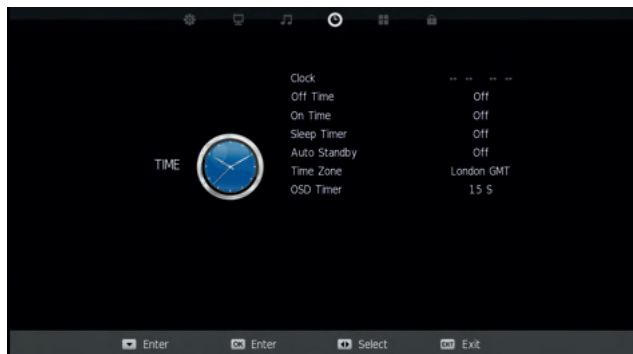

## Clock

Press ▲ / ▼ buttons to select **Clock** and press **OK** to open the submenu.

Press ▲ / ▼ buttons to select each entry, then ◀ / ▶ buttons to adjust the date, month, year, hour and minute.

## Off Time

The TV will automatically enter standby mode at this time.

Press ▲ / ▼ buttons to select **Off Time** and press **OK** to open the submenu.

Press ◀ / ▶ button to turn on / off. To set off time turn **ON** and scroll down to cycle through the options using the ◀ / ▶ buttons.

Options: **Once, Every Day, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Sunday.**

Press ▲ / ▼ buttons to select **Hour** and then ◀ / ▶ to adjust the hours.

Press ▲ / ▼ buttons to select **Minute** and then ◀ / ▶ to adjust the minutes.

## On Time

The TV will automatically turn on from standby mode at this time.

Press ▲ / ▼ buttons to select **On Time** and press **OK** to open the submenu.

Press ◀ / ▶ button to turn on / off. To set on time turn **ON** and scroll down to cycle through the options using the ◀ / ▶ buttons.

Options: **Once, Every Day, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Sunday.**

Press ▲ / ▼ buttons to select **Hour** and then ◀ / ▶ to adjust the hours.

Press ▲ / ▼ buttons to select **Minute** and then ◀ / ▶ to adjust the minutes.

## Sleep Timer

Press ▲ / ▼ buttons to select **Sleep Timer** and then ◀ / ▶ to cycle through the options:

Options: **Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.**

Press ▲ / ▼ buttons to select **Hour** and then ◀ / ▶ to adjust the hours.

## Auto Standby

Press ▲ / ▼ buttons to select **Auto Standby** and then ◀ / ▶ to cycle through the options:


Options: **Off, 3 H, 4H, 5 H.**

The TV will automatically turn off after the preset time. Pressing any button on the remote will reset the timer.



## Time Zones

Press ▲ / ▼ buttons to select **Time Zone** from the menu and click **OK** to open the submenu.

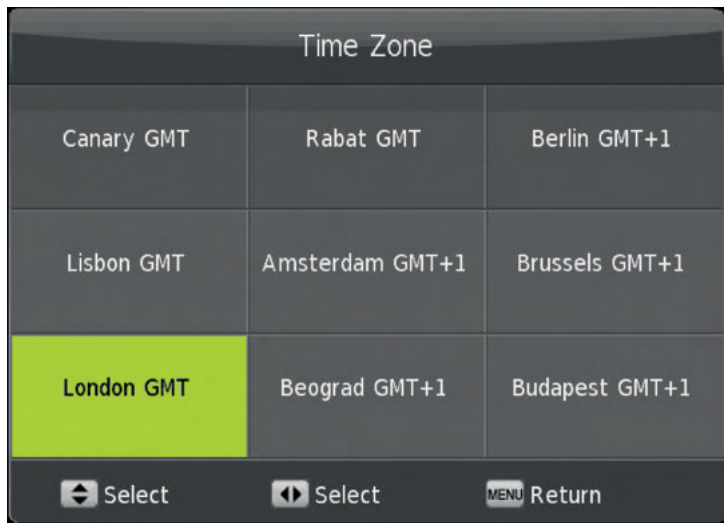

Select the required time zone using ▲ / ▼ / ◀ / ▶ buttons and press **MENU** to return to the previous menu.

## OSD Timer

Press ▲ / ▼ buttons to select **OSD Timer** from the menu and then the ◀ / ▶ buttons to cycle through the options:


**Options: 5 S, 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S, Always.**


This controls how long the OSD ( On Screen Display) menus will stay on screen after a button is pressed. If set to always the OSD will remain on screen until you press the **EXIT** button.

# Option Menu



Press the **MENU** button to display the main menu.

Navigate to the  tab using the ◀ / ▶ buttons on the remote.

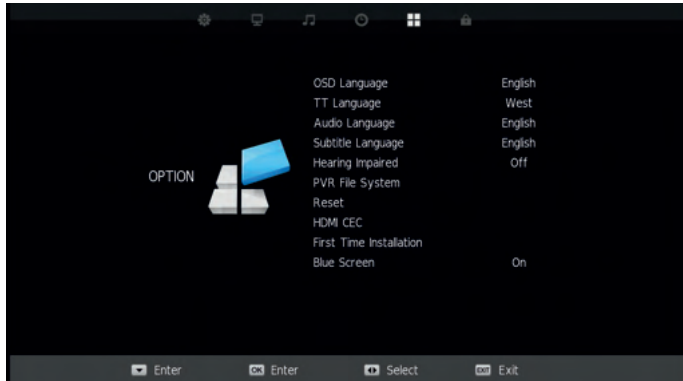

## OSD Language

Select a language for the OSD (On Screen Display) menus. The default language is English.

Press ▲ / ▼ buttons to select **OSD Language** and press **OK** to open the submenu.

Select the required OSD language using ▲ / ▼ / ◀ / ▶ buttons and press **MENU** to return to the previous menu.



## TT Language

Press ▲ / ▼ buttons to select **TT Language** and then ◀ / ▶ to cycle through the options:

Options: **West, East, Russian, Arabic, Persian**






### Audio Language

Press ▲ / ▼ buttons to select **Audio Language** and press **OK** to open the submenu.

Select the required audio language using ▲ / ▼ / ◀ / ▶ buttons and press **MENU** to return to the previous menu.

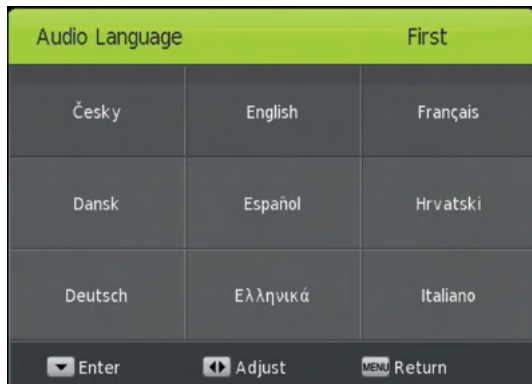

### Subtitle Language

Press ▲ / ▼ buttons to select **Subtitle Language** and press **OK** to open the submenu.

Select the required subtitle language using ▲ / ▼ / ◀ / ▶ buttons and press **MENU** to return to the previous menu.



### Hearing Impaired

The hearing impaired setting assists in enhancing dialogue.

Press ▲ / ▼ buttons to select **Hearing Impaired** and then ◀ / ▶ buttons to cycle through the options.



## PVR File System


Settings for the Personal Video Recorder (PVR) function

A USB storage device (USB stick, thumb drive or hard drive must be connected to the TV.  
Maximum size 1TB formatted in FAT32 or NTFS

Press **▲** / **▼** buttons to select **PVR File System** and press **OK** to open the submenu.

If more than one USB device connected, press **OK** to select the required device.

Press **▲** / **▼** buttons to select **Check PVR File System** and press **OK**  
This will check the USB format, speed and size.

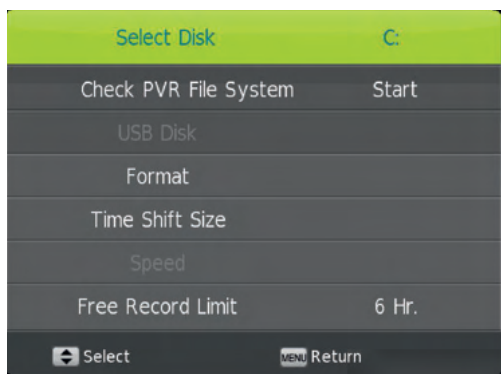

## Format

Press **▲** / **▼** buttons to select **Format** and press **OK** to open the submenu.

This will show the maximum recording time for SD and HD recordings and allows formatting (wipe clean of data) of the selected device.

**CAUTION: Formatting the device will permanently delete ALL files from the device.**

## Time Shift Size

The Time Shift Size sets how much of the disk space will be allowed to be used for time shift recordings, ie. how long you can pause or rewind a live recording for.

Press **▲** / **▼** buttons to select **Time Shift Size** and press **OK** to open the submenu.

Press **◀** / **▶** buttons to adjust the size between:

0GB	Time shift is disabled
512MB	SD recording time of 14 mins, HD recording time of 4 mins
1GB	SD recording time of 28 mins, HD recording time of 8 mins

## Free Record Limit

Press **▲** / **▼** buttons to select **Time Shift Size** and press **OK** to open the submenu.  
Then use the **◀** / **▶** buttons to adjust the time of manual recording between 1 and 6 hours.



## Reset

This will reset the TV to the factory default settings.

Press **▲** / **▼** buttons to select **Reset** and press **OK** to open the submenu.  
The TV will display **Are you sure?**


Select your option with the **◀** / **▶** buttons. Please note that this will reset all settings back to the factory default.

## PVR Operation.


When PVR storage is setup and the correct format, the TV can record by the following methods.

### Time Shift Record

When the Record button **●** is pressed on the remote control the current programme will be recorded to the USB storage. The recording can be stopped by pressing **■** on the remote control and can be played back using the navigation buttons on the remote. When timeshift recordings are in progress, there will be a small record icon in the top left of the screen.



The PVR recordings are stored on the USB device. A folder named PVR is automatically created. The recording can be played back immediately on the current channel by pressing the **▶||** button on the remote. Also onscreen playback options can be accessed by pressing **OK** on the remote.

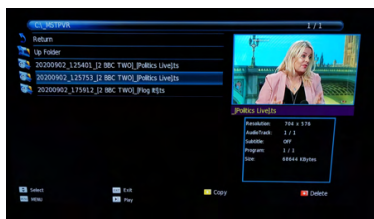

### Scheduled Recording

To schedule a recording enter the TV Electronic Programme Guide by pressing the **EPG** on the remote control. Use the **▲** / **▼** / **◀** / **▶** navigation buttons to select the required programme. Press the **RED** button on the remote.

The recording will automatically schedule based on the length of the programme. This can also be scheduled daily and weekly. The recording can also be programmed manually.

**NOTE:** The PVR function can also record a scheduled recording in standby mode. To enable the TV to do this, power on the TV and select the channel to be recorded, then set the time period of the recording, ensuring that the antenna, USB Storage and also the power supply remains connected after setting time and put the TV into standby mode by pressing the **POWER** button on the remote control.

Recordings are stored to the USB storage device in the PVR folder which is automatically created when the PVR is initialised. PVR recordings will primarily be stored in a folder named **\_MSTPVR** on the USB storage device.



## HDMI CEC (Consumer Electronic Control)

Consumer Electronics Control is a feature of HDMI designed to control HDMI connected devices eg. gaming consoles, HDMI Streaming devices and other HDMI CEC compatible devices by using only your TV remote controller.

Press ▲ / ▼ buttons to select **HDMI CEC** and press **OK** to open the submenu.



- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>HDMI CEC</b>       | Press ◀ / ▶ buttons to turn the <b>HDMI CEC</b> control <b>On / Off</b> .       |
| <b>HDMI ARC</b>       | Press ◀ / ▶ buttons to turn the <b>Audio Receiver</b> control <b>On / Off</b> . |
| <b>Auto Standby</b>   | Press ◀ / ▶ buttons to turn the <b>Device Auto Standby</b> <b>On / Off</b> .    |
| <b>Auto TV On</b>     | Press ◀ / ▶ buttons to turn the <b>Auto TV Power</b> <b>On / Off</b> .          |
| <b>Device Control</b> | Press ◀ / ▶ buttons to turn the <b>Device Control</b> <b>On / Off</b> .         |
| <b>Device List</b>    | Press ◀ / ▶ buttons to search / show list of CEC compatible connected devices.  |

Please ensure you have a **HDMI CEC Compatible** device connected before searching via **Device List**.

### HDMI ARC

Provides a two-way flow of sound between a TV and a soundbar or other equipment. If you have a HDMI ARC connected device you can turn this on to reduce the number of audio cables required.

### Auto Standby and Auto TV

This can be enabled to power the TV when your device is switched on so that the TV will automatically turn on or off when your other device is.

### Device control

When turned ON enables the control of the attached device.


### HDMI Device List

Press **OK** and the TV will search for compatible device, once it has discovered a device it will list it. Use the ▲ / ▼ navigation buttons to choose and click ok to select. Once the devices is connected, the attached device will be controllable from your TV remote. This saves having to use multiple remotes when using your devices.

# Lock Menu



Press the **MENU** button to display the main menu.

Navigate to the  tab using the ◀ / ▶ buttons on the remote.




## Lock System

Press ▲ / ▼ buttons to select the required option in the **LOCK** menu and use **OK** or ◀ / ▶ to adjust and select options. Press **MENU** to save and return to the previous menu

Select the required subtitle language using ▲ / ▼ / ◀ / ▶ buttons and press **MENU** to return to the previous menu.


## Lock System

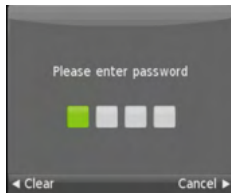

Press ▲ / ▼ buttons to select **Lock System**.  
Then press **OK** to make the remaining options valid

**The default Password is 0000**

## Lock System

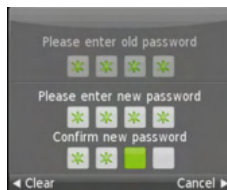


Press ▲ / ▼ buttons to select **Lock System**.  
Then press **OK** to make the remaining options valid

**The default Password is 0000**



## Channel Lock

Allows for selected channels to be blocked and removed from the channel list.

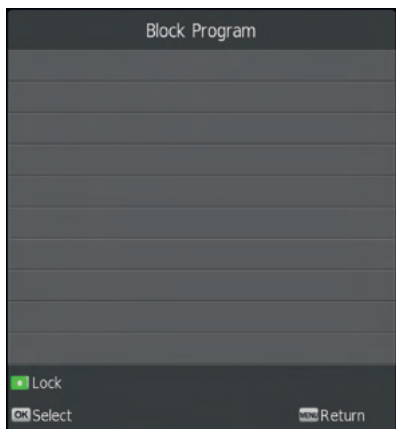

Press **▲ / ▼** buttons to select **Channel Lock**. Then press **OK** button to enter the submenu.

Select the channel using the **▲ / ▼** buttons.

Press the **GREEN** button on the remote controller to lock or unlock the selected channel.

After selecting required blocked channels, Press **Menu** to return to the previous menu.

## Parental Guidance

Press **▲ / ▼** buttons to select **Parental Guidance** and use the **◀ / ▶** buttons to select the age that is suitable for your children.

## Key Lock

Press **▲ / ▼** buttons to select **Key Lock** and use the **◀ / ▶** buttons to select **On / Off**. When Key Lock is turned on the buttons on the rear of the TV are disabled.

## Hotel Mode

Press **▲ / ▼** buttons to select **Hotel Mode** and use the **◀ / ▶** buttons to select **On / Off**.

## Source Lock

Press **▲ / ▼** to select **Source Lock**, then press **OK** to enter the submenu to select.

## Default Source

Press **▲ / ▼** to select **Default Source**, then press **OK** to enter the submenu to select.

## Default Prog

Press **▲ / ▼** to select **Default Prog**, then press **◀ / ▶** buttons to adjust. This is available when the Default Source is **DTV**

## Max Volume

Use **▲ / ▼** buttons to select **Max Volume**, then press **◀ / ▶** buttons to adjust.

## Source Lock

Use **▲ / ▼** buttons to select **Default Volume**, then press **◀ / ▶** buttons to adjust.

## Clear Lock

Press **▲ / ▼** to select **Clear Lock**, then press **OK** to reset the lock settings to default.



## Channel List

In the quick Select menu there are a number of choices.

### Find

This function allows the viewer to use the remote control to search for the channel by name.

To find a channel, whilst in the quick select menu by Pressing **OK** on any DTV Channel and pressing the **RED** button on the remote



Use the **▲ / ▼ / ◀ / ▶** navigation buttons to scroll through the On Screen Keyboard and press **OK** to select the keys and navigate to **OK** on the screen to complete.

The TV will list all corresponding channels. Use **▲ / ▼** to select the preferred channel and click **OK**.

### Sort

This function allows the viewer to sort the channels by the following:

- By Freq** Order by channel frequency.
- By Service Name** Order by channel name.
- By Default** Order by Default channel search result.

To access the select function, enter the quick select menu by clicking **OK** whilst in viewing mode on DTV. Then press the **BLUE** button on the remote whilst in the Channel List.

Use the **▲ / ▼** buttons to select the preferred sort type and click **OK**.

### Select List

This function allows the viewer to choose the channel listings by type:

- DTV** Filter channels by DTV channel type
- Radio** Filter channels by Radio
- Data** Filter channels by Data
- ATV** Filter channels by Analogue TV channel type

To access the select function, enter the quick select menu by clicking **OK** whilst in viewing mode on DTV. Then press the **Yellow** button on the remote whilst in the Channel List.

Use the **▲ / ▼** buttons to select the preferred list type and click **OK**.

# PC Mode Screen Menu



When the TV is in Source Mode PC a **Screen** option will be added to the **Picture** section of the main menu. This allows additional adjustment of the display settings.



Select the **PC** source using the **SOURCE** button on your remote and then press **MENU**.

**NOTE: Screen option will be greyed out in the menu unless there is a VGA input device attached.**

Use the **▲ / ▼** navigation buttons to select **Screen** and press **OK** to enter the submenu. Press **▲ / ▼** to choose the options. After completing adjustments, press **OK** to save and return to the previous menu.

## Auto Adjust

Press the **OK** button to start adjusting the **H-Offset / V-Offset / Size / Phase** automatically.

## H-Offset

Adjusts the horizontal position of the picture.

Press the **▲ / ▼** navigation buttons to select **H-Offset** and **OK** to enter the submenu. Then use the **◀ / ▶** buttons to adjust and press **menu** to return to the previous menu.

## V-Offset

Adjusts the vertical position of the picture.

Press the **▲ / ▼** navigation buttons to select **V-Offset** and **OK** to enter the submenu. Then use the **◀ / ▶** buttons to adjust and press **menu** to return to the previous menu.

## Size

Adjusts the display size.

Press the **▲ / ▼** navigation buttons to select **Size** and **OK** to enter the submenu. Then use the **◀ / ▶** buttons to adjust and press **menu** to return to the previous menu.

## Phase

Adjusts the vertical position of the picture.

Press the **▲ / ▼** navigation buttons to select **Phase** and **OK** to enter the submenu. Then use the **◀ / ▶** buttons to adjust and press **menu** to return to the previous menu.

## Position Reset

Resets the position settings.

Press the **▲ / ▼** navigation buttons to select **Position Reset** and **OK** to confirm.





## Media Operation

**NOTE:** Before operating Media, attach a USB device to one of the USB ports on the side of the TV. Then press the **SOURCE** button on your remote. Press the ▲ / ▼ navigation buttons to select **Media** and press **OK** to enter.

The Media menu option appears on the 2nd page of the SOURCE menu. Scroll up once after pressing SOURCE or scroll to the very bottom of the menu to find the input option.

The Media Source OSD has four options to choose from.

- PHOTO** Provides the function to display compatible Image files on your TV.
- MUSIC** Provides the function to play compatible Music / sound files on your TV.
- MOVIE** Provides the function to play compatible Video files on your TV.
- TEXT** Provides the function to display compatible text or document files on your TV.

Press the ◀ / ▶ navigation buttons to select the option require and press **OK** to enter.

## Photo Menu




Press the ◀ / ▶ navigation buttons to select **PHOTO** in the Media Menu, then choose a storage source from your USB device by using the ◀ / ▶ navigation buttons. Click **OK** on the selected source path.

The TV currently supports gif, jpeg, bmp, png, mpo file formats.

The TV will display a file system that shows folders and files. To enter a folder use the ◀ / ▶ navigation buttons and click **OK**. To select a file(s), use the ▲ / ▼ buttons to scroll between files. If the file is a compatible image file the image will appear in the preview window on screen with the image details show below.



To view the image(s) full screen select the file and click **OK**. Once a file is selected a ✓ will appear beside the file. Multiple files can be selected which the TV will present as a slideshow. To view the selected files press the ▶ || button the remote. This will begin a slideshow of the selected files. The TV can also play all files in a selected folder. To play all images files within the folder, use the ▲ / ▼ buttons to highlight the folder and press the the ▶ || button the remote.

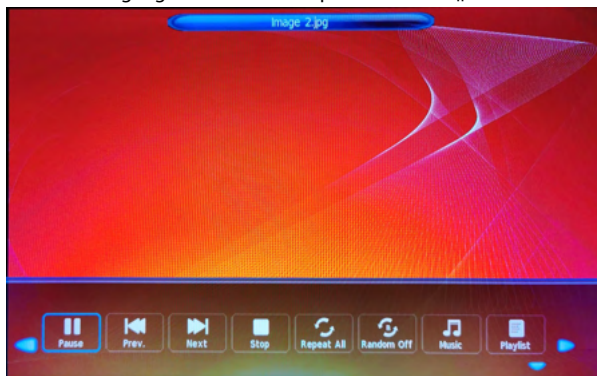

When files are playing, press the **OK** button on the remote to access playback options. Use the ◀ / ▶ buttons to scroll between options and **OK** to enter activate the option. To exit the options press ▼ on the remote and to return to the main menu press the **EXIT** button. The control buttons on the remote control can also be used to control the image playback and options.

NOTE: The TV also has the function to Copy, Paste and delete images from the USB device using the corresponding colour buttons on the remote.

# Music Menu




Press the ◀ / ▶ navigation buttons to select **MUSIC** in the Media Menu, then choose a storage source from your USB device by using the ◀ / ▶ navigation buttons. Click **OK** on the selected source path.


To exit the menu, press the **EXIT** button on the remote to quit and return to the previous menu.

The TV currently supports MPEG-1,MPEG-2(Layer I/II), MP3 audio file types.

Use the ▲ / ▼ navigation buttons to highlight the required file, then press the **OK** button to select the file(s). Once selected a ✓ will appear next to the file. To play the selected files press the ▶ || button on the remote. Alternatively the entire folder can be played by highlighting the folder in the filesystem and pressing the ▶ || button. Files can also be copied, moved and deleted in the file system using the corresponding coloured buttons on the remote.

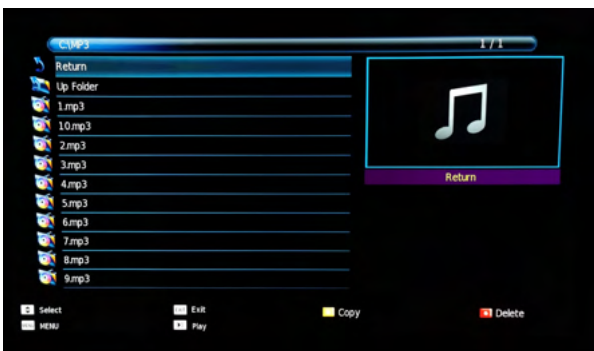

When files are playing, press the **OK** button on the remote to access playback options. Use the ◀ / ▶ buttons to scroll between options and **OK** to enter activate the option. To exit the options press ▼ on the remote and to return to the main menu press the **EXIT** button. The control buttons on the remote control can also be used to control the audio playback and options.

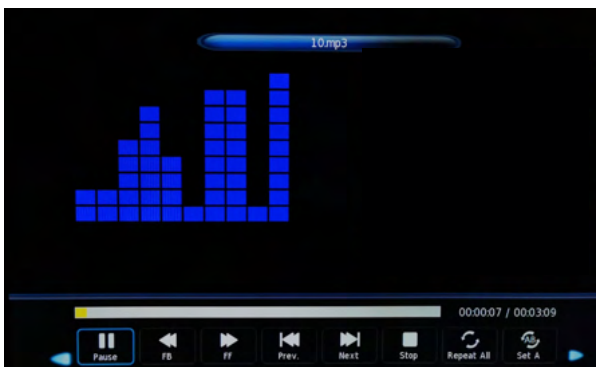


## Movie Menu



Press the ◀ / ▶ navigation buttons to select **MOVIE** in the Media Menu, then choose a storage source from your USB device by using the ◀ / ▶ navigation buttons. Click **OK** on the selected source path.

The TV currently supports MPEG-2, MPEG-4, AVC/H.264, HEVC/H.265 video file types.

Use the ▲ / ▼ navigation buttons to highlight the required file, then press the **OK** button to select the file(s). Once selected a ✓ will appear next to the file. To play the selected files press the ▶ || button on the remote. Files can also be copied, moved and deleted in the file system using the corresponding coloured buttons on the remote.

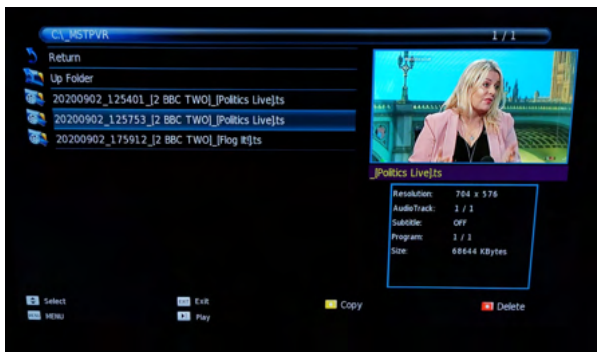

To access the video player options when a video file is playing press the **OK** button on the remote which will present a view of available options at the bottom of the screen. Use the ◀ / ▶ navigation buttons to scroll through and select the required option and press **OK**. The control buttons on the remote control can also be used to control the video playback and options.



Any **PVR** recordings that are created with the TV are also accessible via the **MOVIE** option in the Media menu usually under Folder \_MSTPVR.

# Text Menu



Press the ◀ / ▶ navigation buttons to select **TEXT** in the Media Menu, then choose a storage source from your USB device by using the ◀ / ▶ navigation buttons. Click **OK** on the selected source path.

The TV is currently compatible with the following file types: .txt

The TV will display a file system that shows folders and files. To enter a folder use the ◀ / ▶ navigation buttons and click **OK**. To select a file(s), use the ▲ / ▼ buttons to scroll between files. If the file is a compatible document file the video will appear in the preview window on screen.



Use the ▲ / ▼ navigation buttons to highlight the required file, then press the **OK** button to select the file(s). Once selected a ✓ will appear next to the file. To play the selected files press the ▶|| button on the remote. Files can also be copied, moved and deleted in the file system using the corresponding coloured buttons on the remote.

To exit and return to the main menu press the **EXIT** button.

# DVD




**IMPORTANT: PLEASE NOTE THAT THE TV WILL NOT ACCEPT DVD'S UNLESS THE TV IS IN DVD MODE ON THE SOURCE INPUT.**

To access the DVD source Press SOURCE on your remote control and use the ▲ / ▼ buttons to select the DVD source. Then Press OK to confirm the selection.



When inserting a DVD disc, please ensure it is facing the correct way for the DVD player to accept it. The DVD LABEL should be **FACING AWAY** to insert it into the player

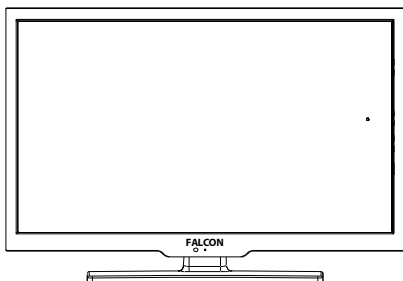

**DVD LABEL FACING AWAY  
WHEN LOOKING AT THE FRONT  
PANEL OF THE TV.**

BUTTON	FUNCTION
◀◀	Fast rewind
▶▶	Fast forward
▶▶	Play next chapter
◀◀	Play previous chapter
▶	Play / Pause
■	Stop
▲	Eject DVD
ANGLE	DVD Angle (If available)
LANGUAGE	Choose DVD Audio Language
DVD SETUP	Enter DVD Setup menu
DVD MENU	DVD Root Menu
DVD TITLE	DVD Title menu



# DVD Settings




The DVD Settings menu is accessed by the **DVD SETUP** button on the remote control.

**NOTE:** The **DVD SETUP** function is only available when in the DVD Source on the TV. To access the DVD Source Press **SOURCE** on the remote control and use **▲ / ▼** to scroll to the **DVD** source.

If a DVD is playing when the **DVD SETUP** option is pressed, the DVD will autopause and resume when the menu is exited.

In the **DVD SETUP** menu there are various options. To access and adjust these options use the **▲ / ▼ / ◀ / ▶** navigation buttons on the remote control.

## General Setup Page

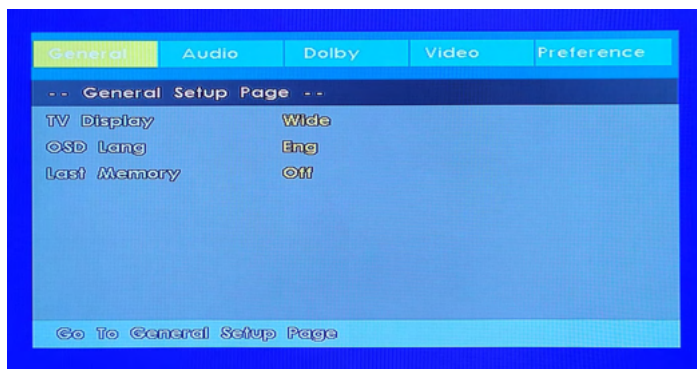

### TV Display

Some discs have been authored in 4:3 aspect ratio format. To see the media in its original mode, you may need to change the Aspect Ratio.

#### **Pan & Scan (4:3)**

Black edges left and right will be seen.

#### **Letterbox (4:3)**

Top and bottom of the screen may be black.

#### **Wide (16:9) (Widescreen)**

Full width picture but may have black areas top and bottom.

### **OSD Language**

Select the OSD Language (English is default)

### **Last Memory ON / OFF**

This function remembers where the DVD was up to when the DVD was stopped. When the DVD is re-inserted or restarted the player will resume from the same point.

# DVD Settings Contd.




## Audio Setup Page

### Downmix

Choose between STR: LT / RT or Stereo


## Dolby Setup Page

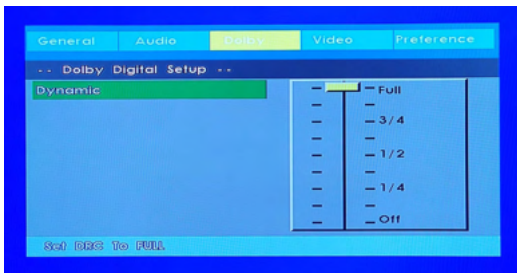

Dynamic is the difference between the maximum level and the minimum level of sounds. This function is generally used when playing high level programmes at night in order not to disturb neighbours. This setting can dynamically lower the volume and still keep the original tone quality.

This is the range, measured in decibels (dB), between the loudest and the quietest sound registers in the soundtrack.

## Video Setup Page

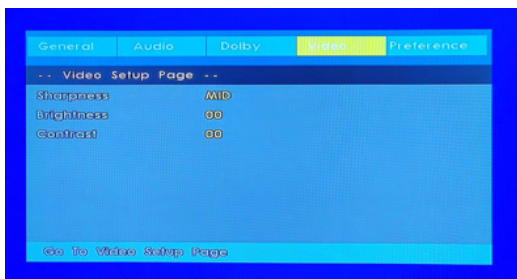

### Sharpness

Adjust the sharpness of the image between LOW, MEDIUM & HIGH using the ▲ / ▼ navigation buttons

### Brightness

Select Brightness by using the ▲ / ▼ navigation buttons, then adjust the brightness using the ◀ / ▶ navigation buttons. Save and exit back to previous menu by pressing **OK** on the remote.


### Contrast

Select Contrast by using the ▲ / ▼ navigation buttons, then adjust the contrast using the ◀ / ▶ navigation buttons. Save and exit back to previous menu by pressing **OK** on the remote.





## Preference Setup

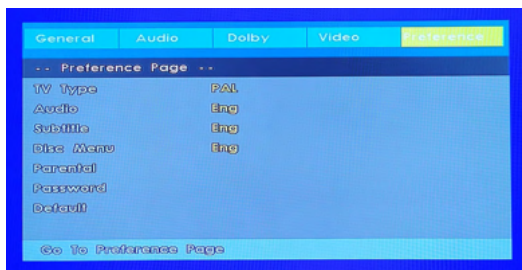

### TV Type

Select the TV colour type from PAL, AUTO or NTSC

### Audio

Please select the preferred language for DVD Audio.

- The selected language is assigned high priority and can therefore be adopted automatically when the player begins playing a disc.
- Languages vary between discs depending on the DVD, An alternative language can be selected by pressing **AUDIO** on the remote control.

### Subtitle

Selects the preferred language for recorded subtitles on DVD discs.

- The selected subtitle language is assigned high priority and can therefore be adopted automatically when the player begins playing a disc.
- Languages vary between discs depending on the DVD, An alternative subtitle language can be selected by pressing **SUBTITLE** on the remote control.

### Disc Menu

Select the preferred language for the disc menu recorded on the DVD disc. This choice varies between discs.

### Parental

It is possible to restrict playback of certain discs based on their age. For example certain scenes can be blocked or replaced if the function is available on the disc. The parental function allows access level to be set, this function is password protected.

**Note: If the disc that is being played does not support the Parental function, the DVD player cannot restrict access to the disc**


### Password

Allows the password to be changed. **The default password is 0000**

### Default

Restore the DVD player's settings to factory default settings.



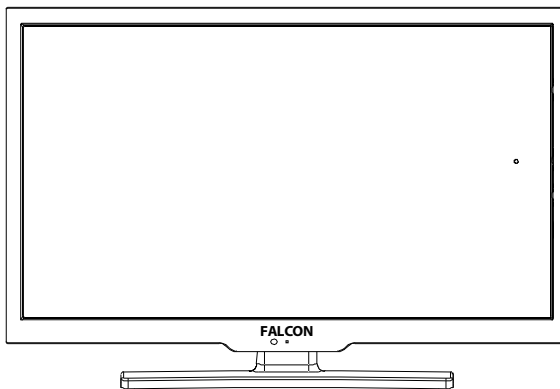


## Willkommen bei Ihrem FALCON TV

Bitte lesen Sie das Handbuch Lesen durch. Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie unsere Hotline unter +49 2688 9881818 an oder kontaktieren Sie uns [info@easyfind24.de](mailto:info@easyfind24.de)

### Lieferumfang

Neben dem FALCON LED TV sind weiter im Lieferumfang enthalten:

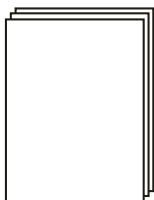

Bedienungsanleitung



Fernbedienung



KFZ Kabel



Batterien



Mini YPDPPr Kabel




Mini AV Kabel




230V Netzteil

- Die Farben und Formen der Artikel können je nach Modell variieren.
- Überprüfen Sie beim Öffnen der Box, ob sich hinter oder in den Verpackungsmaterialien verstecktes Zubehör befindet.


# TV Inputs

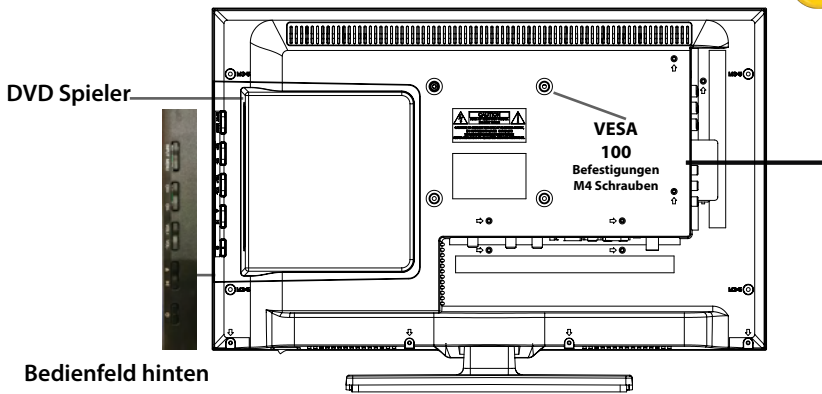

Bedienfeld hinten

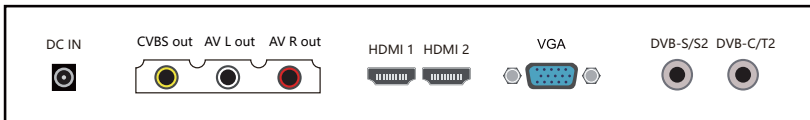


Connector	Description
DC IN	Strom Eingang 12v/24v/240v
CVBS out	Composite Video Blanking und Sync (gelbes Cinch-Kabel)
AV L out & AV R out	Audiovisuelle Signale (weißes und rotes Cinch-Kabel)
HDMI 1 & HDMI 2	High Definition Multimedia-Schnittstelle. Das am häufigsten verwendete HD-Signal für die Übertragung von hochauflösendem Audio und Video über ein einziges Kabel.
VGA	Video Graphics Array (gemeinsame Computer-Videoausgabe)
DVB-S/S2	Digital Video Broadcasting - Satellit - Zweite Generation - Satellitenkabel
DVB-C/T2	Digital Video Broadcasting - Terrestrisches Kabel der zweiten Generation - Koaxial-TV-Kabel

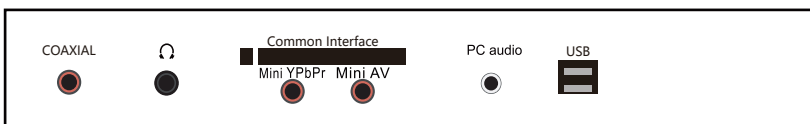

Connector	Description
Coaxial	S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) ist eine Art digitaler Audioverbindung, die in Consumer-Audiogeräten verwendet wird.
Kopfhörerausgang	3,5 mm Standard-Stereo-Kopfhörerbuchse / Line-Out.
CI (Common Interface)	Der gemeinsame Schnittstelleneingang wird für Pay-Abonnement-TV-Module verwendet
Mini YPbPr	Analoges Videosignal, das vom Komponentenvideo übertragen wird (wird von einigen Geräten verwendet)
PC Audio	3,5-mm-Audioeingang für Computer-Sound in der PC-Quelle
USB Ports x 2	Anschluss eines externe Speicher- / USB-Geräte

# Fernbedienung

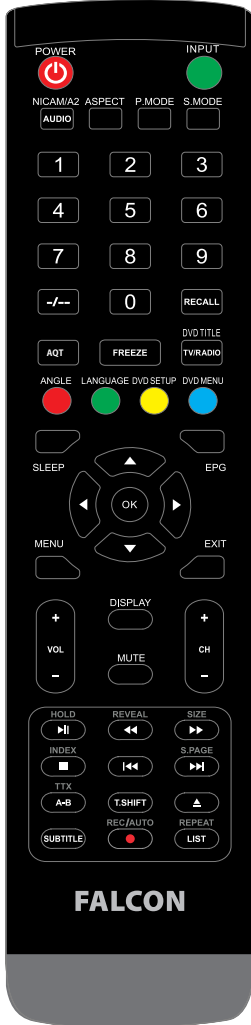

	Schnelles Zurückspulen im DVD-/USB-Modus
	Schnelles Vorspulen im DVD-/USB-Modus
	Zum vorausgegangenen Kapitel
	Zum nächsten Kapitel
	Play / Pause
	Stop

<b>POWER</b>	TV Ein- und Aufschalten (Standby)
<b>INPUT</b>	Auswahlmenü um Eingangssignal festzulegen
<b>NICAM/A2 ANGLE</b>	Nicam Ein-,Ausgang
<b>ASPECT</b>	Seitenverhältnis auswählen
<b>P MODE</b>	Bildmodus
<b>S MODE</b>	Soundmodus
<b>0 - 9</b>	Kanalnummer
<b>-/--</b>	Kanalnummer Eingabe
<b>RECALL</b>	Wechsel zum letzten Sender
<b>AQT</b>	Auto Quick Einstellung
<b>FREEZE</b>	Standbild
<b>DVD TITLE</b>	DVD Title Menü
<b>TV/RADIO</b>	Umschalten zwischen TV und Radio
<b>ANGLE</b>	Choose DVD Angle if available
<b>NICAM/A2</b>	Nicam/A2 Input / Output
<b>LANGUAGE</b>	DVD Spracheinstellung
<b>DVD SETUP</b>	DVD Installationsmenü
<b>DVD MENU</b>	DVD Hauptmenü
<b>SLEEP</b>	Sleep Timer Einstellung
	Elementauswahl in dem DTV-Bildschirmanzeigemenü
<b>EPG</b>	Elektronischer Programmführer
	Auswahltasten in der Menüführung
<b>OK</b>	Bestätigungstaste
<b>MENU</b>	TV Menü Taste
<b>EXIT</b>	Exit
<b>VOL + / -</b>	Lautstärke
<b>DISPLAY</b>	Zeigt aktuelle Eingabe- / Programminformationen an
<b>MUTE</b>	Stumm taste
<b>CH ▲ / ▼</b>	Sender wechseln
<b>HOLD</b>	Hold / release current Telext page
<b>REVEAL</b>	Aktuelle Telext-Seite halten / freigeben
<b>SIZE</b>	Videotext vergrößern
<b>INDEX</b>	Setzt Videotext zur Hauptseite zurück
<b>S.PAGE</b>	Blättert die Seite im Textmodus um
<b>TTX</b>	Teletext Modus
<b>A-B</b>	Spielmodus ändern
<b>TSHIFT</b>	Unterbrechen Sie das aktuelle DTV-Programm und starten Sie die Aufnahme
<b>SUBTITLE</b>	Wählen Sie Untertitelsprache (DVD)
<b>AUTO</b>	Zeigt die Kanalliste an
<b>REPEAT</b>	Wiederholen Sie einen ausgewählten DVD-Abschnitt

# Erstinstallation



Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Stromquelle (12 V / 24 V / 240 V) an den Gleichstromeingang des Fernsehgeräts angeschlossen ist.

DC IN



## Sat Antennenanschluss / Kabel und Terrestrischer Anschluss

Verwendung mit einer Satellitenschüssel (DVB-S / S2-Kanäle)

Schließen Sie Ihre Schüssel an den mit „ANT IN DVB-S / S2“ gekennzeichneten Eingang an.



Zur Verwendung mit einer terrestrischen Antenne (DVB-T2-Kanäle) oder einem Kabelfernsehen verbinden Sie die Antenne / das Kabel mit dem Eingang „ANT IN DVB-C / T2“.




## Erstinstallation

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, wird der Bildschirm Erstinstallation angezeigt. Sie können auch auf die Option Erstinstallation zugreifen, indem Sie die Taste MENU auf Ihrer Fernbedienung drücken und die Taste verwenden. ◀ / ▶ Tasten zum Navigieren zum Abschnitt OPTIONEN und dann die Tasten ▲ / ▼ zum Scrollen und Auswählen. Erstinstallation mit der **OK** Taste bestätigen.

**OSD-SPRACHE** - Um die Bildschirmsprache auszuwählen, verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶

Um zur Option Land zu wechseln, verwenden Sie die Tasten ▲ / ▼

**LAND** - Um Land auszuwählen, verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶

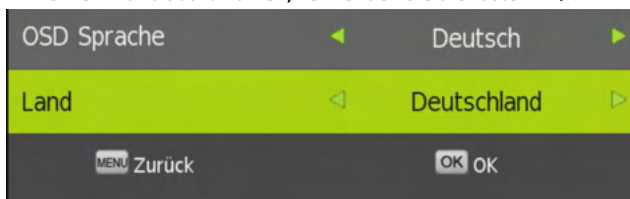

### VERBINDUNGSTYP AUSWÄHLEN

Das Fernsehgerät fordert den gewünschten Verbindungstyp an.

#### DTV

**Digitale Terrestrische TV-Antenne mit Kabel an ANT IN DVB-C / T2.**

#### Satellite

**Zur Verwendung mit einer an ANT IN DVB-S / S2 angeschlossenen Satellitenschüssel.**


#### Kabel TV


Zur Verwendung mit Kabelfernsehen, wird an ANT IN DVB-C / T2 angeschlossen.

**Wählen Sie aus, welche Abstimmungsmethode erforderlich ist. Dies ist wahrscheinlich Ihre primäre Eingabewahl. Methoden werden separat erklärt. Zusätzliche Eingänge können separat eingestellt werden >>**

# DVB-T2 - Einstellung



Das Einstellen des Fernsehgeräts kann entweder im Rahmen der Erstinstallation über das Menü  CHANNEL aufgerufen werden. Die automatische Einstellungsoption wird durch Drücken der Taste MENU auf der Fernbedienung aufgerufen. Wählen Sie für die DVB-T2-Abstimmung mit den Navigationstasten

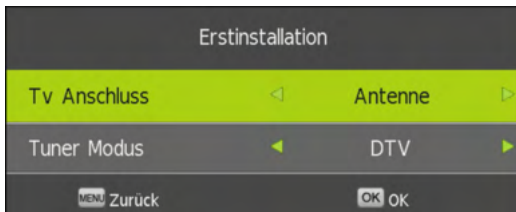

Tune-Typen verfügbar: DTV, DTV + ATV & ATV. ATV ist ein älteres analoges Signal. Es ist verfügbar. Es wird jedoch empfohlen, DTV zu wählen, um nur digitale Kanäle abzutasten. Wählen Sie den Melodietyp, Drücken Sie die Navigationstasten ◀ / ▶ und drücken Sie zur Bestätigung OK auf der Fernbedienung.

Das Fernsehgerät startet einen Kanalabstimmungsscan. Sobald Kanäle erkannt und eingestellt werden, wird die Anzeige aktualisiert.



**Wenn der Scan 100% erreicht, fordert das Fernsehgerät Informationen zu den lokalen Einstellungen an, die je nach Standort automatisch ausgewählt werden**  
**Ländercode Standard ist DE**

**Primärbereich** Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ um die Einstellungen anzupassen, falls verfügbar und erforderlich. **Sekundärbereich** Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ um die Einstellungen anzupassen, falls verfügbar und erforderlich. Gebietsregion ist normalerweise standardmäßig leer.

Press **OK** on the remote control, the TV will switch to the default channel.

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf OK. Das Fernsehgerät wechselt zum Standardkanal.

Wenn der Scan keine oder weniger Kanäle als erwartet findet, überprüfen Sie die Antennenposition, die Anschlüsse und eventuelle Hindernisse und wiederholen Sie den Scanvorgang.

# Satelliteneinstellung




Das Einstellen des Fernsehgeräts kann entweder im Rahmen der Erstinstallation über das Menü



CHANNEL aufgerufen werden. Die automatische Einstellungsoption wird durch Drücken der

Taste MENU auf der Fernbedienung aufgerufen. Wählen Sie für die DVB-T2-Abstimmung mit den

Navigationstasten ◀ / ▶ DTV aus dem Verbindungstyp aus auf der Fernbedienung.

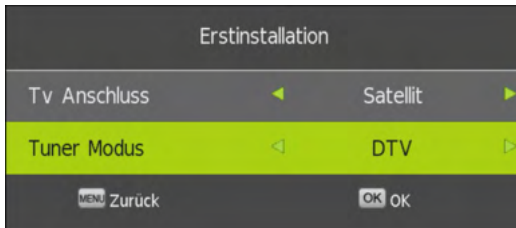

## Laden Sie die voreingestellte Kanaldatenbank

Satellitenkanäle wurden voreingestellt, um den Abstimmungsprozess komfortabler zu gestalten und sicherzustellen, dass die richtigen Kanaleinstellungen abgerufen werden.

### Satellit

Das Einstellen des Satelliten ist nicht erforderlich. Wenn Sie die Standardeinstellung beibehalten, ruft das Fernsehgerät die entsprechenden Einstellungen ab.

### Kanaltyp

Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼ , um den Kanaltyp zwischen Alle (Standard), Frei, Pay TV auszuwählen.

### Servicetyp

Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼ , um den Dienstyp zwischen Alle (Standard), Radio und DTV auszuwählen

### Scan-Modus

Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼ um den Dienstyp zwischen AUTO, Preset und Blind auszuwählen.

WICHTIG: Um sicherzustellen, dass Kanäle korrekt aus der Datenbank abgerufen werden, verwenden Sie **PRESET**


### Unicable

Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼ , um den Dienstyp zwischen Ein / Aus (Standard) auszuwählen.

### Suche

Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼ , um die Suche auszuwählen, und drücken Sie OK auf der Fernbedienung, um die Suche zu starten. Nach Abschluss des

Scanvorgangs wechselt das Fernsehgerät in den Anzeigemodus.

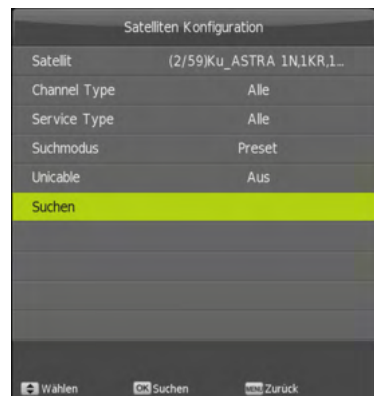



## Easy Find-Funktion (Easyfind Single LNB oder Easyfind Traveller Kit)

Wenn Sie eine Satellitenschüssel mit einem Easy-Find-LNB anschließen, verfügt der Fernseher über eine EasyFind-Funktion, die es der LED-Anzeige am LNB ermöglicht, die Ausrichtung der Schüssel zu unterstützen, indem die Schüssel zwischen rot blinkend / grün und grün blinken lässt abhängig von der Stärke und Qualität des Signals.



**Kein Satellit-  
en gefunden**




**ausgewählten Satellit-  
en gefunden**

Um diese Funktion auf dem Fernsehgerät zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass die TV-Eingangsquelle auf Satellit eingestellt ist und drücken Sie dann die MENÜ Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Navigieren Sie im Menübereich CHANNEL zu DVB-S Manual Tuning und drücken Sie auf der Fernbedienung OK.




Stellen Sie dann sicher, dass der gewünschte Satellit ausgewählt ist. Wenn nicht, markieren Sie die Option mit den Navigationstasten ◀ / ▶ auf der Fernbedienung, um den gewünschten Satelliten auszuwählen. Navigieren Sie dann zur Easy Find-Einstellung und wählen Sie mit den Navigationstasten ◀ / ▶ Ein / Aus.

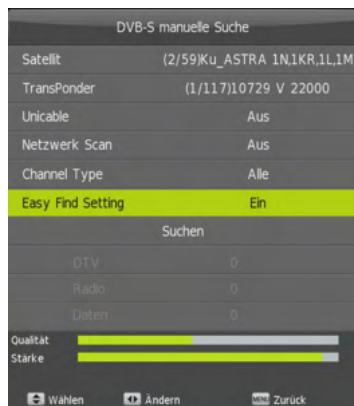

Sobald die Easy Find-Einstellung aktiviert ist, bewegen Sie die Schüssel, bis der rote Diode in einen durchgehend grünen Zustand übergeht. Stellen Sie sicher, dass Sie die Höhe und Signalstärke des Fernsehgeräts überprüfen, um eine Feinabstimmung vorzunehmen. Sobald die Ausrichtung korrekt ist, deaktivieren Sie die Funktion im Menü.


# DVB-C - Kabelfernsehen (Standard Kabel TV)



Das Einstellen des Fernsehgeräts kann entweder im Rahmen der Erstinstallation über das Menü CHANNEL  aufgerufen werden

Auto-Tuning-Option, die durch Drücken der MENU-Taste auf der Fernbedienung aufgerufen wird.

Wählen Sie für die DVB-C2-Abstimmung mit den Navigationstasten ◀ / ▶ auf der Fernbedienung Kabel aus dem Verbindungstyp aus.

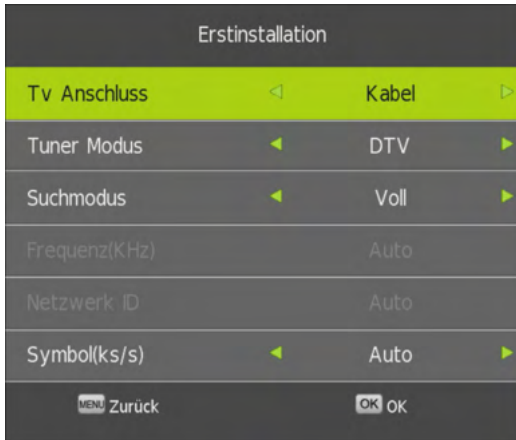

Tune-Typen verfügbar: DTV, DTV + ATV & ATV. ATV ist ein älteres analoges Signal. Es ist verfügbar. Es wird jedoch empfohlen, DTV zu wählen, um nur digitale Kanäle abzutasten. Wählen Sie den Melodietyp mit den Navigationstasten ◀ / ▶ und drücken Sie zur Bestätigung OK auf der Fernbedienung.

## Scan-Modus

Wählen Sie den Scan-Modus (Netzwerkscan / Voll) mit den Navigationstasten ◀ / ▶ und drücken Sie zur Bestätigung OK auf der Fernbedienung. Für einen Netzwerkscan werden die Frequenz und / oder die Netzwerk-ID benötigt.



Wenn der Scan 100% erreicht, wechselt das Fernsehgerät in den Anzeigemodus

# AQT - Auto Quick Tune



Die TV-Fernbedienung verfügt über eine Auto Quick Tune (AQT) -Funktion, um den Auto Tuning-Vorgang zu beschleunigen. Dies hilft beim Umzug in ein anderes Land um den Fernseher einfach entsprechend neu einzustellen.

Um auf die AQT-Funktion zuzugreifen, drücken Sie die AQT-Taste auf der TV-Fernbedienung, um auf die automatische Abstimmung zuzugreifen.

Wenn AQT gedrückt wird, navigiert das Fernsehgerät zum Auto-Tuning-Menü



Wählen Sie den gewünschten Einstellungstyp mit den Navigationstasten ◀ / ▶ und dann ▼ , um das gewünschte Land auszuwählen.

Wählen Sie das Land mit den Navigationstasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶ aus und drücken Sie zum Suchen OK. Das Fernsehgerät startet einen Kanalabstimmungsscan. The TV will commence a Channel Tuning scan.



Sobald der Scan abgeschlossen ist, kehrt das Fernsehgerät in den Anzeigemodus der aktuellen Eingangsquelle zurück.

## Eingang auswählen



SIGNALQUELLE
Antenne
Kabel
Satellit
ATV
AV
YPbPr
DVD
PC
HDMI 1
HDMI 2
Medien

Drücken Sie die INPUT-Taste auf Ihrer Fernbedienung



Scrollen Sie mit ▲ / ▼ auf der Fernbedienung durch die Optionen für die Eingangsquelle und wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle aus, indem Sie auf OK drücken

### Verfügbare Eingänge


Eingänge	Bedeutung
DTV	Terrestrischer Anschluss für DVB-T2 Fernsehen
Cable	Kabelanschluss für Kabel-Fernsehen
Satellite	Sat-Anschluss für Satempfang
ATV	Analoges Fernsehen mit Antenne (ältere analoge Fernsehfrequenzen)
AV	Composite-Video- und Audiosignalverbindung über den Mini-AV-Eingang
YPbPr	Komponentenvideosignal an die Mini Y / Pb / Pr-Buchse
DVD	DVD- und CD-Eingang über den eingebauten DVD-Player
PC	Zum Anschluss eines Computers an die VGA-Buchse
HDMI 1	High-Definition-Multimedia-Schnittstelleneingang für die meisten modernen HD-Geräte
HDMI 2	High-Definition-Multimedia-Schnittstelleneingang für die meisten modernen HD-Geräte
Media	Medienwiedergabe von USB-Geräten an der Seite des Fernsehgeräts, z.B. USB Smart-Geräte und USB-Speichergeräte.

# EPG (Elektronischer Programmführer)



Drücken Sie die EPG-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die EPG-Menüseite aufzurufen.

Der EPG (Elektronischer Programmführer) ist ein Bildschirmmenü, mit dem der Betrachter durch die verfügbaren Kanäle navigieren und die neuesten Programmpläne anzeigen kann.

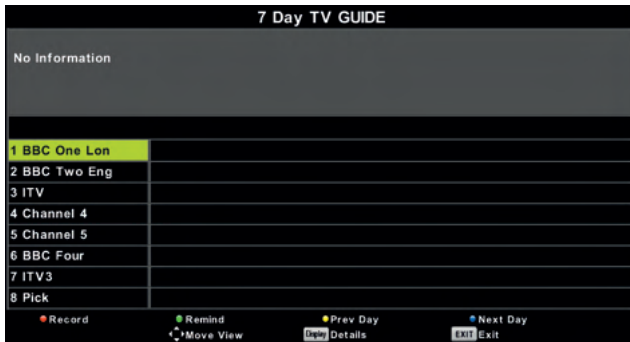

Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um das bevorzugte Programm auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ Navigation, um zwischen der linken und rechten Spalte zu wechseln.

## Wenn ein Programm markiert ist

**Drücken Sie die ROTE Taste auf der Fernbedienung, um das aktuelle Programm aufzunehmen. Drücken Sie die GRÜNE Taste auf der Fernbedienung, um Informationen zum markierten Programm anzuzeigen. Drücken Sie die GELBE Taste, um den Aufnahmeplan anzuzeigen. Drücken Sie die BLAUE Taste, um eine Programmerinnerung festzulegen.**

## Favoritenliste


Drücken Sie beim Anzeigen eines Kanals die FAV-Taste auf der Fernbedienung auf Rufen Sie das Menü Favoritenliste auf.

Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼ um den bevorzugten Kanal auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen

### HINWEIS:

Informationen zum Hinzufügen eines Lieblingskanals finden Sie unter \* DTV-Modus> Menü> Kanal> Programm bearbeiten

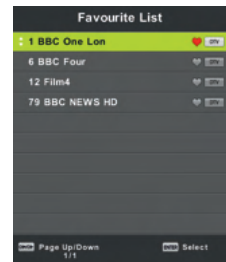



## Schnellauswahl

Drücken Sie beim Anzeigen eines verfügbaren Kanals die OK-Taste auf der Fernbedienung Steuerung, um das Menü Kanalliste aufzurufen.

Drücken Sie die Navigationstaste ▲ / ▼, um den bevorzugten Kanal auszuwählen. Drücken Sie die Navigationstasten ◀ / ▶, um eine Kanalgruppe auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

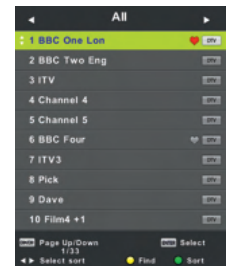

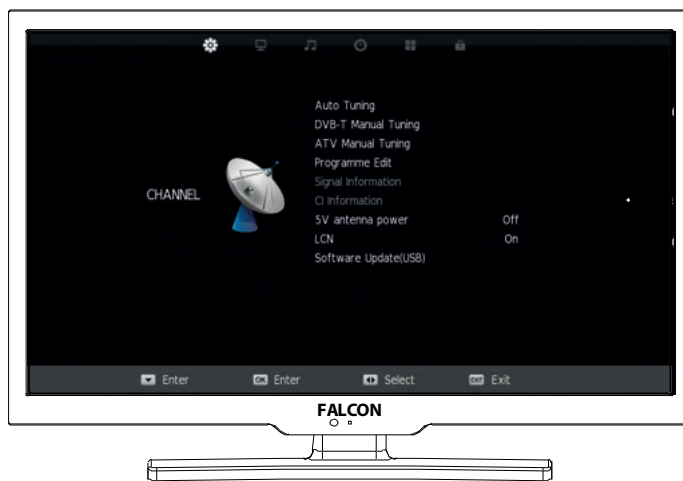

## Hauptmenü Bedienung

Das Hauptmeunu ist in sechs Abschnitte unterteilt.

Um auf das Hauptmenü zuzugreifen, drücken Sie MENU auf der Fernbedienung.

- Kanal** Kanalsuchlauf Signalinformationen, Software-Update-Optionen.
- Bild** Farbe, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Seitenverhältnis und Bildoptionen
- SOUND** Soundbalance, Lautstärke, Ausgänge und Bluetooth-Optionen.
- Zeit** Power timer options, On Screen Display timer options.
- OPTION** Sprach-, PVR-, Werksreset-, HDMI CEC- und Erstinstallationsoptionen.
- SPERREN** Sperren, Kindersicherung, Programmblock, Tastensperre und Hotelmodus.

Drücken Sie die Navigationstasten ◀ / ▶ um den gewünschten Abschnitt auszuwählen und wählen Sie dann mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Option aus. Drücken Sie OK, um die Option auszuwählen.

Um das Hauptmenü zu verlassen, drücken Sie die EXIT-Taste auf der Fernbedienung. Die obigen Abschnitte werden auf der Rückseite ausführlicher erläutert.

# Channel Menu



Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Navigieren Sie  mit den Tasten ◀ / ▶ auf der Fernbedienung zur Registerkarte.



Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um zur Auswahl zu navigieren und die Auswahl mit OK zu treffen. Verwenden Sie zum Anpassen der Einstellungen die Tasten ◀ / ▶ und drücken Sie MENU, um zum Speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.


## Auto Tuning:

Die Auto-Tuning-Funktion ist dieselbe wie in den Schritten zum erstmaligen Einrichten erläutert.

Wählen Sie den Tuning-Typ und das Land mit den Navigationstasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶ und klicken Sie auf OK, um den Scan zu starten.

## DVB-T Manuelle Abstimmung

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um DVB-T Manual Tuning auszuwählen. Drücken Sie dann die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstasten ◀ / ▶ um den Kanal auszuwählen und drücken Sie dann OK, um zu suchen.

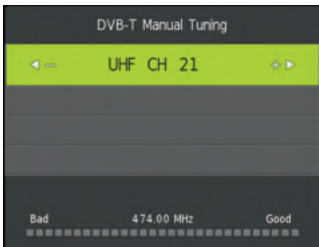

## ATV Manuelle Abstimmung

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um ATV Manual Tuning auszuwählen. Drücken Sie dann die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

**Speicher  
Soundsystem  
Farbsystem**

**Stellen Sie die Kanalnummer ein.  
Wählen Sie das Soundsystem aus.  
Wählen Sie das Farbsystem aus  
(Verfügbare Systeme: AUTO, PAL, SECAM)  
Passen Sie die Frequenz des Kanals an.  
Suchkanal starten.**


**Feinabstimmung  
Suche**



## Programm bearbeiten (Neuanordnen der Kanalliste)

Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um zur Programmbearbeitung zu navigieren und zum Auswählen auf OK zu klicken.

Rote, gelbe und blaue Tasten auf der Fernbedienung sind Verknüpfungen zum Programmieren der Kanäle.

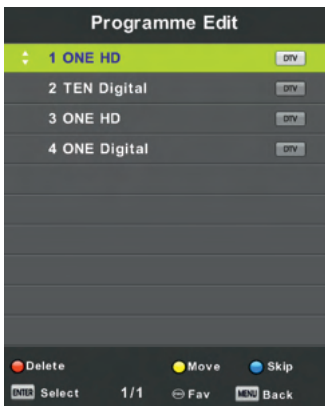

Markieren Sie mit den Navigationstasten ▲ / ▼, den Kanal, den Sie auswählen möchten, und drücken Sie:

### Roter Knopf

Löschen Sie den Kanal.

### Gelber Knopf

Verschieben Sie den Kanal innerhalb der Kanalliste (nur Satelliten-Modus).

### Blauer Knopf

Überspringen Sie die ausgewählten Kanäle.

### FAV-Taste

Fügen Sie den ausgewählten Kanal zur Favoritenliste hinzu oder entfernen Sie ihn.

Ihr Fernsehgerät überspringt automatisch und wählt Kanäle aus, die in der Kanalliste übersprungen werden sollen.

## Satellitenbearbeitung (Nur im Menü verfügbar, wenn sich die Satellitenquelle befindet)

Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um zur Programmbearbeitung zu navigieren und zum Auswählen auf OK zu klicken.



Markieren Sie den zu bearbeitenden Satelliten mit der Navigationstaste ▲ / ▼, und klicken Sie dann auf OK. Wählen Sie das zu ändernde Feld aus und nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten ◀ / ▶ vor.

## 5V Antennenstrom

Wenn das Fernsehgerät an eine Antenne angeschlossen ist, die eine Verstärkung ermöglicht, wird bei eingeschaltetem Gerät eine 5-V-Versorgung an den Coaxial-Anschluss gesendet.

### LCN (Logical Channel Numbering)

LCNs sind eindeutige Kanalnummern, die jedem Fernsehsender zugewiesen sind. Zahlen sind logisch angeordnet, so dass sich die Betrachter leicht daran erinnern können.

### Software-Update (USB)

Wenn ein Software-Update bereitgestellt wird. Stecken Sie den USB-Stick einschließlich der Update-Dateien in einen USB-Anschluss und wählen Sie diese Option.




# Bildeinstellung



Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Navigieren Sie  mit den Tasten ◀ / ▶ auf der Fernbedienung zur Registerkarte.

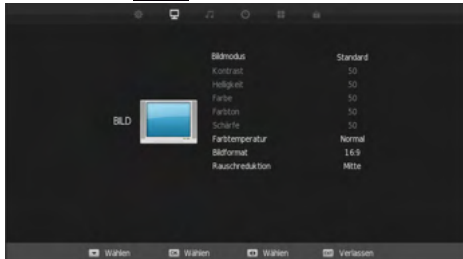

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ um zur Auswahl zu navigieren und die Auswahl mit OK zu treffen.

Verwenden Sie zum Anpassen der Einstellungen die Tasten ◀ / ▶ und drücken Sie MENU, um zum Speichern zurückzukehren und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

**Bildmodus:** Wählen Sie einen der folgenden Bildmodi für das Fernsehgerät.

<b>Standard</b>	<b>Beste Farbbalance bei Verwendung in einem durchschnittlich beleuchteten Raum.</b>
<b>Dynamisch</b>	<b>Für den Fall, dass Ihr Raum hell beleuchtet ist oder tagsüber.</b>
<b>Mild</b>	<b>Verbessert Bässe und Höhen für ein reichhaltiges Klangerlebnis.</b>
<b>Benutzerdefinierte</b>	<b>Bildeinstellungen.</b>

**Hinweis:** Sie können den Wert für Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton und Schärfe im Benutzermodus manuell ändern.

## **Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Farbton / Schärfe**

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um die Option auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ zum Einstellen.

### **Helligkeit**

Passen Sie die Glasfaserausgabe des gesamten Bildes an, um den dunklen Bereich des Bildes zu beeinflussen.

### **Kontrast**

Passen Sie die Hervorhebungsdichte des Bildes an, aber der Schatten des Bildes ist unveränderlich.

### **Sättigung**

**Passen Sie die Farbsättigung nach Ihren Wünschen an.**

### **Farbton (nur NTSC)**

**Verwendung zum Kompensieren von Farbänderungen mit der Transimission im NTSC-Code.**

### **Schärfe**

**Passen Sie die Spitze im Detail des Bildes an.**

**TIPP:** Im Anzeigemodus können Sie die PMODE-Taste drücken, um schnell durch die Bildmodi zu blättern.

**Farbtemperatur**

Ändert den Gesamtfarbstich des Bildes.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um zur Option Farbtemperatur zu navigieren. Zum Anpassen der Einstellungen verwenden Sie ◀ / ▶ Tasten.

**Normal**

Keine Anpassung.

**Kalt**

Erhöhen Sie den Blauton für das Weiß.

**Warm**

Erhöhen Sie den Rotton für das Weiß.

**Seitenverhältnis**

Ändern Sie das Seitenverhältnis des Bildes manuell.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ um das Seitenverhältnis auszuwählen, und wechseln Sie dann mit den Tasten ◀ / ▶ durch die Optionen.

16: 9 (Standard), Zoom 1, Zoom 2, Auto, 4: 3

**Lärminderung**

Herausfiltern und Reduzieren von Bildrauschen und Verbessern der Bildqualität.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um die Rauschunterdrückung auszuwählen und verwenden Sie dann die Tasten ◀ / ▶ um die Optionen zu durchlaufen.

**Aus**

Wählen Sie diese Option, um die Erkennung von Videoruschen zu deaktivieren.

**Niedrig**

Erkennen und reduzieren Sie geringes Videoruschen.

**Mitte**

Erkennen und reduzieren Sie mäßiges Videoruschen (Standard).

**Hoch**

Erkennen und reduzieren Sie verstärktes Videoruschen.

# Toneinstellung



Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Navigieren Sie mit  den Tasten ◀ / ▶ auf der Fernbedienung zur Registerkarte.



Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um zur Auswahl zu navigieren und die Auswahl mit OK zu treffen.

Verwenden Sie zum Anpassen der Einstellungen die Tasten ◀ / ▶ und drücken Sie MENU, um zum Speichern zurückzukehren und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

**Klangmodi:** Wählen Sie aus den folgenden Klangmodi für das Fernsehgerät.

- Standard** Erzeugt in allen Umgebungen einen ausgewogenen Klang.
- Musik** Verbesserte Entzerrung für Musikwiedergabe / -kanäle.
- Film** Verbessert Bässe und Höhen für ein reichhaltiges Klangerlebnis.
- Sport** Verbessert den Sound für den Sport.
- Benutzer** Wählen Sie diese Option, um die Toneinstellungen anzupassen.

Im Benutzermodus können die Einstellungen in den Bereichen 120 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz manuell angepasst werden. 5 kHz & 10 kHz

**TIPP: Drücken Sie im Anzeigemodus die SMODE-Taste auf der Fernbedienung, um durch die Klangmodi zu blättern.**

## Balance

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um die Option Balance auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ zum Einstellen.

## Automatische Lautstärke

Diese Option reduziert den Unterschied zwischen Kanal- und Programmlautstärke automatisch. Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um die Option Auto Volume Level auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ zum Einstellen.

## Surround Sound

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ um die Option Surround Sound auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ zum Aktivieren / Deaktivieren.

## SPDIF-Modus

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um die Option SPDIF-Modus auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶, um Aus / PCM / Auto auszuwählen.

## AD-Lautstärke (Audio Description Volume)

Wenn der AD-Schalter eingeschaltet ist Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ um die Option AD-Schalter auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ um Ein / Aus auszuwählen.

## AD Volume (Audio Description Volume)

Wenn der AD-Schalter eingeschaltet ist Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼

## Hauptlautsprecher

Wenn andere Schallquellen z. Bluetooth ist ausgewählt. Wenn aktiviert, wird auch der Ton vom Fernseher abgespielt Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Ein / Aus auszuwählen. um die Option AD-Lautstärke auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶, um die Lautstärke der Audiobeschreibung anzupassen.

# Bluetooth



Mit der Bluetooth-Funktion können Sie Audio von Ihrem Fernseher über ein Bluetooth-Gerät wie eine Soundbar, einen Lautsprecher oder Kopfhörer abspielen. Um die Bluetooth-Funktion am Fernsehgerät zu aktivieren, rufen Sie das Menü auf, indem Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts drücken.



Navigieren Sie mit den Tasten ◀ / ▶ auf der Fernbedienung zu den Tasten und scrollen Sie mit ▲ / ▼ Gehen Sie zur 2. Seite des Menüs und drücken Sie auf der Fernbedienung OK.

## Bluetooth einschalten

Bluetooth ist standardmäßig deaktiviert. Wählen Sie im Untermenü Bluetooth und ändern Sie den Status mit den Tasten ◀ / ▶ von AUS auf EIN.


## Ein neues Gerät koppeln

Scrollen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ zu Bluetooth Pair und klicken Sie zur Auswahl auf OK.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, erkennbar ist und sich im Pairing-Modus befindet.

Das Fernsehgerät beginnt mit der Suche nach allen lokalen Bluetooth-Geräten, die erkennbar sind und sich in Reichweite befinden. Während der Suche zeigt das Fernsehgerät "Suchen ..." auf dem Bildschirm an.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt das Fernsehgerät eine Liste der verfügbaren Geräte an.

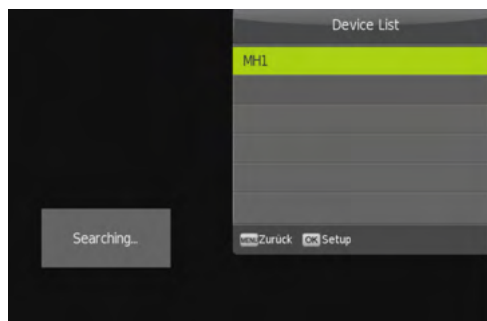

Select the device you wish to pair using the ▲ / ▼ buttons and clicking **OK** on your remote.





## Bluetooth-Gerät trennen

Um ein Bluetooth-Gerät vom Fernsehgerät zu trennen, können Sie das Gerät ausschalten und die Tonausgabe schaltet automatisch auf das Fernsehgerät um.

Um das Gerät vollständig aus der Pairing-Liste des Fernsehgeräts zu entfernen, navigieren Sie mit den Tasten ▲ / ▼ auf Ihrer Fernbedienung zur Option Trennen.

## Bluetooth-Gerät erneut anschließen

Wenn ein zuvor gekoppeltes Bluetooth-Gerät in der Liste der gekoppelten Geräte angezeigt wird, kann das Gerät erneut verbunden werden, indem Sie es aus der Liste der gekoppelten Geräte auswählen

Navigieren Sie mit den Tasten ▲ / ▼ auf der Fernbedienung zum Bluetooth-Untermenü und wählen Sie die Liste Gepaart aus, indem Sie auf OK klicken.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ auf der Fernbedienung das Gerät aus, mit dem Sie erneut eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie das Gerät aus, indem Sie auf OK klicken.




## Bluetooth zurücksetzen

So setzen Sie die Bluetooth-Einstellungen zurück und löschen alle Pairings.

Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um Bluetooth Reset auszuwählen und klicken Sie dann auf OK, um zu bestätigen.

## Bluetooth-Status

Diese Funktion zeigt den aktuellen Status der Bluetooth-Verbindung an.

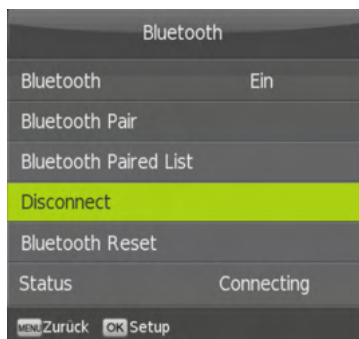



Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.  
Navigieren Sie mit den Tasten ◀ / ▶ auf der Fernbedienung zur Registerkarte.



## Uhr

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um die Uhr auszuwählen und drücken Sie OK, um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ um jeden Eintrag auszuwählen und dann die Tasten ◀ / ▶, um Datum, Monat, Jahr, Stunde und Minute anzupassen.

## Freizeit

Das Fernsehgerät wechselt zu diesem Zeitpunkt automatisch in den Standby-Modus.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um die Ausschaltzeit auszuwählen und drücken Sie OK, um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶ um sie ein- und auszuschalten. Um die Zeit einzustellen, schalten Sie sie ein und scrollen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ nach unten, um durch die Optionen zu blättern.

Optionen: Einmal, jeden Tag, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So, Sonntag.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Stunde auszuwählen und dann ◀ / ▶, um die Stunden einzustellen.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Minute auszuwählen und dann ◀ / ▶, um die Minuten einzustellen.

## Pünktlich

Das Fernsehgerät schaltet sich zu diesem Zeitpunkt automatisch aus dem Standby-Modus ein.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Einschaltzeit auszuwählen und drücken Sie OK, um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um sie ein- und auszuschalten. Um die Zeit einzustellen, schalten Sie sie ein und scrollen Sie nach unten, um mit den Tasten ◀ / ▶ durch die Optionen zu blättern.

Optionen: Einmal, jeden Tag, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So, Sonntag.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Stunde auszuwählen und dann ◀ / ▶, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Minute auszuwählen und dann ◀ / ▶, um die Minuten einzustellen.

## Sleep Timer

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um den Sleep-Timer auszuwählen, und dann ◀ / ▶, um durch die Optionen zu blättern: Optionen: Aus, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten, 180 Minuten, 240 Minuten.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Stunde auszuwählen und dann ◀ / ▶, um die Stunden einzustellen.

## Automatischer Standby

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Auto Standby auszuwählen und dann ◀ / ▶, um durch die Optionen zu blättern: Optionen: Aus, 3 H, 4H, 5 H.

Das Fernsehgerät schaltet sich nach der voreingestellten Zeit automatisch aus. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung wird der Timer zurückgesetzt.

### Zeitzone

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um Zeitzone aus dem Menü auszuwählen und klicken Sie auf OK, um das Untermenü zu öffnen.



Wählen Sie die gewünschte Zeitzone mit den Tasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶ und drücken Sie MENU, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### OSD-Timer

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um den OSD-Timer aus dem Menü auszuwählen und drücken Sie dann die Tasten ◀ / ▶ um durch die Optionen zu blättern:

Optionen: 5 S, 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S, Immer.

Hiermit wird gesteuert, wie lange die OSD-Menüs (On Screen Display) nach dem Drücken einer Taste auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn immer eingestellt, bleibt das OSD auf dem Bildschirm, bis Sie die EXIT-Taste drücken.

# Option Menu



Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Navigieren Sie mit den Tasten ◀ / ▶ auf der Fernbedienung zur Registerkarte.



## OSD-Sprache

Wählen Sie eine Sprache für die OSD-Menüs (On Screen Display). Die Standardsprache ist Englisch. Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um die OSD-Sprache auszuwählen und drücken Sie OK, um das Untermenü zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte OSD-Sprache mit den Tasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶ und drücken Sie MENU, um zum zurückzukehren vorheriges Menü.



## TT Sprache

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um TT-Sprache auszuwählen, und dann ◀ / ▶, um durch die folgenden Optionen zu blättern: Optionen: West, Ost, Russisch, Arabisch, Persisch.





### Audiosprache

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Audiosprache auszuwählen und drücken Sie OK, um das Untermenü zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Audiosprache mit den Tasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶ , und drücken Sie MENU, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



### Untertitelsprache

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um die Untertitelsprache auszuwählen und drücken Sie OK, um das Untermenü zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Untertitelsprache mit den Tasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶ und drücken Sie MENU, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



### Hörgeschädigt

Die Einstellung für Hörgeschädigte trägt zur Verbesserung des Dialogs bei.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Hörgeschädigte auszuwählen und drücken Sie dann die Tasten ◀ / ▶ , um durch die Optionen zu blättern.



## PVR-Dateisystem

Einstellungen für die PVR-Funktion (Personal Video Recorder)

Ein USB-Speichergerät (USB-Stick, USB-Stick oder Festplatte muss an das Fernsehgerät angeschlossen sein. Maximale Größe 1 TB, formatiert in FAT32 oder NTFS

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um PVR-Dateisystem auszuwählen und drücken Sie **OK**, um das Untermenü zu öffnen. Wenn mehr als ein USB-Gerät angeschlossen ist, drücken Sie **OK**, um das gewünschte Gerät auszuwählen.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um PVR-Dateisystem prüfen auszuwählen und drücken Sie **OK** Dadurch werden das USB-Format, die Geschwindigkeit und die Größe überprüft.



### Format

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Format auszuwählen und drücken Sie **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

Dies zeigt die maximale Aufnahmezeit für SD- und HD-Aufnahmen an und ermöglicht das Formatieren (Löschen von Daten) des ausgewählten Geräts.

VORSICHT: Durch das Formatieren des Geräts werden ALLE Dateien dauerhaft vom Gerät gelöscht.

### Zeitverschiebungsgröße

Die Zeitverschiebungsgröße legt fest, wie viel Speicherplatz für Zeitverschiebungsaufzeichnungen verwendet werden darf, d. H. Wie lange können Sie eine Live-Aufnahme anhalten oder zurückspulen?

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Time Shift Size auszuwählen und drücken Sie **OK**, um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie die Tasten ◀ / ▶ , um die Größe zwischen den Wochen anzupassen:

- 0 GB Zeitverschiebung ist deaktiviert
- 512 MB SD-Aufnahmezeit von 14 Minuten, HD-Aufnahmezeit von 4 Minuten
- 1 GB SD-Aufnahmezeit von 28 Minuten, HD-Aufnahmezeit von 8 Minuten

### Free Record Limit

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Time Shift Size auszuwählen und drücken Sie **OK**, um das Untermenü zu öffnen. Verwenden Sie dann die Tasten ◀ / ▶ , um die Zeit der manuellen Aufnahme zwischen 1 und 6 Stunden einzustellen.



## Zurücksetzen

Dadurch wird das Fernsehgerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um Zurücksetzen auszuwählen und drücken Sie OK, um das Untermenü zu öffnen. Der Fernseher zeigt an Sind Sie sicher?

Wählen Sie Ihre Option mit den Tasten ◀ / ▶ . Bitte beachten Sie, dass dadurch alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.


## PVR-Betrieb

Wenn der PVR-Speicher eingerichtet ist und das richtige Format vorliegt, kann das Fernsehgerät mit den folgenden Methoden aufnehmen.


### Zeitverschiebungsaufnahme

Wenn die Aufnahmetaste ● auf der Fernbedienung gedrückt wird, wird das aktuelle Programm auf dem USB-Speicher aufgezeichnet. Die Aufnahme kann durch Drücken von ■ auf der Fernbedienung gestoppt und mit den Navigationstasten auf der Fernbedienung wiedergegeben werden.

Wenn Timeshift-Aufnahmen ausgeführt werden, wird oben links auf dem Bildschirm ein kleines Aufzeichnungssymbol angezeigt.



Die PVR-Aufzeichnungen werden auf dem USB-Gerät gespeichert. Ein Ordner mit dem Namen PVR wird automatisch erstellt. Die Aufnahme kann sofort auf dem aktuellen Kanal durch Drücken von ►|| wiedergegeben werden Taste auf der Fernbedienung. Sie können auch auf die Wiedergabeoptionen auf dem Bildschirm zugreifen, indem Sie auf der Fernbedienung auf OK klicken.

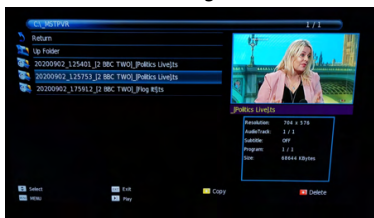

### Geplante Aufnahme

Um eine Aufnahme zu planen, rufen Sie den TV Electronic Program Guide auf, indem Sie den EPG auf der Fernbedienung drücken. Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶ , um das gewünschte Programm auszuwählen. Drücken Sie die ROTE Taste auf der Fernbedienung.

Die Aufnahme wird automatisch basierend auf der Länge des Programms geplant. Dies kann auch täglich und wöchentlich geplant werden. Die Aufnahme kann auch manuell programmiert werden.

**HINWEIS:** Die PVR-Funktion kann auch eine geplante Aufnahme im Standby-Modus aufzeichnen.

Um dies dem Fernsehgerät zu ermöglichen, schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den aufzuzeichnenden Kanal aus. Stellen Sie dann den Zeitraum für die Aufnahme ein. Stellen Sie dabei sicher, dass die Antenne, der USB-Speicher und auch die Stromversorgung nach dem Einstellen der Zeit angeschlossen bleiben, und stellen Sie das Fernsehgerät auf in den Standby-Modus durch Drücken der POWER-Taste auf der Fernbedienung.

Die Aufzeichnungen werden auf dem USB-Speichergerät im PVR-Ordner gespeichert, der bei der Initialisierung des PVR automatisch erstellt wird. PVR-Aufzeichnungen werden hauptsächlich in einem Ordner mit dem Namen \_MSTPVR auf dem USB-Speichergerät gespeichert.

## HDMI CEC (Consumer Electronic Control)

Die Steuerung der Unterhaltungselektronik ist eine Funktion von HDMI zur Steuerung von mit HDMI verbundenen Geräten, z. Spielekonsolen, HDMI-Streaming-Geräte und andere HDMI CEC-kompatible Geräte, bei denen nur Ihre TV-Fernbedienung verwendet wird.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um HDMI CEC auszuwählen, und drücken Sie OK, um das Untermenü zu öffnen.



**HDMI CEC** Drück ◀ / ▶ Tasten zum Ein- und Ausschalten des HDMI CEC-Reglers.

**HDMI ARC** Drück ◀ / ▶ Tasten zum Ein- und Ausschalten der Audioempfängersteuerung.

**Auto Standby** Drück ◀ / ▶ Tasten zum Ein- und Ausschalten des automatischen Standby-Geräts.

**Auto TV On** Drück ◀ / ▶ Tasten zum Ein- und Ausschalten des Auto-TV.

**Device Control** Drück ◀ / ▶ Tasten zum Ein- und Ausschalten der Gerätesteuerung.  
angeschlossenen Geräte.

Stellen Sie sicher, dass ein HDMI CEC-kompatibles Gerät angeschlossen ist, bevor Sie über die Geräteliste suchen.

## HDMI ARC

Bietet einen bidirektionalen Tonfluss zwischen einem Fernseher und einer Soundbar oder einem anderen Gerät. Wenn Sie eine haben. Mit HDMI ARC verbundenes Gerät können Sie aktivieren, um die Anzahl der erforderlichen Audiokabel zu verringern.

## Auto Standby und Auto TV

Dies kann aktiviert werden, um das Fernsehgerät beim Einschalten Ihres Geräts mit Strom zu versorgen, sodass das Fernsehgerät automatisch ein- oder ausgeschaltet wird, wenn Ihr anderes Gerät eingeschaltet ist.

## Gerätesteuerung

Im eingeschalteten Zustand wird die Steuerung des angeschlossenen Geräts aktiviert.

## HDMI-Geräteliste

Drücken Sie OK und das Fernsehgerät sucht nach kompatiblen Geräten. Sobald es ein Gerät entdeckt hat, listet es es auf. Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um auszuwählen und klicken Sie zur Auswahl auf OK. Sobald die Geräte angeschlossen sind, kann das angeschlossene Gerät von Ihrer TV-Fernbedienung aus gesteuert werden. Dies erspart die Verwendung mehrerer Fernbedienungen bei der Verwendung Ihrer Geräte.

# Menü sperren



Drücken Sie die **MENU-Taste**, um das **Hauptmenü** anzuzeigen.

Navigieren Sie mit den Tasten ◀ / ▶ auf der Fernbedienung zur Registerkarte.




## Sperren

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ um die gewünschte Option im Menü **LOCK** auszuwählen und verwenden Sie die Tasten **OK** oder ◀ / ▶, um die Optionen anzupassen und auszuwählen. Drücken Sie **MENU**, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶ die gewünschte Untertitelsprache aus und drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

## Sperren

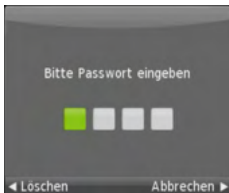

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um **System sperren** auszuwählen.

Drücken Sie dann **OK**, um die verbleibenden Optionen gültig zu machen.

**Das Standardkennwort lautet 0000**

## Sperren




Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um **System sperren** auszuwählen.

Drücken Sie dann **OK**, um die verbleibenden Optionen gültig zu machen.

**Das Standardkennwort lautet 0000**

## Kanalsperre

Ermöglicht das Blockieren und Entfernen ausgewählter Kanäle aus der Kanalliste.

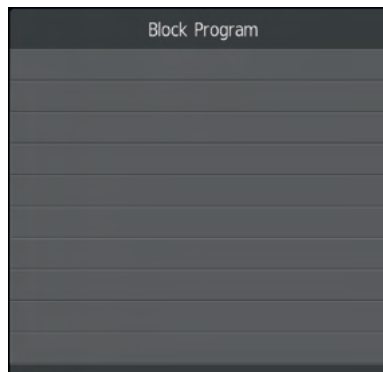

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um die Kanalsperre auszuwählen.

Drücken Sie dann die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Wählen Sie den Kanal mit den Tasten ▲ / ▼

Drücken Sie die GRÜNE Taste auf der Fernbedienung, um den ausgewählten Kanal zu sperren oder zu entsperren.

Nachdem Sie die gewünschten blockierten Kanäle ausgewählt haben, drücken Sie Menü um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## Elterlicher Anleitung

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um die elterliche Anleitung auszuwählen und wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ das Alter aus, das für Ihre Kinder geeignet ist.

## Tastensperre

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um die Tastensperre auszuwählen und wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ Ein / Aus. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, sind die Tasten auf der Rückseite des Fernsehgeräts deaktiviert.

## Hotelmodus

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ , um den Hotelmodus auszuwählen und wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ Ein / Aus.

## Quellensperre

Drücken Sie ▲ / ▼ , um die Quellensperre auszuwählen und drücken Sie dann OK, um das Untermenü zur Auswahl aufzurufen.

## Standardquelle

Drücken Sie ▲ / ▼ , um die Standardquelle auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um das zu wählende Untermenü aufzurufen.

## Standard-Prog

Drücken Sie ▲ / ▼ , um Standard-Prog auszuwählen und drücken Sie dann die Tasten ◀ / ▶ , um die Einstellung vorzunehmen. Dies ist verfügbar, wenn die Standardquelle DTV ist.

## Maximales Volumen

Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die maximale Lautstärke aus und drücken Sie zum Einstellen die Tasten ◀ / ▶ .

## Quellensperre

Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Standardlautstärke aus und drücken Sie zum Einstellen die Tasten ◀ / ▶

## Sperre aufheben

Drücken Sie ▲ / ▼ , um Sperre löschen auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um die Spereinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.



## Kanalliste

Im Schnellauswahlmenü gibt es eine Reihe von Möglichkeiten.

### Finden

Mit dieser Funktion kann der Betrachter mit der Fernbedienung nach dem Sendernamen suchen.

Um einen Kanal zu finden, drücken Sie im Schnellauswahlmenü OK auf einem beliebigen DTV-Kanal und drücken Sie die Taste ROTE Taste auf der Fernbedienung.



Verwenden Sie die Navigationstasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$ , um durch die Bildschirmtastatur zu scrollen und drücken Sie OK, um die Tasten auszuwählen und navigieren Sie zum Abschluss auf OK. Das Fernsehgerät listet alle entsprechenden Kanäle auf. Verwenden Sie  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um den bevorzugten Kanal auszuwählen, und klicken Sie auf OK.

**Sortieren** Mit dieser Funktion kann der Betrachter die Kanäle wie folgt sortieren:

**Nach Frequenz** Reihenfolge nach Kanalfrequenz.

**Nach Dienstname** Reihenfolge nach Kanalnamen.

**Standardmäßig** Reihenfolge nach Standard-Kanalsuchergebnis.

Um auf die Auswahlfunktion zuzugreifen, rufen Sie das Schnellauswahlmenü auf, indem Sie im Anzeigemodus auf OK klicken. Drücken Sie dann die BLAUE Taste auf der Fernbedienung, während Sie sich in der Kanalliste befinden. Verwenden Sie die Tasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um den bevorzugten Sortiertyp auszuwählen, und klicken Sie auf OK.

Wählen Sie Liste Mit dieser Funktion kann der Betrachter die Kanallisten nach Typ auswählen:

**DTV Filterkanäle** nach DTV-Kanaltyp

**Radio Filterkanäle** nach Radio

**Datenfilterkanäle** nach Daten

**ATV Filterkanäle** nach analogem TV-Kanaltyp

Um auf die Auswahlfunktion zuzugreifen, rufen Sie das Schnellauswahlmenü auf, indem Sie im Anzeigemodus auf **OK** klicken.

Drücken Sie dann die **gelbe Taste** auf der Fernbedienung, während Sie sich in der Kanalliste befinden.

Verwenden Sie die Tasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um den bevorzugten Listentyp auszuwählen, und klicken Sie auf **OK**.

# PC-Modus-Bildschirmmenü



Wenn sich das Fernsehgerät am PC im Quellmodus befindet, wird dem Abschnitt Bild des Hauptmenüs eine Bildschirmoption hinzugefügt. Dies ermöglicht eine zusätzliche Anpassung der Anzeigeeinstellungen



Wählen Sie die PC-Quelle mit der Taste SOURCE auf Ihrer Fernbedienung aus und drücken Sie dann MENU.

HINWEIS: Die Bildschirmoption wird im Menü ausgegraut, sofern kein VGA-Eingabegerät angeschlossen ist.

Verwenden Sie die Navigationstasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um Bildschirm auszuwählen und drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um die Optionen auszuwählen. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellungen OK, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## Automatische Anpassung

Drücken Sie die OK-Taste, um den H-Offset / V-Offset / Größe / Phase automatisch anzupassen.

### H-Offset

Passt die horizontale Position des Bildes an.

Drücken Sie die Navigationstasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um H-Versatz auszuwählen und OK, um das Untermenü aufzurufen. Dann benutzen Sie die

$\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  Tasten zum Einstellen und Drücken des Menüs, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### V-Offset

Passt die vertikale Position des Bildes an.

Drücken Sie die Navigationstasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um V-Offset auszuwählen und OK, um das Untermenü aufzurufen. Dann benutzen Sie die

$\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  Tasten zum Einstellen und Drücken des Menüs, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Größe

Passt die Anzeigegröße an.

Drücken Sie die Navigationstasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um Größe auszuwählen und OK, um das Untermenü aufzurufen. Dann benutzen Sie die

$\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  Tasten zum Einstellen und Drücken des Menüs, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Phase

Passt die vertikale Position des Bildes an.

Drücken Sie die Navigationstasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um Phase auszuwählen und OK, um das Untermenü aufzurufen. Dann benutzen Sie die

$\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  Tasten zum Einstellen und Drücken des Menüs, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Position zurücksetzen

Setzt die Positionseinstellungen zurück.

Drücken Sie die Navigationstasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um Position zurücksetzen auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.





## Medienbetrieb

**HINWEIS:** Schließen Sie vor dem Betrieb des Mediums ein USB-Gerät an einen der USB-Anschlüsse an der Seite des Fernsehgeräts an. Drücken Sie dann die SOURCE-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Drücken Sie die Navigationstasten ▲ / ▼, um Medien auszuwählen und drücken Sie zur Eingabe OK.

Die Menüoption Medien wird auf der 2. Seite des SOURCE-Menüs angezeigt. Scrollen Sie einmal nach oben, nachdem Sie SOURCE gedrückt haben, oder scrollen Sie ganz nach unten im Menü, um die Eingabeoption zu finden.

Das Media Source OSD bietet vier Optionen zur Auswahl.

- FOTO** Bietet die Funktion zum Anzeigen kompatibler Bilddateien auf Ihrem Fernseher.
- MUSIK** Bietet die Funktion zum Abspielen kompatibler Musik- / Audiodateien auf Ihrem Fernseher.
- FILM** Bietet die Funktion zum Abspielen kompatibler Videodateien auf Ihrem Fernseher.
- TEXT** Bietet die Funktion zum Anzeigen kompatibler Text- oder Dokumentdateien auf Ihrem Fernseher.

Drücken Sie die Navigationstasten ◀ / ▶, um die gewünschte Option auszuwählen und drücken Sie zur Eingabe OK.


## Fotomenü



Drücken Sie die Navigationstasten ◀ / ▶ um im Medienmenü FOTO auszuwählen und wählen Sie dann mit den Navigationstasten ◀ / ▶ eine Speicherquelle von Ihrem USB-Gerät aus. Klicken Sie im ausgewählten Quellpfad auf OK.

Der Fernseher unterstützt derzeit die Dateiformate GIF, JPEG, BMP, PNG und MPO.

Das Fernsehgerät zeigt ein Dateisystem an, das Ordner und Dateien anzeigt. Um einen Ordner einzugeben, verwenden Sie die Navigationstasten ◀ / ▶ und klicken Sie auf OK. Verwenden Sie zum Auswählen einer Datei (en) die Tasten ▲ / ▼ um zwischen Dateien zu wechseln. Wenn es sich bei der Datei um eine kompatible Bilddatei handelt, wird das Bild im Vorschaufenster auf dem Bildschirm mit den unten gezeigten Bilddetails angezeigt.

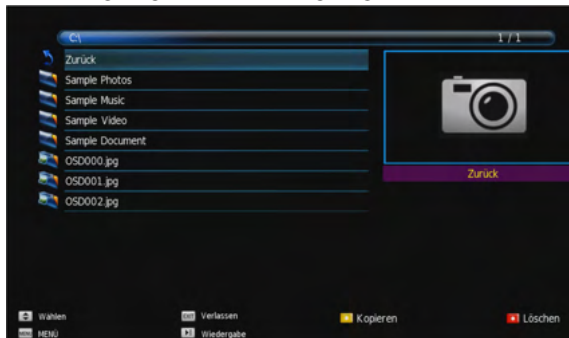

Um die Bilder im Vollbildmodus anzuzeigen, wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf OK. Sobald eine Datei ausgewählt ist, wird neben der Datei ein ✓ angezeigt. Es können mehrere Dateien ausgewählt werden, die vom Fernsehgerät als Diashow angezeigt werden. Um die ausgewählten Dateien anzuzeigen, drücken Sie ▶|| Taste die Fernbedienung. Dadurch wird eine Diashow der ausgewählten Dateien gestartet. Das Fernsehgerät kann auch alle Dateien in einem ausgewählten Ordner abspielen. Um alle Bilddateien im Ordner abzuspielen, markieren Sie den Ordner mit den Tasten ▲ / ▼ und drücken Sie die Taste ▶|| Taste die Fernbedienung.



Drücken Sie während der Wiedergabe von Dateien die OK-Taste auf der Fernbedienung, um auf die Wiedergabeoptionen zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ , um zwischen den Optionen zu blättern, und OK, um die Option zu aktivieren. Um die Optionen zu verlassen, drücken Sie ▼ auf der Fernbedienung und um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die EXIT-Taste. Die Steuertasten auf der Fernbedienung können auch zur Steuerung der Bildwiedergabe und der Optionen verwendet werden. HINWEIS: Das Fernsehgerät hat auch die Funktion, Bilder vom USB-Gerät mit dem zu kopieren, einzufügen und zu löschen diese entsprechenden Farbtasten befinden sich auf der Fernbedienung.


# Musikmenü




Drücken Sie die Navigationstasten ◀ / ▶, um MUSIC im Medienmenü auszuwählen und wählen Sie dann mithilfe der Navigationstasten ◀ / ▶ eine Speicherquelle von Ihrem USB-Gerät aus. Klicken Sie im ausgewählten Quellpfad auf OK.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die EXIT-Taste auf der Fernbedienung, um das Menü zu verlassen und zum vorherigen Menü zurückzukehren. Das Fernsehgerät unterstützt derzeit MPEG-1-, MPEG-2- (Layer I / II) und MP3-Audiodateitypen.

Markieren Sie mit den Navigationstasten ▲ / ▼ die gewünschte Datei und drücken Sie die Taste OK, um die Datei (en) auszuwählen. Nach der Auswahl wird neben der Datei ein ✓ angezeigt. Um die ausgewählten Dateien abzuspielen, drücken Sie ▶ || Taste auf der Fernbedienung. Alternativ kann der gesamte Ordner abgespielt werden, indem Sie den Ordner im Dateisystem markieren und ▶ || drücken Taste. Dateien können auch mit den entsprechenden farbigen Tasten auf der Fernbedienung im Dateisystem kopiert, verschoben und gelöscht werden.

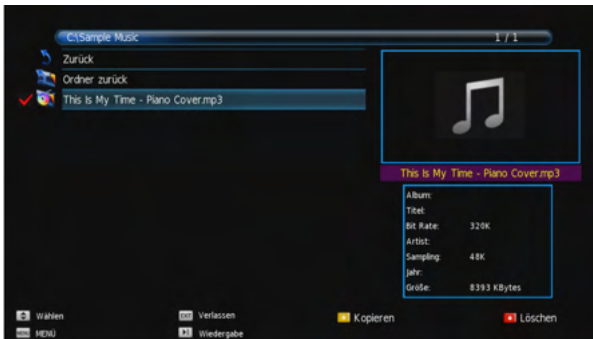

Drücken Sie während der Wiedergabe von Dateien die OK-Taste auf der Fernbedienung, um auf die Wiedergabeoptionen zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶ um zwischen den Optionen zu blättern, und OK, um die Option zu aktivieren. Um die Optionen zu verlassen, drücken Sie ▼ auf der Fernbedienung und um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die EXIT-Taste. Die Steuertasten auf der Fernbedienung können auch zur Steuerung der Audiowiedergabe und der Optionen verwendet werden

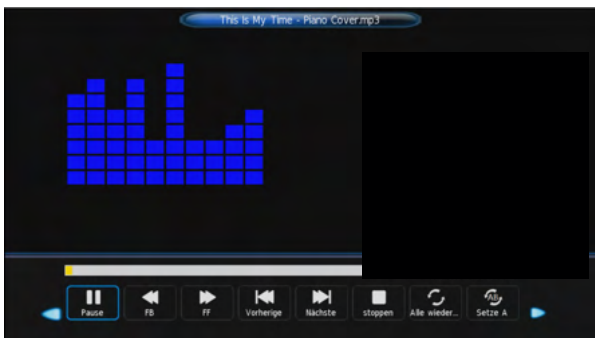


## Filmmenü



Drücken Sie die Navigationstasten ◀ / ▶ , um im Medienmenü FILM auszuwählen und wählen Sie dann mit den Navigationstasten ◀ / ▶ eine Speicherquelle von Ihrem **USB-Gerät** aus. Klicken Sie im ausgewählten Quellpfad auf **OK**.

Das Fernsehgerät unterstützt derzeit die Videodateitypen MPEG-2, MPEG-4, AVC / H.264 und HEVC / H.265.

Markieren Sie mit den Navigationstasten ▲ / ▼ die gewünschte Datei und drücken Sie die Taste OK, um die Datei (en) auszuwählen. Nach der Auswahl wird neben der Datei ein ✓ angezeigt. Um die ausgewählten Dateien abzuspielen, drücken Sie ▶ || Taste auf der Fernbedienung. Dateien können auch mit den entsprechenden farbigen Tasten auf der Fernbedienung im Dateisystem kopiert, verschoben und gelöscht werden.

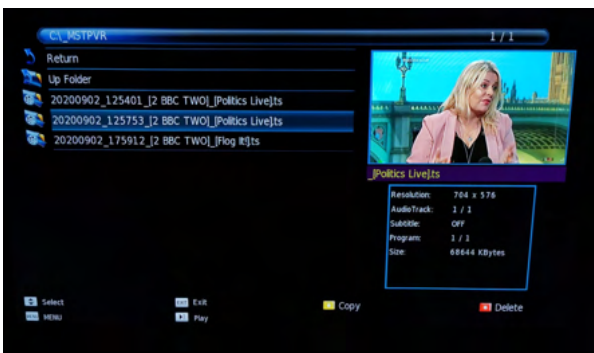

Um auf die Video-Player-Optionen zuzugreifen, während eine Videodatei abgespielt wird, drücken Sie die **OK**-Taste auf der Fernbedienung, um eine Ansicht der verfügbaren Optionen am unteren Bildschirmrand anzuzeigen. Verwenden Sie die Navigationstasten ◀ / ▶ , um einen Bildlauf durchzuführen, die gewünschte Option auszuwählen und **OK** zu drücken. Die Steuertasten auf der Fernbedienung können auch zur Steuerung der Videowiedergabe und der Optionen verwendet werden.



Auf alle PVR-Aufnahmen, die mit dem Fernsehgerät erstellt wurden, kann auch über die Option FILM im Menü Medien zugegriffen werden, normalerweise unter Ordner \_MSTPVR.


# Textmenü



Drücken Sie die Navigationstasten ◀ / ▶ , um im Medienmenü TEXT auszuwählen und wählen Sie dann mit den Navigationstasten ◀ / ▶ eine Speicherquelle von Ihrem **USB-Gerät** aus. Klicken Sie im ausgewählten Quellpfad auf **OK**.

Das Fernsehgerät ist derzeit mit den folgenden Dateitypen kompatibel: .txt

Das Fernsehgerät zeigt ein Dateisystem an, das Ordner und Dateien anzeigt. Um einen Ordner einzugeben, verwenden Sie die Navigationstasten ◀ / ▶ und klicken Sie auf **OK**. Verwenden Sie zum Auswählen einer Datei (en) die Tasten ▲ / ▼ , um zwischen Dateien zu wechseln. Wenn es sich bei der Datei um eine kompatible Dokumentdatei handelt, wird das Video im Vorschaufenster auf dem Bildschirm angezeigt.

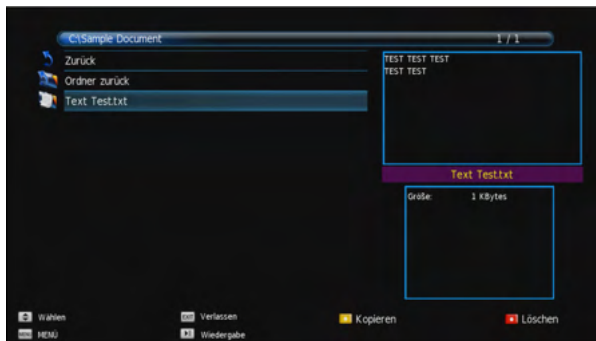

Markieren Sie mit den Navigationstasten ▲ / ▼ die gewünschte Datei und drücken Sie die Taste OK, um die Datei (en) auszuwählen. Nach der Auswahl wird neben der Datei ein ✓ angezeigt. Um die ausgewählten Dateien abzuspielen, drücken Sie ▶ || Taste auf der Fernbedienung. Dateien können auch mit den entsprechenden farbigen Tasten auf der Fernbedienung im Dateisystem kopiert, verschoben und gelöscht werden.

Um das Menü zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die **EXIT**-Taste.






**WICHTIG: BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS GERÄT DVDS NICHT AKZEPTIERT, AUSSER DAS GERÄT BEIM QUELLENEINGANG IM DVD-MODUS IST.**

So greifen Sie auf die DVD-Quelle zu Drücken Sie INPUT auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ buttons to select the DVD source. Then Press **OK** to confirm the selection.




tellen Sie beim Einlegen einer DVD sicher, dass der DVD-Player sie richtig akzeptiert. Das DVD-Etikett sollte nach vorne zeigen, um es in den Player einzulegen.

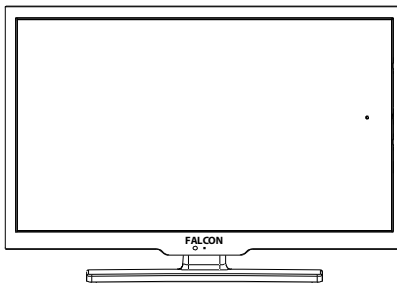

**DVD-ETIKETT WEG, WENN SIE AUF DIE VORDERE PLATTE DES Fernsehgeräts blicken.**

BUTTON	FUNKTION
◀	Schnelles Zurückspulen im DVD-/USB-Modus
▶	Schnelles Zurückspulen im DVD-/USB-Modus
◀◀	Zum vorausgegangenen Kapitel
▶▶	Zum nächsten Kapitel
▶	Play / Pause
■	Stop
▲	DVD auswerfen
ANGLE	DVD-Winkel (falls verfügbar)
LANGUAGE	DVD Audio Sprache
DVD SETUP	DVD Menü
DVD MENU	DVD-Hauptmenü
DVD TITLE	DVD Titel Menü

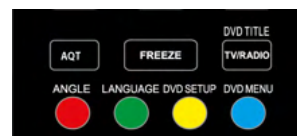

# DVD Einstellung




Das Menü DVD-Einstellungen wird über die Schaltfläche DVD SETUP auf der Fernbedienung aufgerufen.

**HINWEIS:** Die DVD-SETUP-Funktion ist nur in der DVD-Quelle des Fernsehgeräts verfügbar. Um auf die zuzugreifen DVD-Quelle, drücken Sie SOURCE auf der Fernbedienung und blättern Sie mit ▲ / ▼ zur DVD-Quelle.

Wenn eine DVD abgespielt wird, während die Option DVD SETUP gedrückt wird, wird die DVD automatisch angehalten und fortgesetzt, wenn das Menü verlassen wird.

Im DVD-SETUP-Menü gibt es verschiedene Optionen. Um auf diese Optionen zuzugreifen und sie anzupassen, verwenden Sie ▲ / ▼ / ◀ / ▶ Navigationstasten auf der Fernbedienung. **General**

## Allgemeine Setup-Seite

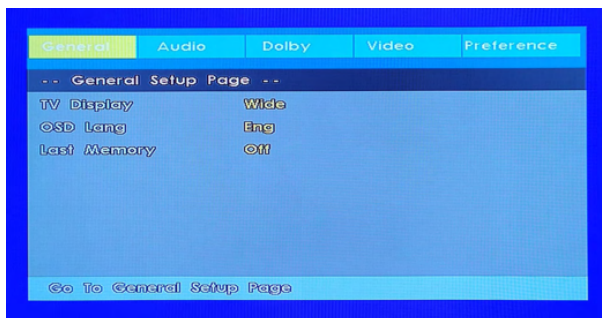

### TV-Anzeige

Einige Discs wurden im Format 4: 3 erstellt. Um das Medium im Originalmodus anzuzeigen, müssen Sie möglicherweise das Seitenverhältnis ändern.

### Pan & Scan (4: 3)

Schwarze Ränder links und rechts sind zu sehen.

### Briefkasten (4: 3)

Der obere und untere Bildschirmrand ist möglicherweise schwarz.

### Breit (16: 9) (Breitbild)

Bild in voller Breite, kann jedoch oben und unten schwarze Bereiche aufweisen.

### OSD-Sprache

Wählen Sie die OSD-Sprache.

### Letzter Speicher EIN / AUS

Diese Funktion merkt sich, wo sich die DVD befand, als die DVD gestoppt wurde. Wenn die DVD erneut eingelegt oder neu gestartet wird, wird der Player an derselben Stelle fortgesetzt.

# DVD Settings Contd.




## Audio-Setup-Seite

### Downmix

Wählen Sie zwischen STR: LT / RT oder Stereo


## Dolby Setup-Seite

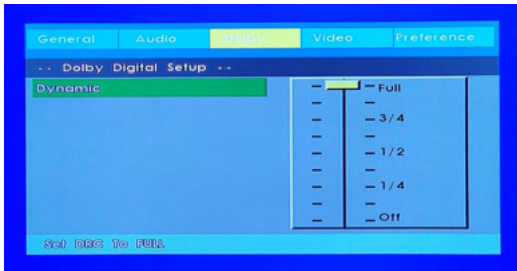

Dynamisch ist der Unterschied zwischen dem maximalen und dem minimalen Klangpegel. Diese Funktion wird generell verwendet, wenn nachts High-Level-Programme abgespielt werden, um die Nachbarn nicht zu stören. Diese Einstellung kann die Lautstärke dynamisch verringern und dennoch die ursprüngliche Tonqualität beibehalten.

Dies ist der in Dezibel (dB) gemessene Bereich zwischen dem lautesten und dem leisesten Klangregister im Soundtrack.

## Video Setup-Seite

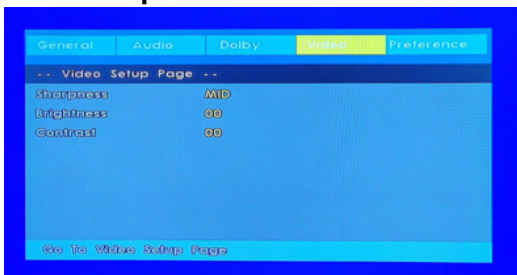

### Schärfe

Stellen Sie die Bildschärfe zwischen NIEDRIG, MITTEL & HOCH mit den Navigationstasten ▲ / ▼ ein.

### Helligkeit

Wählen Sie Helligkeit mit den Navigationstasten ▲ / ▼ aus und passen Sie die Helligkeit mit ◀ / ▶ an Navigationstasten. Speichern Sie und kehren Sie zum vorherigen Menü zurück, indem Sie auf der Fernbedienung auf **OK** klicken.


### Kontrast

Wählen Sie Kontrast mit den Navigationstasten ▲ / ▼ und stellen Sie den Kontrast mit den Tasten ◀ / ▶ ein Navigationstasten. Speichern Sie und kehren Sie zum vorherigen Menü zurück, indem Sie auf der Fernbedienung auf **OK** klicken.





## Einstellungseinstellung

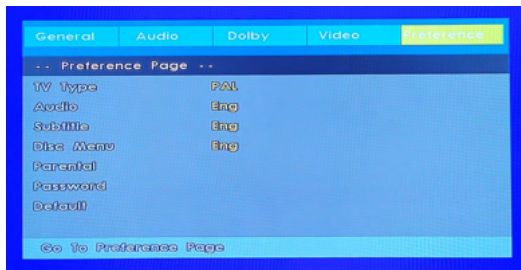

### TV-Typ

**Wählen Sie den TV-Farbtyp aus PAL, AUTO oder NTSC.**

### Audio

Bitte wählen Sie die bevorzugte Sprache für DVD-Audio.

- Die ausgewählte Sprache hat eine hohe Priorität und kann daher automatisch übernommen werden, wenn der Player mit dem Abspielen einer Disc beginnt.
- Die Sprachen variieren je nach DVD zwischen den Discs. Eine alternative Sprache kann durch Drücken von AUDIO auf der Fernbedienung ausgewählt werden.

### Untertitel

Wählt die bevorzugte Sprache für aufgezeichnete Untertitel auf DVDs aus.

- Die ausgewählte Untertitelsprache hat eine hohe Priorität und kann daher automatisch übernommen werden, wenn der Player mit dem Abspielen einer Disc beginnt.
- Die Sprachen variieren je nach DVD zwischen den Discs. Eine alternative Untertitelsprache kann durch Drücken von SUBTITLE auf der Fernbedienung ausgewählt werden.

### Disc-Menü

Wählen Sie die bevorzugte Sprache für das auf der DVD aufgenommene Disc-Menü. Diese Auswahl variiert zwischen den Discs.

### Eltern

Es ist möglich, die Wiedergabe bestimmter Discs je nach Alter einzuschränken.

Beispielsweise können bestimmte Szenen blockiert oder ersetzt werden, wenn die Funktion auf der Disc verfügbar ist. Mit der Kindersicherung kann die Zugriffsebene eingestellt werden. Diese Funktion ist passwortgeschützt.

**Hinweis: Wenn die abgespielte Disc die Kindersicherungsfunktion unterstützt, kann der DVD-Player den Zugriff auf die Disc nicht einschränken.**

### Passwort

**Ermöglicht das Ändern des Passworts. Das Standardkennwort lautet 0000**

### Standard

Stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen des DVD-Players wieder her.

# Troubleshooting



Issue	Possible Solution
No picture or sound	Check that the power supply is plugged in and turned on at the supply. Check alternative connection 12v or 240v and also check 12v fuse in adapter.
Picture is OK but no sound	Make sure the TV is not set to minimum or muted. Check sound settings in the Audio menu that Main Speaker is On.
Remote control doesnt work	Check battery connections are correct and also test batteries. Also Make sure there is no obstacles between the sensor of the remote and the TV.
No TV Signal	Check that the source is set to DTV for digital signals / ATV for analogue signals. Check the antenna connection at the DVB-C/T2 input. Also check that you have run the First Time Installation and have tuned the TV correctly.
No external video signal	Check that the TV is set to AV source input.
Picture lacks colour or is too dark	Check the brightness, contrast and colour settings. Also check that the Picture Mode by pressing P.MODE on the remote.
All channels lose colour / quality	Check the Antenna connections, condition and position.
Poor reception, loss of colour	Check that the TV is tuned correctly and Antenna position.
Picture is breaking up / stripes on picture	Receiver may be affected by interference, check that cables are free of interference and ensure antenna is placed in optimum position.
Ghosting of images	Antenna direction may have been affected eg. strong winds etc. Check Antenna position and condition and that there are no obstacles or cables crossing that may cause interference.
DVD Player will not accept discs	The TV must be in DVD source input to accept discs. Ensure the DVD source is selected by pressing SOURCE and choosing DVD (Blue DVD VIDEO screen should show on TV)
USB media files do not work	Ensure that the USB device is formatted to FAT32 / NTFS. Select PVR File System option in the OPTIONS menu to check the status of the device and Re-format if required ( <b>Note: Format will permanently delete existing data from USB device. Please ensure that the USB device you are formatting does not have any required data.</b> )
Time Shift and PVR dont work	Ensure that the USB device is formatted to FAT32 / NTFS. Also ensure that Select PVR File System option in the OPTIONS menu to check the status of the device and Re-format if required. <b>Note: Format will permanently delete existing data from USB device. Please ensure that the USB device you are formatting does not have any required data.</b>
Bluetooth sound device not pairing	Ensure that the bluetooth is enabled in the SOUND options menu in the main menu. Also ensure that the TV searching in pairing mode. Check the BLUETOOTH PAIRED LIST for devices and check the Status. When the TV is searching, ensure that the Bluetooth device is in pairing mode and discoverable, this sometimes requires a long press on the devices power button or via a pairing button on the device.
My channel numbers are not in order in Satellite Mode	It is likely that you have the incorrect Satellite List chosen. To correct this click OK on your TV in Satellite mode to bring up your Channel List. Then Press your Green button on the remote which will show your Satellite list. Choose the correct Satellite list for your area, eg. ASTRA 2E, 2F, 2G.

Issue	Possible Solution
My channels are not in order	Channels on the TV come in a default order. Once you have completed a Auto Tune, channels will be ordered in with HD channels being the Primary. Channels can be moved in the list by going to MENU and on the CHANNEL page select Programme Edit. You will then be presented with a your channel listings. If you wish to change the order of these programmes you can scroll to the channel you wish to move, click the Yellow button on you remote which will select the channel. Then use your UP / DOWN arrows on the remote to choose the channels new order in the list and again click the YELLOW button to store the new position.
There are channels I don't wish to see on my programme list	If there are channels that you do not wish to be in your channel list you have two options. You can either SKIP a channel or DELETE the channels you do not wish to be in the channel list.
Sound on the TV is quiet	Check volume and sound settings on the TV. Also try the different sound modes by pressing S.MODE on your remote to test presets or navigate to the SOUND options menu in the main MENU and check the current settings and make any adjustments.
The 12v connector doesnt fit the socket	There may be several reasons for this. The Automobile auxiliary power ( Cigarette lighter plug ) that is supplied with the TV has two types of available connections the standard fits most 12V Sockets. If the one supplied does not fit, the end clips off the adapter to reveal a smaller profile adapter which is required for some european style vehicles. If neither of these fit the vehicle may be fitted with a 2 Pin Clipsal Type power outlet. If you have a Clipsal Type outlet then an additional adapter will be required to connect the 12v power.

**If none of the above suggestions resolve the issue, attempt a reset to factory defaults by entering the OPTION tab on the main MENU and using ▲ / ▼ and OK to select. The TV will request "ARE YOU SURE?"; use the ◀ navigation button to confirm. This will reset the TV to factory default settings and prompt to start a First Time Installation.**

#### **High-Low Voltage Reminder and TV protection**

- 1. When TV is powered by DC 24V: If the input power is 30V, there will be high-voltage reminder on the TV display;  
if the power is 21V, there will be low-voltage reminder on the TV display; When the power is 20V, TV will shut down.**
  - 2. When TV is powered by DC 12V: If the input power is 16V, there will be high-voltage reminder on the TV display;  
if the input power is 10.8V, there will be low-voltage reminder on the TV display; When the power is 10.5V, TV will shut down.**
- (Note: Since there is only a small difference between 10.8V and 10.5V, the TV may shut down when power is 10.8V sometimes because of losing voltage on the cable..**

**If you require further support regarding your TV please call our  
TV support line on 0800622474  
or visit <https://www.falcontechonology.co.uk>**



Problem	Lösungsmöglichkeiten
Kein Bild oder Ton	Überprüfen Sie, ob das Netzteil eingesteckt und am Netzteil eingeschaltet ist. Überprüfen Sie die alternative Verbindung 12V oder 240V und überprüfen Sie auch die 12V-Sicherung im Adapter.
Bild ist OK, aber kein Ton	Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät nicht auf Minimum oder Stumm geschaltet ist. Überprüfen Sie die Toneinstellungen im Audio-Menü, in dem der Hauptlautsprecher eingeschaltet ist.
Fernbedienung funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse korrekt sind, und testen Sie auch die Batterien. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Sensor der Fernbedienung und dem Fernsehgerät befinden.
Kein TV Signal	Überprüfen Sie, ob die Quelle für digitale Signale auf DTV / für analoge Signale auf ATV eingestellt ist. Überprüfen Sie den Antennenanschluss am DVB-C / T2-Eingang. Überprüfen Sie auch, ob Sie die Erstinstallation ausgeführt und das Fernsehgerät richtig eingestellt haben.
Kein externes Video signal	Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät auf AV-Quelleneingang eingestellt ist.
Bild fehlt Farbe oder ist zu dunkel	Überprüfen Sie die Einstellungen für Helligkeit, Kontrast und Farbe. Überprüfen Sie auch, ob die Bildmodus durch Drücken von P.MODE auf der Fernbedienung.
Alle Kanäle verlieren Farbe / Qualität	Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse, den Zustand und die Position.
Schlechter Empfang, Farbverlust	Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät richtig eingestellt ist und die Antennenposition
Bild bricht auf / Streifen auf dem Bild	Der Empfänger kann von Störungen betroffen sein. Überprüfen Sie, ob die Kabel störungsfrei sind, und stellen Sie sicher, dass die Antenne in der optimalen Position ist
Geisterbilder von Bildern	Die Antennenrichtung kann beeinflusst worden sein, z. Starke Winde usw. Überprüfen Sie die Position und den Zustand der Antenne und stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse oder Kabel kreuzen, die Störungen verursachen könnten
DVD Player nimmt die DVD nicht	Das Fernsehgerät muss sich in einer DVD-Quelle befinden, um Discs aufnehmen zu können. Stellen Sie sicher, dass die DVD-Quelle ausgewählt ist, indem Sie SOURCE drücken und DVD auswählen (der blaue DVD-VIDEO-Bildschirm sollte im Fernsehen angezeigt werden).
USB Media spielt nicht ab	Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät mit FAT32 / NTFS formatiert ist. Wählen Sie im Menü OPTIONEN die Option PVR-Dateisystem, um den Status des Geräts zu überprüfen und bei Bedarf neu zu formatieren (Hinweis: Durch das Format werden vorhandene Daten dauerhaft vom USB-Gerät gelöscht. Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen formatierte USB-Gerät keine erforderlichen Daten enthält)
Time Shift funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät mit FAT32 / NTFS formatiert ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass im Menü OPTIONEN die Option PVR-Dateisystem auswählen ausgewählt ist den Status des Geräts und bei Bedarf neu formatieren. Hinweis: Durch das Format werden vorhandene Daten dauerhaft vom USB-Gerät gelöscht. Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät, das Sie formatieren, keine erforderlichen Daten enthält.)

Problem	Lösungsmöglichkeiten
Bluetooth verbindet nicht	Stellen Sie sicher, dass Bluetooth im Menü SOUND-Optionen im Hauptmenü aktiviert ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Fernsehgerät im Pairing-Modus sucht. Überprüfen Sie die BLUETOOTH PAIRED LIST für Geräte und den Status. Stellen Sie beim Suchen des Fernsehgeräts sicher, dass sich das Bluetooth-Gerät im Pairing-Modus befindet und erkennbar ist. Dies erfordert manchmal ein langes Drücken des Netzschalters des Geräts oder über einen Pairing-Knopf am Gerät.
Meine Kanalnummern sind in nicht im Satellitenmodus in Ordnung	Es ist wahrscheinlich, dass Sie die falsche Satellitenliste ausgewählt haben. Um dies zu korrigieren, klicken Sie im Satellitenmodus auf Ihrem Fernsehgerät auf OK, um Ihren Kanal aufzurufen Aufführen. Drücken Sie dann die grüne Taste auf der Fernbedienung, um Ihre anzuzeigen Satellitenliste. Wählen Sie die richtige Satellitenliste für Ihre Region, ist ASTRA 19,2
Meine Kanäle sind nicht in Ordnung	Die Kanäle auf dem Fernseher werden in einer Standardreihenfolge geliefert. Sobald Sie eine automatische Abstimmung abgeschlossen haben, werden Kanäle bestellt, wobei HD-Kanäle der primäre Kanal sind. Kanäle können in der Liste verschoben werden, indem Sie zu MENU gehen und auf der Seite Kanal Programm Edit auswählen. Sie erhalten dann eine Liste Ihrer Sender. Wenn Sie die Reihenfolge dieser Programme ändern möchten, können Sie zu dem Kanal blättern, den Sie verschieben möchten. Klicken Sie auf der Fernbedienung auf die gelbe Schaltfläche, um den Kanal auszuwählen. Verwenden Sie dann Ihre AUF / AB-Pfeile auf der Fernbedienung, um die neue Reihenfolge der Kanäle in der Liste auszuwählen, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche GELB, um die neue Position zu speichern
Es gibt Kanäle, die ich nicht auf meiner Programmliste sehen möchte	Wenn es Kanäle gibt, die Sie nicht in Ihrer Kanalliste haben möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder einen Kanal überspringen oder die Kanäle löschen, die nicht in der Kanalliste enthalten sein soll.
Ton vom TV ist zu leise	Überprüfen Sie die Lautstärke- und Toneinstellungen am Fernsehgerät. Probieren Sie auch die verschiedenen Klangmodi aus, indem Sie S.MODE auf Ihrer Fernbedienung drücken, um Voreinstellungen zu testen oder zu navigieren. Gehen Sie zum Menü SOUND-Optionen im Hauptmenü und überprüfen Sie die aktuellen Einstellungen und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
Der 12-V-Stecker passt nicht in die Steckdose	Dafür kann es mehrere Gründe geben. Der mit dem Fernseher mitgelieferte Zigarettenanzünderstecker verfügt über zwei Arten von verfügbaren Anschlüssen, die standardmäßig für die meisten 12-V-Steckdosen geeignet sind. Wenn das mitgelieferte nicht passt, wird das Ende vom Adapter abgeschnitten, um einen kleineren Profiladapter freizulegen, der für einige Fahrzeuge im europäischen Stil erforderlich ist. Wenn keines davon passt, kann das Fahrzeug mit einer 2-poligen Clipsal-Steckdose ausgestattet werden. Wenn Sie eine Clipsal-Steckdose haben, ist ein zusätzlicher Adapter erforderlich, um die 12-V-Stromversorgung anzuschließen



Wenn keiner der oben genannten Vorschläge das Problem behebt, versuchen Sie, die Werkseinstellungen wiederherzustellen, indem Sie die Registerkarte OPTION im Hauptmenü aufrufen und mit ▲ / ▼ und OK auswählen. Das Fernsehgerät fordert Sie auf, sich zu vergewissern. Verwenden Sie zur Bestätigung die Navigationstaste ◀. Dadurch wird das Fernsehgerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt und aufgefordert um eine Erstinstallation zu starten.

### High-Low Voltage Reminder und TV-Schutz

1. Wenn das Fernsehgerät mit 24 V Gleichstrom versorgt wird: Wenn die Eingangsleistung 30 V beträgt, wird auf dem Fernsehbildschirm eine Hochspannungserinnerung angezeigt.

Wenn die Spannung 21 V beträgt, wird auf dem Fernsehbildschirm eine Niederspannungserinnerung angezeigt. Wenn die Stromversorgung 20 V beträgt, wird das Fernsehgerät ausgeschaltet.

2. Wenn das Fernsehgerät mit 12 V Gleichstrom versorgt wird: Wenn die Eingangsleistung 16 V beträgt, wird auf dem Fernsehbildschirm eine Hochspannungserinnerung angezeigt.

Wenn die Eingangsleistung 10,8 V beträgt, wird auf dem Fernsehbildschirm eine Niederspannungserinnerung angezeigt. Wenn die Stromversorgung 10,5 V beträgt, wird das Fernsehgerät heruntergefahren.

(Hinweis: Da zwischen 10,8 V und 10,5 V nur ein geringer Unterschied besteht, wird das Fernsehgerät möglicherweise heruntergefahren, wenn die Stromversorgung 10,8 V beträgt, manchmal aufgrund eines Spannungsverlusts am Kabel.

**Wenn Sie weitere Unterstützung bezüglich Ihres Fernsehgeräts benötigen, rufen Sie bitte unsere TV-Support-Leitung unter +49 2688 9881818 an oder kontaktieren Sie uns [info@easyfind24.de](mailto:info@easyfind24.de)**

easyfind24.de GmbH  
Hauptstraße 9  
57612 Idelberg

MAIL: **Kundenbetreuung@easyfind24.de**  
Festnetz: **+49 2688 9881818**





[falcontechonology.co.uk](http://falcontechonology.co.uk)

