

BEDIENUNGSANLEITUNG



BLUETOOTH OUTDOOR LAUTSPRECHER

Model Nr.: OS01BT



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erst- Inbetriebnahme und
verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Das Gerät muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.



SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf „gefährliche Spannungen“ an einigen Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, dass Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

DC5V

Dieses Gerät ist für DC 5V Netzspannung ausgelegt. Nach dem Ladevorgang ziehen Sie das USB Kabel von der Micro USB Buchse ab.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.



Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Setzen Wärmequellen aus.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Bluetooth-Lautsprechersystems mit Mikrofon immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, besonders, wenn Kinder anwesend sind.

SICHERHEITSHINWEISE

- 1) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen sorgfältig durch.
- 2) Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
- 3) Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
- 4) Keine offenen Flammen wie Kerzen auf das Gerät stellen und das Gerät von offenen Flammen fernhalten.
- 5) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 6) Stellen Sie sicher, dass das Gerät zum Laden des integrierten Akkus an ein DC 5V Netzteil angeschlossen wird. Bei Verwendung höherer Spannung kann es zu Funktionsstörungen des Gerätes kommen.
- 7) Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind.
- 8) Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 9) Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
- 10) Nicht Temperaturen über 35 ° C aussetzen. Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
- 11) Entsorgen Sie verbrauchte Batterien / Akkus umweltgerecht.
- 12) Achten Sie stets darauf, dass das Gerät vor dem Transport oder der Reinigung aus der Steckdose gezogen wird. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- 13) Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 14) Dieses Gerät hat keine durch den Nutzer zu wartenden Teile. Versuche Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt reklamieren Sie das Gerät bei Ihrem Händler.
- 15) Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt und passen Sie auf das nichts durch Löcher, Schlitze oder irgendwelche anderen Öffnungen ins Gehäuse des Geräts geschoben wird. Dies kann zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen.
- 16) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen auf.


BEZEICHNUNG DER BEDIENELEMENTE

Frontansicht



1. Bedienfeld
2. Tragegriff
3. Smartphone Ablage
4. Lautsprecher (leuchtet blau zum Takt der Musik)

Bedienfeld

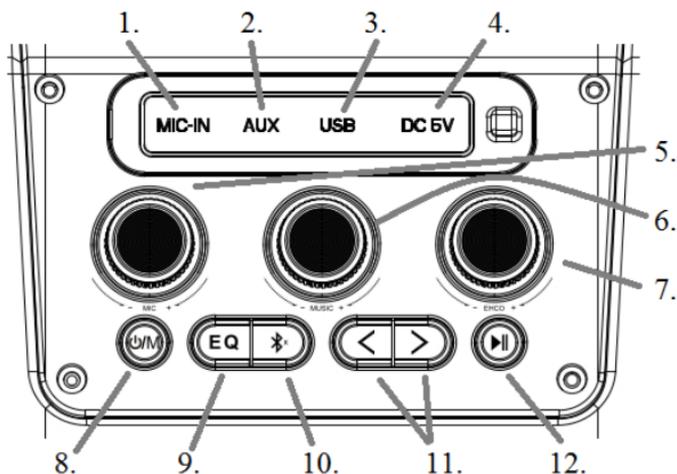

1. **MIC** (6,3mm Mikrofonbuchse)
2. **AUX IN** (3,5mm Buchse)
3. **USB Buchse** (USB 2.0 Buchse zur Medienwiedergabe)
4. **DC 5V** (Micro USB Ladebuchse)
5. **MIC +/-** (Lautstärkeregler Mikrofon)
6. **Music +/-** (Lautstärkeregler Musik)
7. **Echo +/-** (Regler für den Echo Effekt)
8. **⏻ / M** (Ein / Ausschalten, Mode-Taste)
9. **EQ** (Equalizer Taste)
10. **📶** (Bluetooth Pairing-Taste)
11. **< / >** (Nächster Titel / Vorheriger Titel)
12. **▶ ||** (Play / Pause)

STROMVERSORGUNG

Dieses Gerät besitzt einen fest eingebauten wieder aufladbaren Lithium Akku (die Kapazität beträgt 1800mAh). Laden Sie das Gerät vor dem ersten einschalten vollständig auf (ca. 3 Stunden). Die Wiedergabezeit beträgt ca. 3 Stunden je nach gewähltem Lautstärkepegel. Ziehen Sie nachdem das Gerät aufgeladen ist das Ladekabel aus der Micro USB Buchse vom Gerät.

AKKULADEVORGANG

1. Das Gerät beginnt den Ladevorgang, wenn es an eine DC 5V Stromquelle angeschlossen wird. 5V 2A werden empfohlen.
2. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot.
3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün.
4. Hat das Gerät einen niedrigen Akkustand blinkt die LED-Anzeige rot.

Hinweis:

- Den Akku nicht wechseln, nur qualifiziertes Personal darf diesen Vorgang durchführen.
- Laden Sie den Akku einmal im Monat vollständig auf wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird um den Akku vor Tiefentladung zu schützen.

GERÄT EIN / AUS- SCHALTEN

Einschalten: Halten Sie die Taste [**⏻ / M**] für ca. 3 Sekunden gedrückt um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten: Halten Sie die Taste [**⏻ / M**] für ca. 3 Sekunden gedrückt um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS:

- Ist das Gerät im USB / Bluetooth / AUX-Modus für ca. 15 Minuten ohne Funktion / Wiedergabe, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus (Energiesparmodus).
- Drücken Sie die Taste [**⏻ / M**], um das Gerät wieder einzuschalten.
- Bitte beachten Sie, dass eine niedrige Lautstärkeeinstellung während der Wiedergabe als "kein Audiosignal" erkannt werden kann. Dies beeinflusst die Fähigkeit der Signalerkennung von dem Gerät und kann auch einen automatischen Wechsel in den Standby-Modus auslösen.
- Wenn dies geschieht, aktivieren Sie bitte die Audiosignalübertragung und erhöhen Sie die Lautstärkeeinstellung von dem externen Gerät, um die Wiedergabe fortzusetzen.

ELEKTROSTATISCHE ENTLADEHINWEISE

Das Gerät kann aufgrund elektrostatischer Entladung zurückgesetzt oder nicht in den normalen Betriebsmodus zurückgesetzt werden. Drücken Sie die Reset Taste.

EINSTELLEN DES FUNKTIONSMODUS

1. Um den gewünschten Funktionsmodus auszuwählen drücken Sie wiederholt die Taste [ / M].
2. Der ausgewählte Modus wird über den Lautsprecher angesagt.
3. Die folgenden Funktionsmodi stehen zur Verfügung.
USB / BLUETOOTH / AUX /

Hinweis:

Die Funktions Modi werden akustisch durch das Gerät ausgegeben beim wenn die Quelle gewechselt wird.

EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE

1. Um die Lautstärke zu verändern drehen Sie den Lautstärkeregler [**Music +/-**] am Gerät.
2. Um die Mikrofon Lautstärke zu verändern drehen Sie den Mikrofon Lautstärkeregler [**Mic +/-**] am Gerät.

EQUALIZER (EQ) FUNKTION

1. Dieses Gerät verfügt über ein eingebautes Equalizer-System.
2. Drücken Sie die [**EQ**] Taste wiederholt um die verschiedenen Equalizer auszuwählen.
3. Die Folgenden Equalizer stehen zur Verfügung.
Normal, Bass, Rock

MIKROFON ECHO EINSTELLEN

1. Um den Echo Effekt für das Mikrofon einzustellen drehen Sie den Echoregler [**Echo +/-**] am Gerät.

LED EFFEKT EINSTELLEN

1. Um den Beleuchtungseffekt vom Lautsprecher Ein zuschalten halten Sie die Taste [**EQ**] für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Um den Beleuchtungseffekt vom Lautsprecher Aus zuschalten halten Sie die Taste [**EQ**] für ca. 3 Sekunden gedrückt.

UKW MODUS

1. Drücken Sie die Taste [ / **M**] am Gerät, bis FM (UKW) ausgewählt ist.
2. Die FM (UKW) Wiedergabe beginnt mit dem zuletzt gehörten Radio Sender.

Automatische Suche: Halten Sie die Taste [] für ca. 3 Sekunden gedrückt, um den automatischen Suchlauf zu starten.

Gespeicherter Auswählen: Um zu den letzten oder nächsten gespeicherten Sender zu gelangen drücken Sie die Taste [**<** / **>**].

Manuelle Suche: Um nach dem nächsten verfügbaren Sender zu suchen halten Sie die Taste [**</>**] kurz gedrückt.

USB MODUS

1. Stecken Sie einen USB Stick in die USB Buchse.
2. Das Gerät wechselt automatisch in den USB Modus.
3. Die Audiowiedergabe beginnt mit dem ersten Titel.

Bedienung am Gerät

Play: [].

Pause: []

Nächster Titel: [**>**]

Vorheriger Titel: [**<**]

Hinweis:

- Um manuell in den USB Modus zu wechseln muss ein USB Stick gesteckt sein.
- Es werden USB Sticks bis 64GB unterstützt.
- Der USB-Port ist nur für die USB Stick Wiedergabe gedacht, andere Geräte können nicht mit dieser USB-Verbindung nicht verwendet werden.
- Die USB Buchse ist nicht zum Aufladen externer Geräte verwenden.
- Ziehen Sie den USB Stick während der Wiedergabe nicht aus dem Gerät.

BLUETOOTH MODUS

1. Drücken Sie die [ / **M**] Taste am Gerät bis Bluetooth ausgewählt ist.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth Suche auf Ihrem Externen Gerät aus und wählen Sie das Gerät OS01BT aus.
3. Wird das Gerät nicht gefunden drücken Sie die [] Taste am Gerät und es ertönt ein Signalton.
4. Starten Sie die Wiedergabe mit Ihrem externen Gerät.

Bedienung am Gerät

Play: [].

Pause: []

Nächster Titel: [**>**]

Vorheriger Titel: [**<**]

Hinweis:

- Bluetooth funktioniert am besten innerhalb von 10 Metern im Freien.
- Die Grundlautstärke wird von Ihrem externen Gerät vorgegeben. Mit dem Lautstärkeregler an der OS01BT können Sie die Lautstärke nach justieren.

AUX-IN MODUS

1. Drücken Sie die Taste [**U / M**] am Gerät, bis AUX ausgewählt ist.
2. Verbinden Sie den OS01BT und Ihr externes Gerät mit einem 3,5mm Klinken Kabel (nicht enthalten).
3. Das Klinken Kabel wird an die [**3,5mm AUX IN**] Buchse der OS01BT angeschlossen.
4. Die Grundlautstärke wird von Ihrem externen Gerät vorgegeben. Mit dem Lautstärkeregler an der OS01BT können Sie die Lautstärke nach justieren.
5. Steuern Sie die Wiedergabe mit Ihrem externen Gerät.

MIKROFON BETRIEB

1. Der Mikrofon Betrieb ist in jedem Modus verfügbar (Mikrofon nicht enthalten).
2. Verbinden Sie Ihr Mikrofon mit dem [**Mic 6,3 mm**] Mikrofon Eingang.
3. Drehen Sie den [**Mic +/-**] Regler, um die Lautstärke des Mikrofons zu erhöhen oder zu verringern.
4. Drehen Sie den [**Echo +/-**] Regler, um den Echoeffekt des Mikrofons einzustellen.

Technische Spezifikationen

Allgemein

Spannungsversorgung	DC 5V 1A
AUX in Buchse	3.5mm
Mikrofon Buchse	6.3mm
Betriebstemperatur	5°C - +35°C
UKW Frequenzbereich	87,5 – 108,0 MHz

Akku

Akku- Kapazität	1800mAh
Akku Typ	Lithium Ion
Max. Akkulaufzeit	ca. 3 Stunden (abhängig von Lautstärke und Modus)

USB

Max. USB Stick Größe	32GB
Max. unterstützte USB Titel	999 Titel
Max. unterstützte Ordner	99
Unterstützte Wiedergabequalität	8 – 320 kbit/s

Bluetooth

Bluetooth Version	V5.0
Sendereichweite	10 Meter (Sichtlinie)
Kompatible Bluetooth-Profile	A2DP
Bluetooth Sendeleistung	< 4dBm
Bluetooth Sendefrequenzbereich	2.402 - 2.480 GHz

Audio

Max. Musikleistung	80W
Frequenzbereich	60Hz – 18KHz

Lieferumfang

Gerät (OS01BT).....	1
Bedienungsanleitung.....	1
USB Kabel	1

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Teile am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp OS01BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung kann unter der folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden.

info@ultramedia.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



Gewährleistung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion eine genaue Qualitätskontrolle. Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf dieses Gerät geben wir eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum. Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvorschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Gewährleistung nur für Geräte die innerhalb des Gewährleistungszeitraums bei uns eingehen berücksichtigt werden kann.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät ausreichend transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
<http://www.ultramedia.de>

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30