



**Vermessen der Tiefe heckBOXX flex & diy (Do-it-Yourself - Bausatz)
Volkswagen T5/T6/T6.1 California Beach
(Fahrzeuge mit Original Volkswagen Stuhltasche in der Heckklappe)**


- Diese Anleitung hilft zur Ermittlung der optimalen Tiefe des Heckauszuges für Volkswagen T5/T6/T6.1 mit Original Stuhltasche in der Heckklappe
- Die Anleitung gilt für unsere Ausführungen: heckBOXX flex und heckBOXX diy (Do-it-Yourself - Bausatz)
- Anleitungen für andere Fahrzeugvarianten sind auf unserer Homepage beim jeweiligen Produkt zu finden
- Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter: 0049(0)89/413 293 55 oder per E-Mail unter: sales@bus-boxx.de

Schritt 1 bis 2: Markierung setzen

Messe ab der Kante der Kunststoffverkleidung mit einem Meterstab im Kofferraum 2cm nach hinten



Setze eine Markierung am Ende der 2cm, z.B. mit einem Klebeband

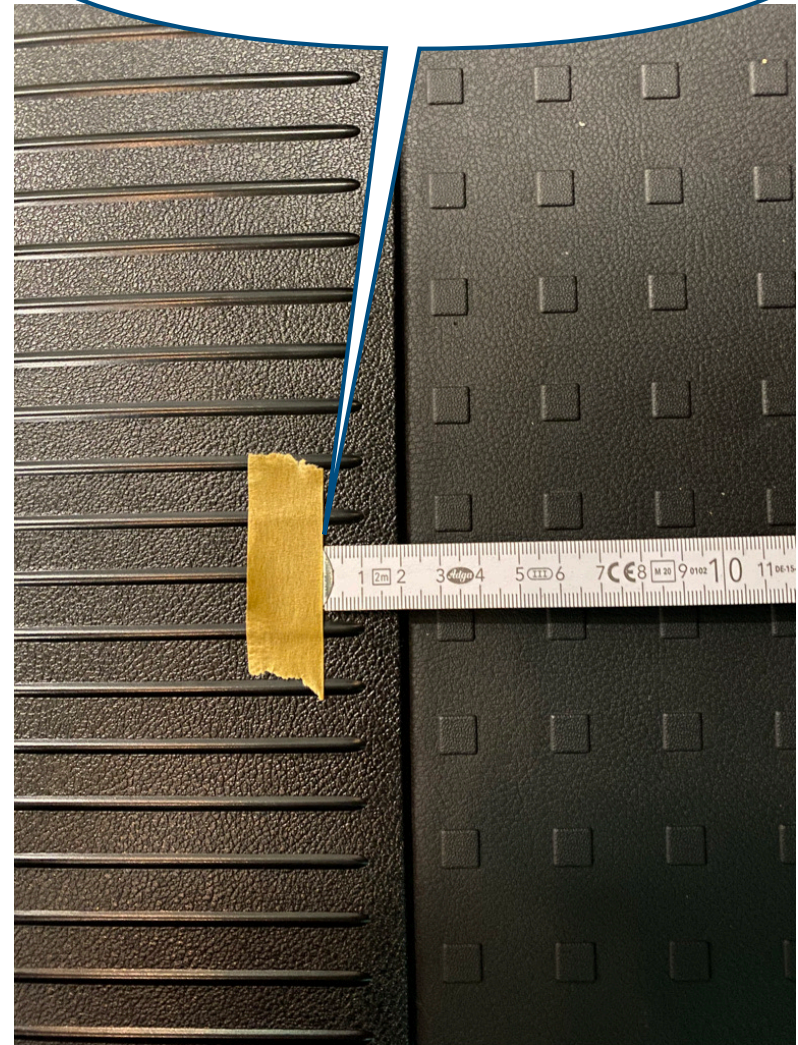

Schritt 3 bis 4: Tiefe ermitteln

Messe nun mit dem Meterstab von der gesetzten Markierung bis zur Verkleidung der Sitzbank




Lese nun das Maß bis zur gesetzten Markierung



Schritt 5: Tiefe des Heckauszuges festlegen (Beispiel für einen Heckauszug mit 800cm Tiefe)

- Summiere nun circa 2cm zum, in Schritt 5 ermittelten Maß, hinzu
- In unserem Fall haben wir hier ein Maß von circa: 82,5cm ermittelt
- Nun summieren wir 2cm hinzu: $82,5\text{cm} + 2\text{cm} = 84,5\text{cm}$
- Somit haben wir eine Einbautiefe von 84,5cm für unseren Heckauszug mit einer Tiefe von 800cm ermittelt
- Noch ein wichtiger Hinweis bei Einbau einer Heckküche oder bei der Verwendung von Transportboxen auf dem Heckauszug: Hier muss das Maß im Schritt 3 am obersten Punkt des Ladegutes (siehe Foto unten) gemessen werden, da die Sitzbank nach oben schräg verläuft!

Alternativ zu Schritt 3 bei Einbau einer Heckküche oder bei der Verwendung von Transportboxen: Messe nun mit dem Meterstab von der gesetzten Markierung bis zur Verkleidung der Sitzbank

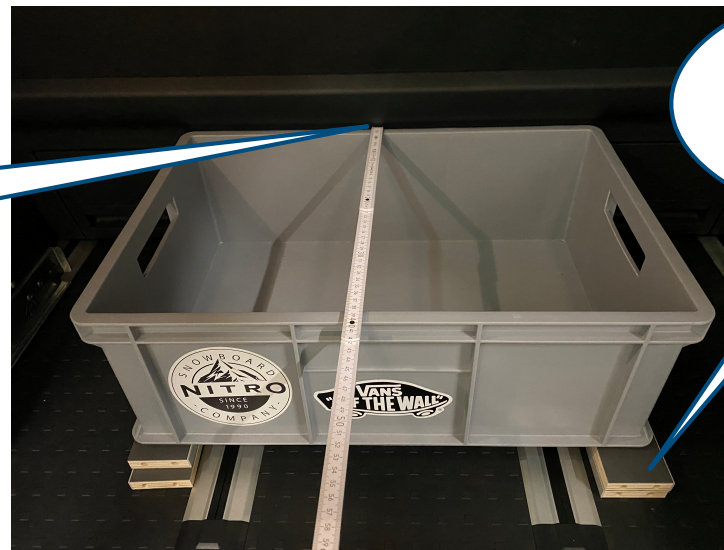

Lege circa 3cm hohe Unterlagen unter das Transportgut