

# heckBOXX flex

Multivan/California Beach T5 / T6 / T6.1

750-950mm



**BUSBOXX**

# Hinweise

Bei Rückfragen:




sales@bus-boxx.de



+49 - 89 - 2371 8595

Beladehinweise:

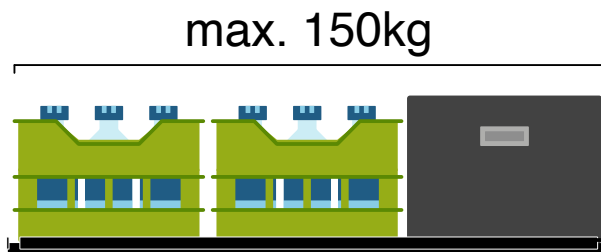


Belade deine heckBOXX flächig maximal mit 150kg.



Achte das die Last gleichmäßig auf deiner heckBOXX verteilt ist.


# Dieses Werkzeug benötigst du

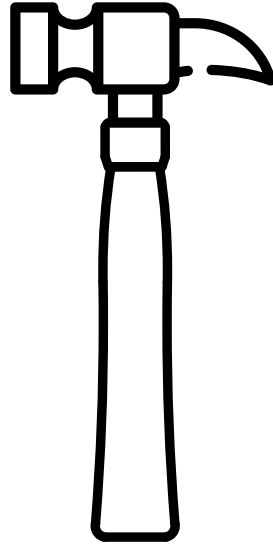


## Teilebezeichnung

- BB-1183: Zylinderkopfschraube 6x10
- BB-1439: Hülsenmutter SW5/M6
- BB-1174: Holzdübel 10x35
- BB-1629: Sterngriff M8
- BB-1639: Scheibe 8,4
- BB-1646: T-Screw M8x67mm
- BB-2290: Satz Schwerlastauszug 711mm flex
- BB-1040: Einweg-Sechskantschlüssel L-Form SW4
- BB-1057: Einweg-Sechskantschlüssel L-Form SW5
- BB-1930: Grundplattform
- BBE-1875: Anbauteil auf 750
- BBE-1880: Anbauteil auf 800
- BBE-1885: Anbauteil auf 850
- BBE-1890: Anbauteil auf 900
- BBE-1895: Anbauteil auf 950

# Stückliste




BB-1183  
8x

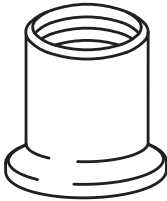


BB-1439  
8x




BB-1174  
5x




BB-1639  
2x

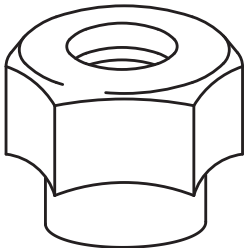


BB-1629  
2x

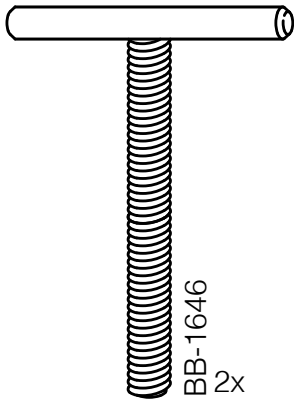


BB-1646  
2x

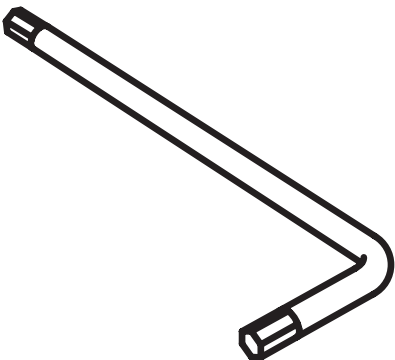


BB-1057

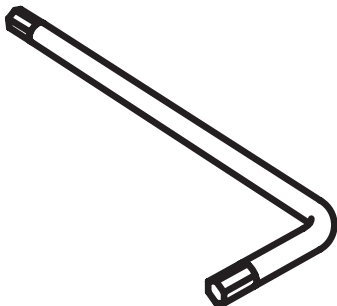


BB-1040

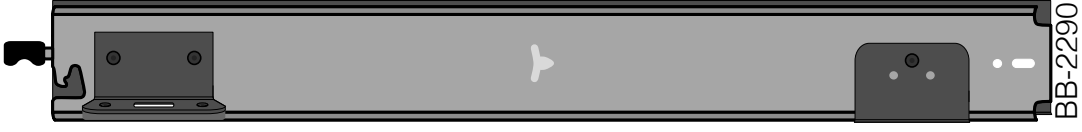

BB-2290

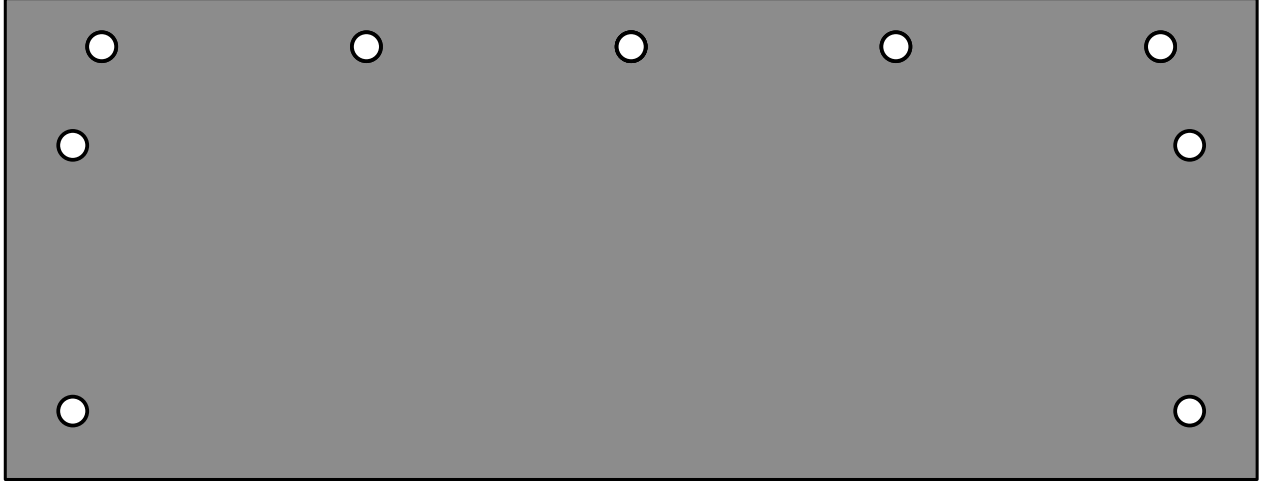


BB-1930


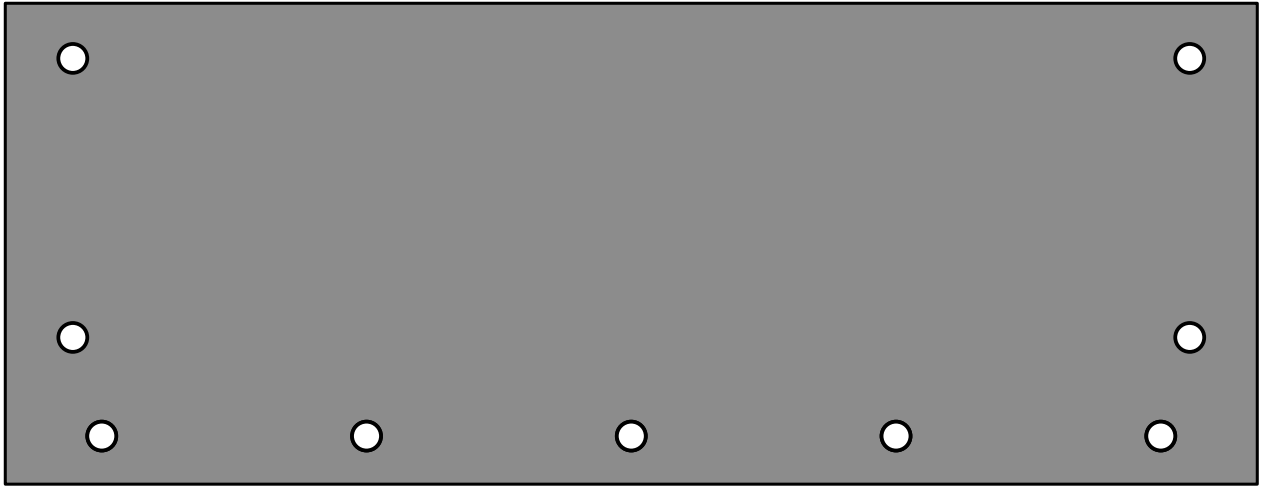





BBE-1875  
BBE-1880  
BBE-1885  
BBE-1890  
BBE-1895

# Montage

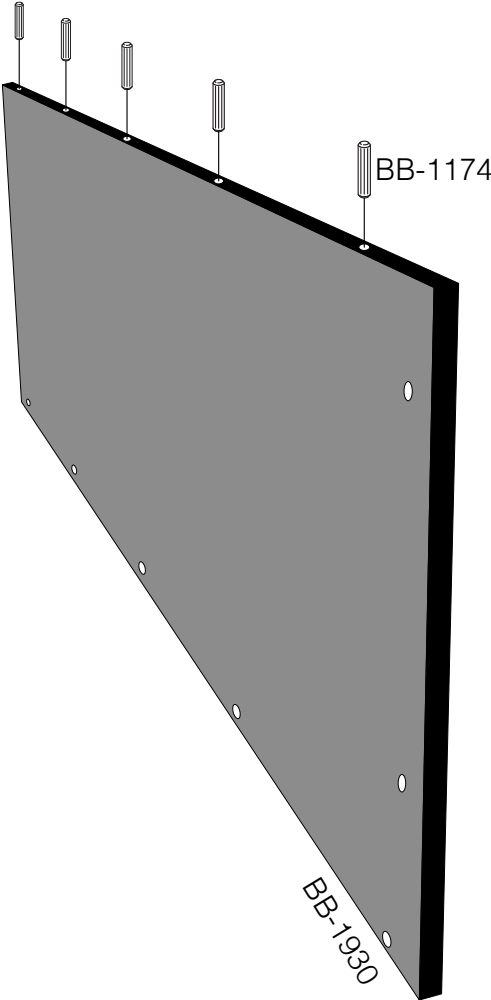



- BBE-1875
- BBE-1880
- BBE-1885
- BBE-1890
- BBE-1895

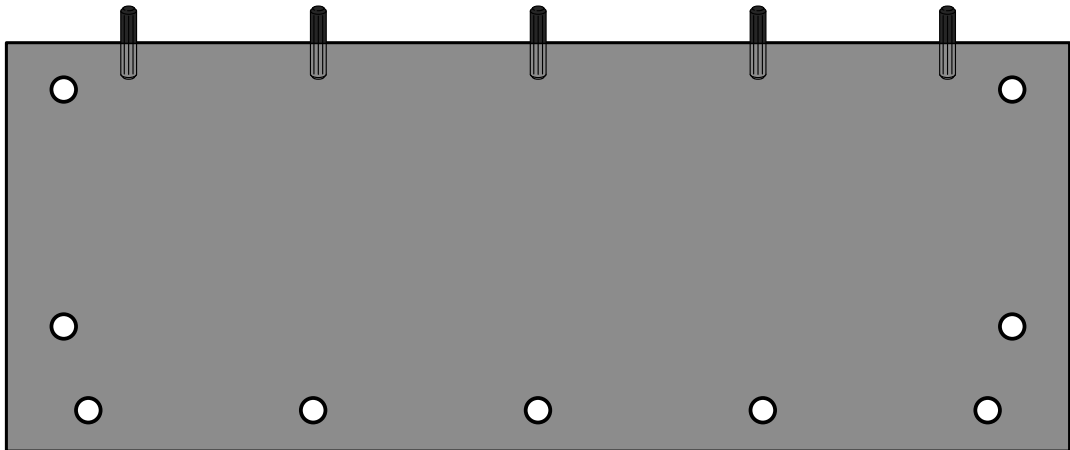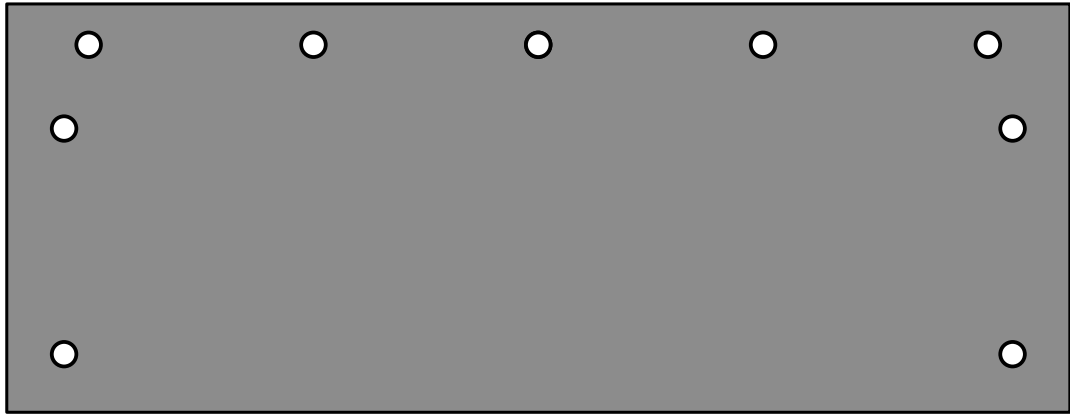

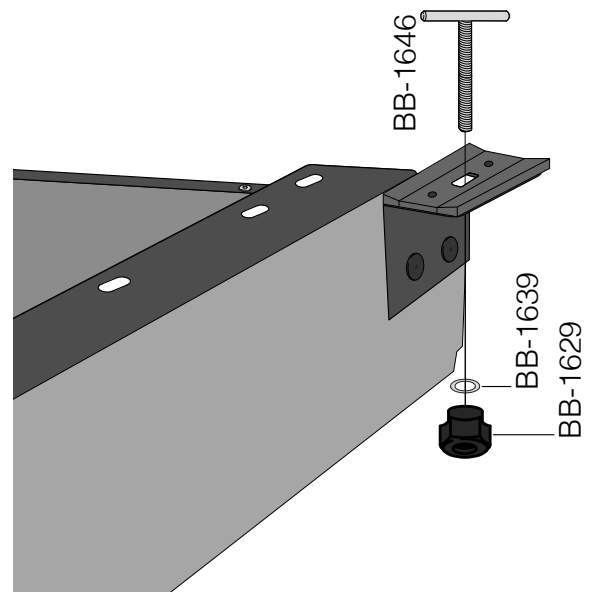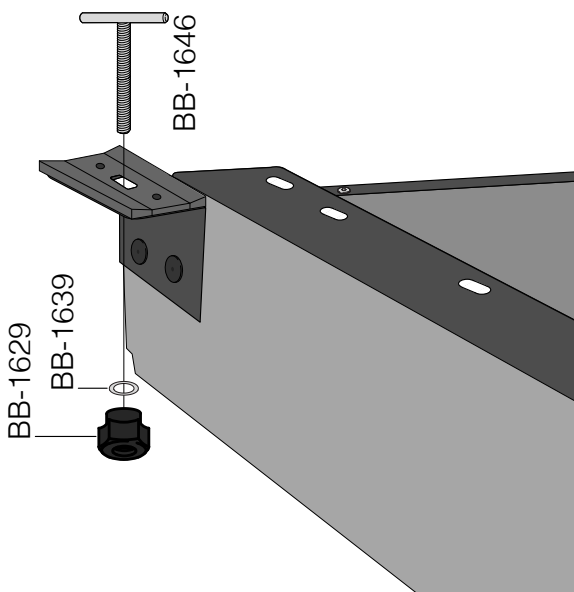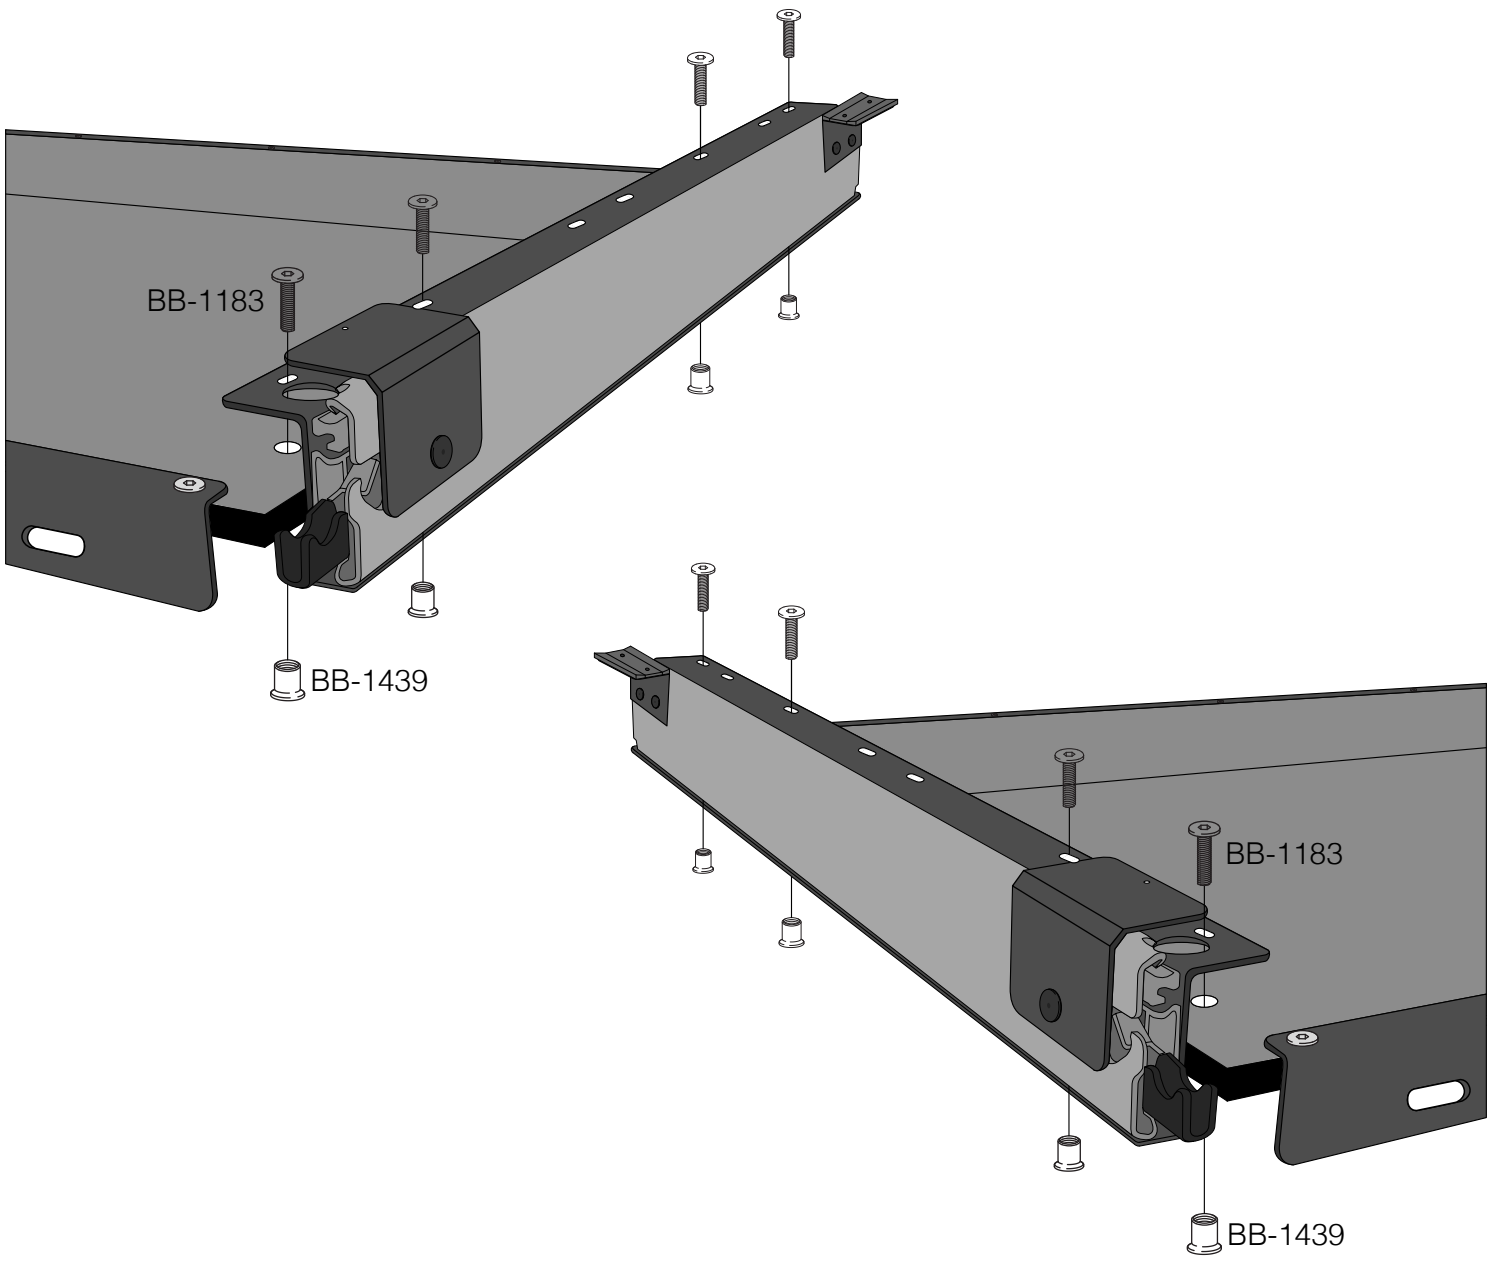

www.bus-boxx.de  
Order +49 - 89 - 2371 8595  
sales@bus-boxx.de

BUS-BOXX GmbH & Co.KG Gundelsheimerstraße 65 96052 Bamberg



Stand: Juli 2022