


# Montage Verrou Porte Avant

## DUCATO X250

1  
Démontez  
les 2 vis et  
Enlever le  
Cache

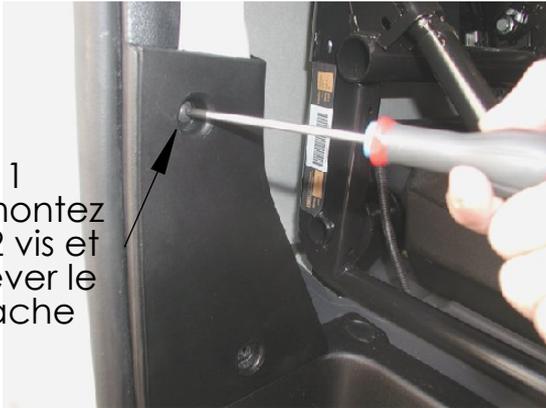

2  
Tracez Plaque  
Bien en Appuis  
Contre le Joint  
et Juste en dessous  
l'écrou puis percer  
2 Trous Ø 5




3  
Posez les  
2 Rivets



4  
Remontez  
le Cache


Vous Pouvez  
Limer la Langette  
de retour du Cache  
pour une meilleure  
 finition

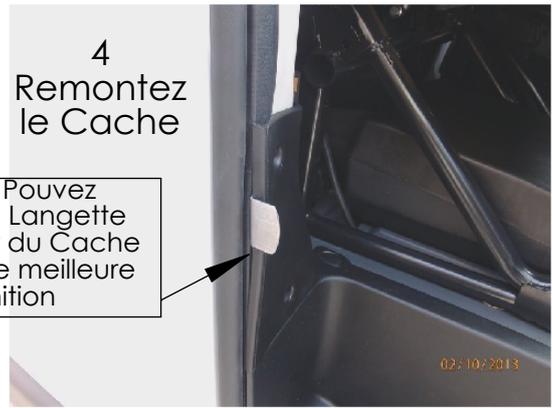

5 - Montez le Barillet  
(Version avec Serrure)



6  
Montez les 2  
Vis CHC M 3 X 4

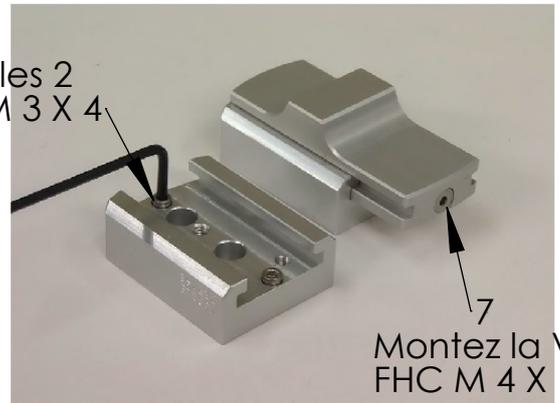


7  
Montez la Vis  
FHC M 4 X 12

9  
Après avoir  
déterminé la  
Hauteur  
du Verrou par  
rapport à la  
plaque d'arrêt  
Porte Fermée



8  
Montez les 3  
Vis FHC M 5 X 12

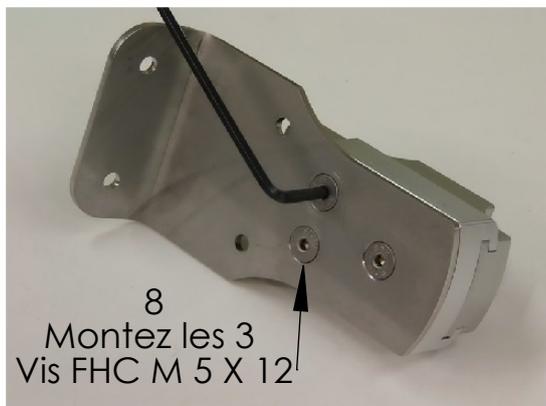

Tracez les 4 Trous puis Percer à Ø 5  
et Poser les Rivets en Commençant  
par la Face qui supporte le Verrou.

### AVERTISSEMENT !

Ne Jamais Laisser le Barillet en Position  
Sortie: Le Coulisseau serait alors Libre et  
Naviguerait seul en Roulant!