


Montage Verrou Porte Av **DUCATO X250**


Retrouvez ce Montage en Vidéo sur notre Site

1
Démontez
les 2 vis et
Enlever le
Cache

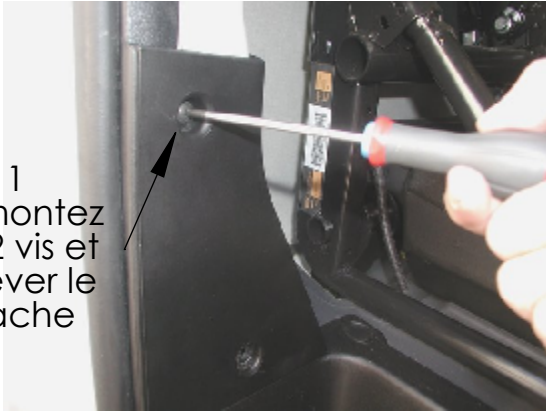

2 - Tracez Plaque
Bien en Appuis
Contre le Joint
et Juste en dessous
l'écrou puis percer
2 Trous Ø 5

Sur Certains
Véhicules il
Faut Enlever
la Forte
épaisseur
de Mastic
Pour un Bon
Positionnement
de cette Toile

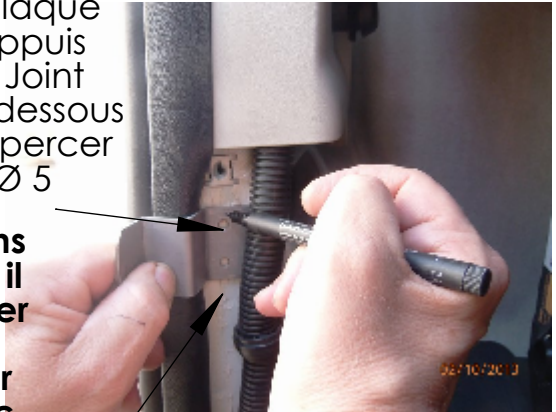


3
Posez les
2 Rivets




4
Remontez
le Cache

Vous Pouvez Limer
la Languette de retour
du Cache pour une
Meilleure Finition


Sur Certains Véhicules
Il Faut Raccourcir
Le Bout de la Toile
d'Arrêt

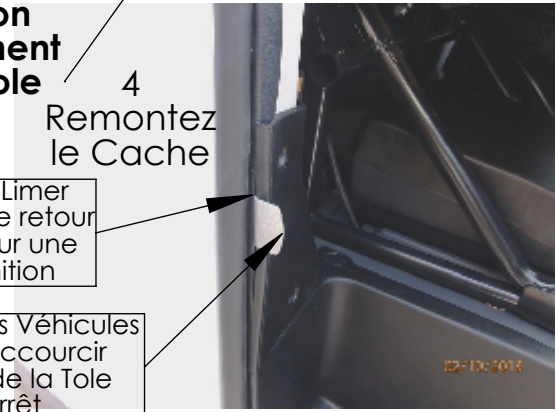

5 - Montez le Barillet
(Version avec Serrure)

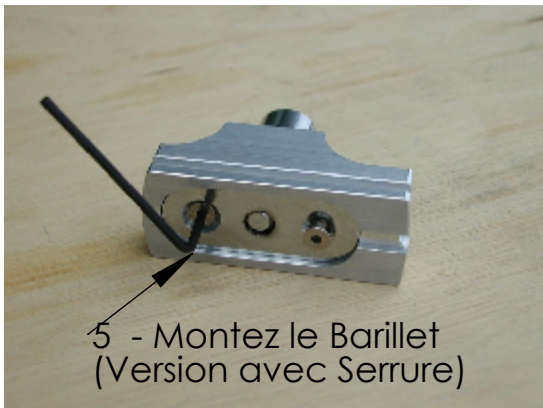


6
Montez les 2
Vis CHC M 3 X 4

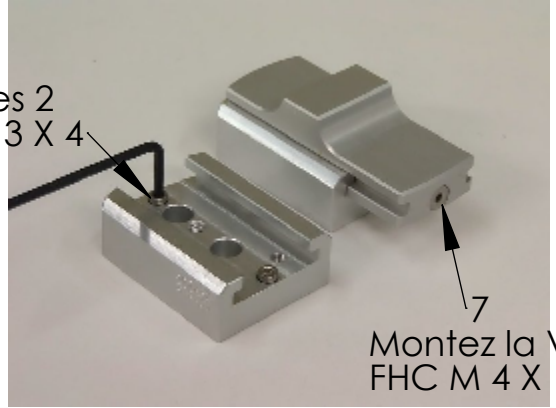


7
Montez la Vis
FHC M 4 X 12

9
Après avoir
déterminé la
Hauteur
du Verrou par
rapport à la
plaque d'arrêt
Porte Fermée

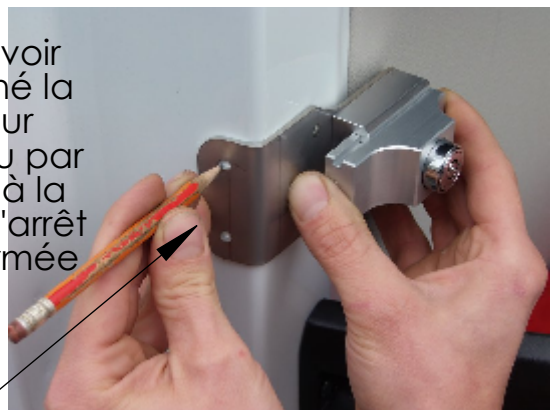

8
Montez les 3
Vis FHC M 5 X 12

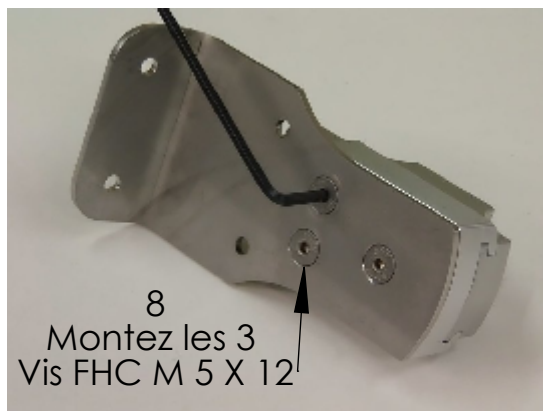

AVERTISSEMENT !

Ne Jamais Laisser le Barillet en Position
Sortie: Le Coulisseau serait alors Libre et
Naviguerait seul en Roulant!

Tracez le 1 Trou (Face coté Crayon)
puis Percer à Ø 5 et Poser un Rivet.
Contre Percer le 2ème Trou (Même Face)
et poser le 2ème Rivet
puis finir par les 2 trous coté Verrou.

En Cas de Fonctionnement difficile du
Coulisseau : Huiler les Glissières avec
de l'Huile Fine Genre 3 en 1