


Montage Einbruchsicherung Wohnkabine/Fahrerkabine

Zu allererst: Wählen Sie von außen gesehen die beste Höhe für die Anbringung Ihrer Einbruchsicherung

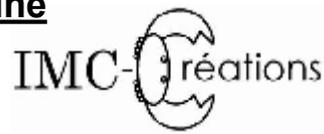

Die Videoanleitung zu dieser Montage finden Sie auf unserer Website www.imc-creations.com

Auflagen




1 - Legen Sie einen Winkel an Dicht anlegen



2 - Messung des max Abstands - hier 87



3 - Messung des min Abstands - hier 62

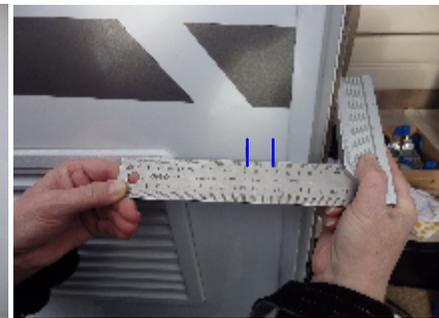


4 - Übertragung der Maße 87 & 62



Zeichnen Sie zwei Linien an mit einem Abstand von 8 mm

5 - und bestimmen Sie den Bohrbereich Mini/Maxi

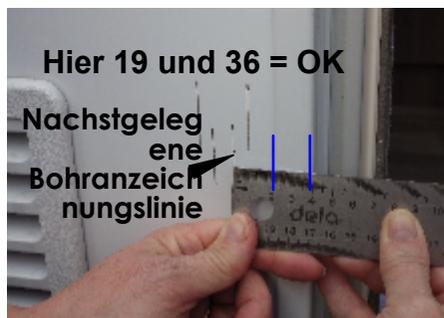

Hier 19 und 36 = OK


Nächstgelegene Bohranzeignungslinie

6 - Messung der min. Abstände von 5 und 22mm



Bohrbereich

7 - Befestigung direkt an der Wand

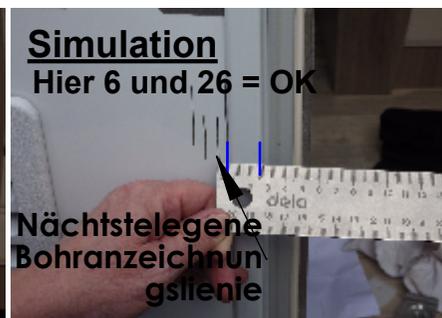


Simulation

Hier 6 und 26 = OK

Nächstgelegene Bohranzeignungslinie

6 Bis - Messung der Mindestmasse 5 und 22 mm

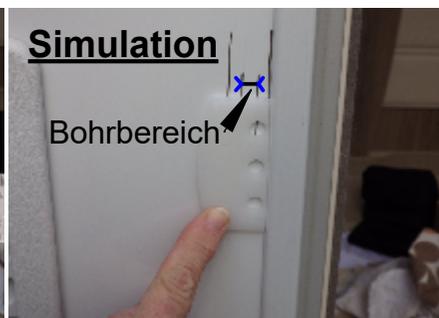

Simulation

Bohrbereich

In diesem Fall ist die weiße Zwischenplatte zuzuschneiden



Simulation

Hier: Montage über den Türrahmen hinweg



Ganze oder zugeschnittene Zwischenplatte

11 - 3 Bohrungen Dia 9 anzeichnen und ausführen Genau parallel und rechtwinklig




Dichten Sie die Fläche mit etwas Fett ab

12 - Bringen Sie die Schrauben und die zwischen platte (wenn zu verwenden) an



14 - Zahnrad an der Feder anlegen, Zahnradstange anzeichnen und zuschneiden

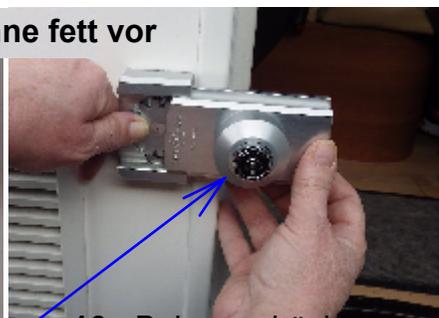

16 - Bei angedrücktem Zahnrad den Schieberegler anbringen, der sich dann automatisch platziert



17 - Hebel anbringen und blockieren (nach unten=geschlossen), dann Edelstahlplatte und die 2 Fräskopfschrauben M4 anbringen

13 - Die 2 Fräskopfschrauben M8 gut festziehen
ACHTUNG das Zahnrad muss sich frei bewegen und drehen können

15 - Schließzylinder und ring mit den 2 Fräskopfschrauben M5 befestigen, dann das Edelstahlblech einschieben und die 2 Fräskopfschrauben M4 anbringen

Nehmen Sie zur Überprüfung immer eine Vormontage ohne fett vor