


Bei den vormontierten Versionen Artikelnr. ref 1956 - 2035 & 2033 sind die Schritte 1,2 & 3 schon ausgeführt

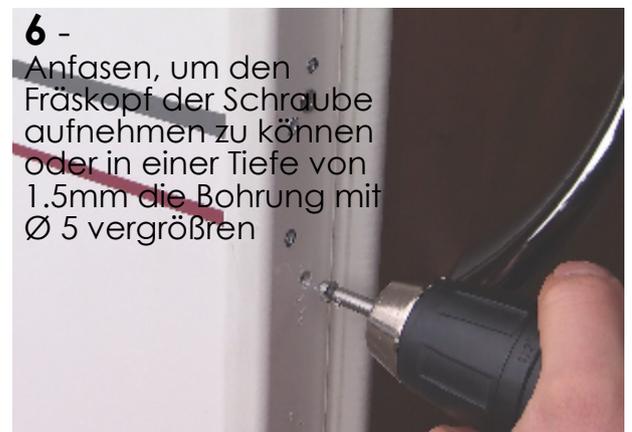

Wenn nach dem Bohren nicht genug Material vorliegt: eine Bohrung Ø 4 ausführen und mit Nietenet Ø 4 X 10 befestigen

ACHTUNG!

Lassen Sie niemals den Schließzylinder in herausstehender Stellung, da sich sonst der Riegel frei verschieben und Sie dabei behindern kann, das Fahrzeug zu verlassen!

lässt sich der Riegel nur schwer verschieben: die Gleitelemente mit flüssigem Öl vom Typ 3-in-1 ölen.

Version Black: IMC Créations garantiert ausschließlich die Gleichmäßigkeit der schwarzen Eloxierung bei der Lieferung; diese Garantie erlischt mit dem Anbau der Einbruchsicherung an das Fahrzeug.